


ROOMMATE®

極旨ビールサーバー

取扱説明書

品番 EB-RM03G

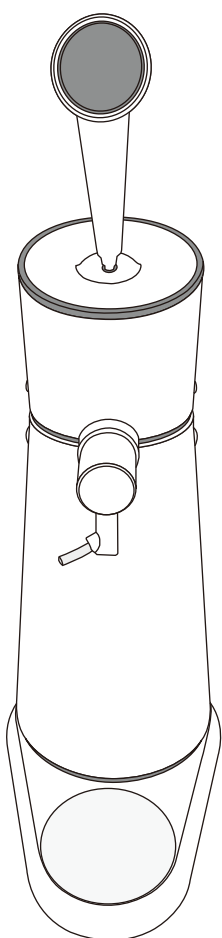

もくじ

ページ

安全上のご注意	P2 ~ 3
各部のなまえ	P4
ご使用方法	P5 ~ 8
お手入れ方法	P9
部品・消耗品について	P10
故障かな?と思ったら	P10
仕様	P11
保証書(持込修理)	P12

一般家庭用

この度は「ROOMMATE®極旨ビールサーバー」をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には、必ず取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。またこの取扱説明書は、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

警告

 分解禁止	<p>修理技術者以外の人は絶対に改造・分解・修理を行わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ビール漏れや発火・異常動作によるけがの恐れがあります。 <p>※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。</p>	 禁止	<p>使用後は指定の方法で必ず洗浄する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具の汚れは、ビールの品質を損ないます。 <p>330ml 缶ビール・350ml 缶ビール・500ml 缶ビール以外は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・破損・けがの恐れがあります。
 禁止	<p>本製品を未成年が使用したり、幼児の手の届くところに置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがや事故の原因になります。 <p>製品は水平で安定した場所に置く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●転倒や落下によるけがなどの原因になります。 <p>製品にビールをセットした状態で持ち運ばない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがや故障の原因になります。 <p>変形した缶ビールを使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ビール漏れや故障の原因になります <p>本体を冷蔵庫や冷凍庫・電子レンジに入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や故障の原因になります。 <p>踏んだり、乗ったり、投げたり、落としたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがや故障の原因になります。 	<p>熱器具の近くや直射日光の当たる場所など、湿度の高いところに置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の恐れがあります。 <p>使用中は製品を持ち上げたり、振ったり逆さまにしたり、移動したりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがの恐れがあります。 <p>必ず指定の電池を指定の向きにセットして使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障やけがの恐れがあります。 <p>電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどやけが・火災の原因になります。 <p>長期間使用しない場合は、電池を取り出して保管する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因になります。 	
 水濡れ禁止	<p>本体を丸洗いや水に浸けたり水をかけたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因になります。 	<p>缶ビールを注ぐ以外の用途では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災、故障の原因になります。 	

警告



必ず守る

異常時(焦げ臭など)はレバー操作を止め、すぐにお買上げの販売店にてご相談ください。

- 異常のまま使い続けると、発煙・火災・けがに至る恐れがあります。

注意



禁止

他の飲料(例えばコーラ・コーヒー・ジュースなど)には使用しない

- 衛生上好ましくなく、また、さび、腐敗の原因になります。

ビール開栓後は速やかに飲みきり、製品に組み込んだままで放置・収納はしない

- この製品ではビールを保存できません。ビールは開栓後、短時間で腐敗など、品質劣化します。

使用するビールは4℃～6℃で、静置して使用する。

- 揺らされたり、温度が高くなると、抽出時に泡だらけになることがあります。

缶ビールの注ぎ口でけがをしないようにする。

- けがの原因になります。

密閉カバーやチューブを確実にセットする。

- チューブをはさんだ状態や押しつぶした状態で使用すると故障の原因になります。

操作レバーには無理な力を加えず、手前側、奥側以外に倒さない。

- 破損や故障の原因になります。

ビールに直接触れるチューブや密閉カバーなどは、使用前や使用后、常に清潔な状態を保つように指定の方法で洗浄する。


- 故障の原因になります。

食器洗浄機や食器乾燥機を使用しない。





- 変形や故障の原因になります。

※お酒は20歳になってから、飲みすぎにご注意ください。

各部のなまえ

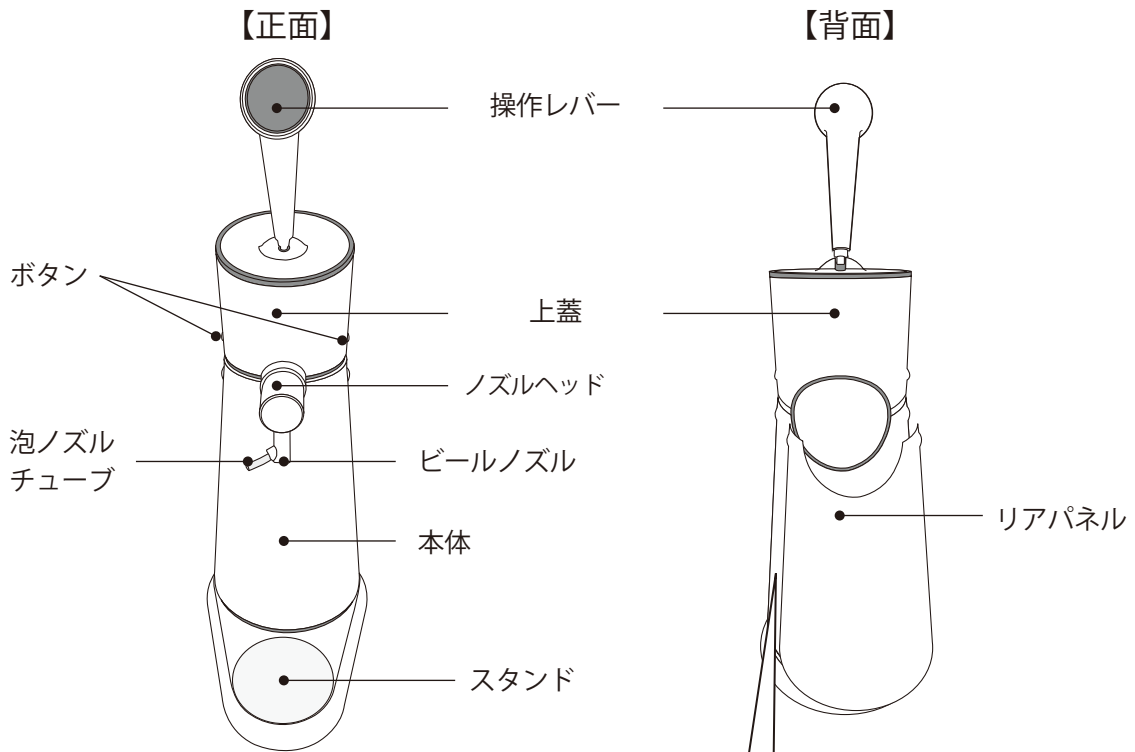


※操作レバーはリアパネルの裏に収納されています。

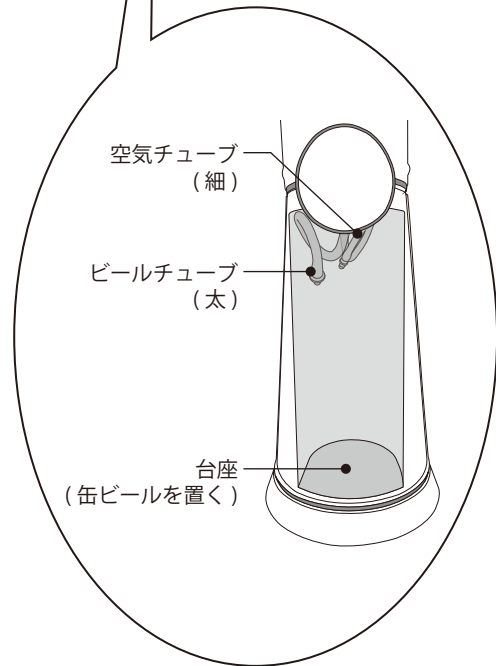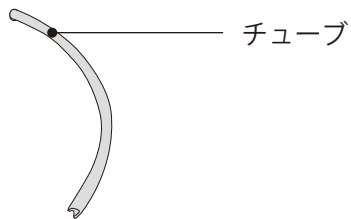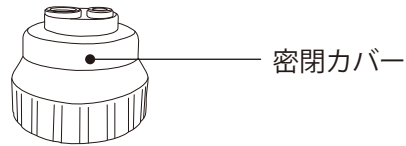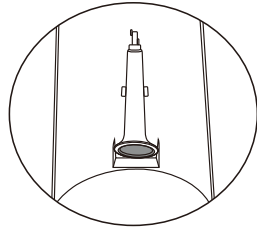


ご使用方法

電池のセット


①リアパネルの指がけに指をかけて取り外します。

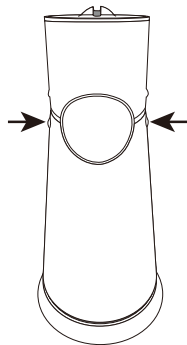


②操作レバー・密閉カバー・チューブを取り出します。

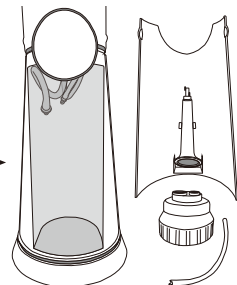

③上蓋の左右ボタンを押し、ロックを外し、取り外します

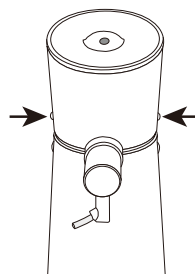

④上蓋裏側の電池カバーを外し、表示に従って電池をセットする

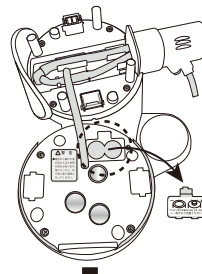


警告

乾電池は乾電池本体に記載された注意表記に従ってご使用ください。


●発熱、液漏れの原因となり危険です。

電池から漏れた液が目に入ると失明の恐れがあります。目に入ったら、水で洗い直ぐ病院に行ってください。

⑥電池蓋を閉めます。

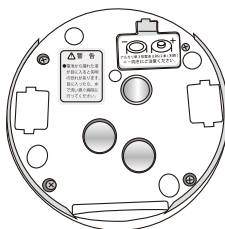

⑤アルカリ単3形電池(LR6)2本(別売)をご用意ください。+-向きにご注意ください。

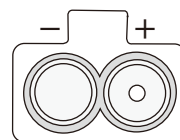


乾電池での使用について


- +(プラス)と-(マイナス)を逆に入れしないでください。
- 新しい電池と古い電池を一緒に入れしないでください。
- 違うメーカーやブランドの電池を一緒に入れしないでください。
- 違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。(例アルカリとマンガンは一緒に使用しない)
- しばらく使用しないのに、電池を入れたままにしないでください。

本体のセティング

①空気チューブが挟まらないように下図のようにチューブを引き下げながら、上蓋を装着します。上蓋を装着する際、上蓋のボタンとつめの位置を合わせて、カチッと音が出るまでロックします。

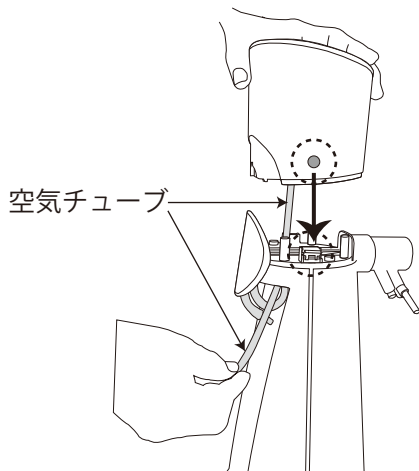


②操作レバーの向きに気をつけながら、操作レバーを装着します。

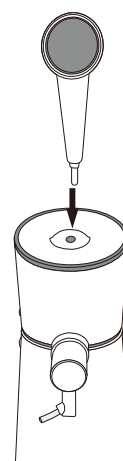

対応している缶サイズ

対応している缶ビールサイズ：330ml、350ml、500ml

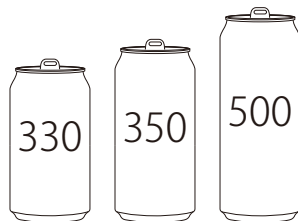

※クリーミーな泡をお楽しみいただくために、冷蔵庫で4～6℃に冷やした缶ビールを用意してください。ビールが適温に冷えていないと、注ぐ際に泡の量が多くなります。ビールを冷蔵庫で冷やす際は、冷蔵庫の中央や奥で冷やすことをお勧めします。冷蔵庫のドアホルダーでは十分に冷えない場合があります。

※使用するグラスはきれいに洗い、自然乾燥後に冷やしておくことをお勧めします。グラスが汚れていたり、温まっていると、ビールを注いだ際に泡の量が多くなり、クリーミーな泡が発生しない場合があります。


※凍らした缶ビールは使用しないでください。

初期洗浄（指定の洗浄）


①洗浄した空き缶（500ml）に水道水を入れます。グラスも準備します。



②密閉カバーにチューブを向きに注意して取り付けます。

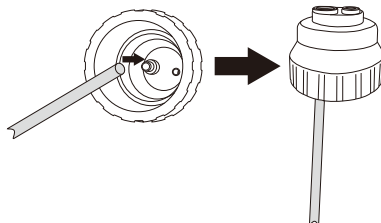


③本体背面から出ている各チューブを密閉カバーの各穴に差し込みます。

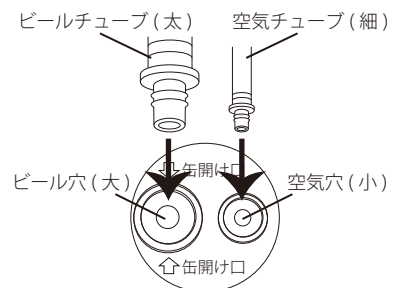


④密閉カバーのチューブを缶に差し入れ、密閉カバーをしっかりと装着します。


※密閉カバーの装着が不十分だと抽出ができません。

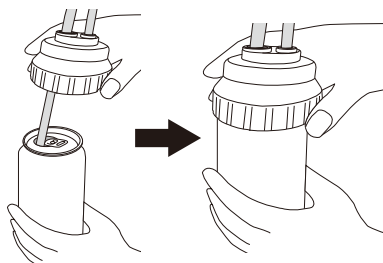

⑤缶を本体内部に収納します。

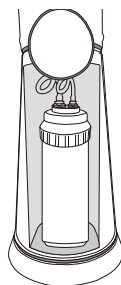


⑥レバーを手前に倒し、グラスに水を注ぎきります。水がなくなったら、再度缶に水を入れ、レバーを奥に倒し、水を注ぎきります。

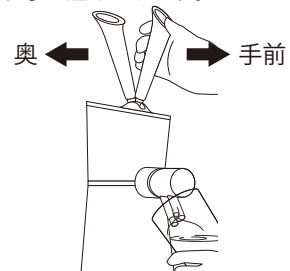

警告	初期洗浄は必ず行ってください。清掃不良による食中毒が起こる恐れがあります。
注意	レバーを奥に倒すと洗浄水が泡ノズルから横方向に出ます。泡ノズルにグラスを近づけてください。

ビールの注ぎ方


1. 初期洗浄が終わったら、密閉カバーから両方のチューブを引き抜いて、密閉カバーを取り外します。

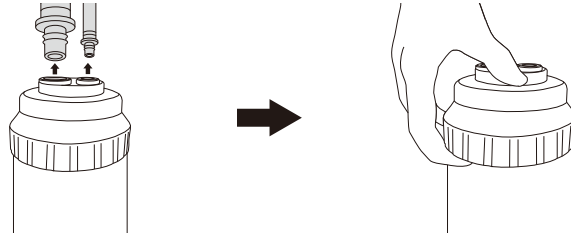


2. 缶ビールを用意して、缶を開けます。



3. 本体背面から出ている各チューブを密閉カバーの各穴に差し込みます。

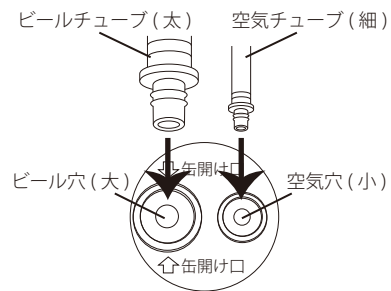


4. 密閉カバーのチューブを缶に差し入れ、密閉カバーをしっかりと装着します。

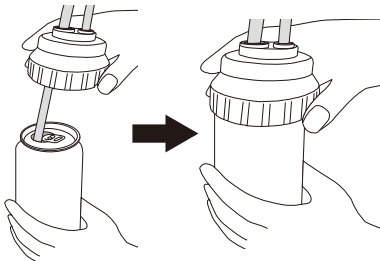


※密閉カバーの装着が不十分だと抽出ができません。


5. 密閉カバーをかぶせた缶を、チューブが折れ曲がらないように本体内部に収納します。

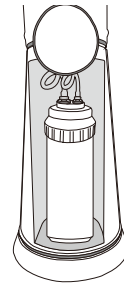

6. リアパネルを閉じます。

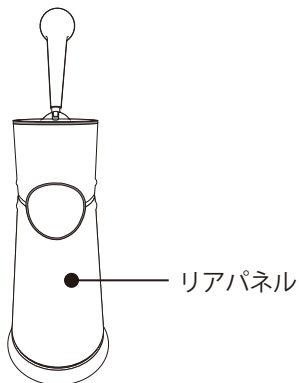


7. グラスをやや傾けビールノズルに近づけて、レバーを手前に倒し、ビールを注ぎます。

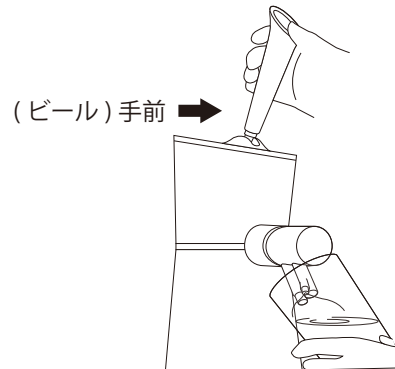

ビールの注ぎ方

8. ビールが適量入ったら、レバーを奥に倒して、泡を注ぎます。

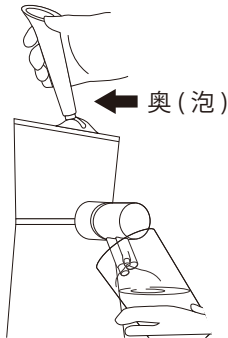


- ビールがグラス7分目程度になったら、レバーを元に戻し、泡付けを行ってください。
- 泡は横向きに出ますので、グラスの内壁面を沿わせるように注いでください。ビールの液面に直接触れずに泡付けすることにより、粗い泡が発生せず、きめ細かいクリーミーな泡を楽しむことができます。


9. 使用後は、P6の初期洗浄の仕方どおりに洗浄を行ってから、本体から缶を取り外し、風通しの良い場所で乾燥させてから保管してください。

⚠ 警告	清掃不良に起因する食中毒を防止するため、使用後は初期洗浄と同じ方法で、必ず水通しを行ってください。
⚠ 注意	泡は泡ノズル側面から横方向に出ます。泡ノズルにグラスを近づけてください。

ノズルヘッドの取り付け方

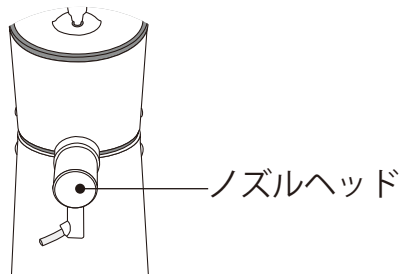

万が一ノズルヘッドが外れた場合は下記の①～④手順で取り付けてください。

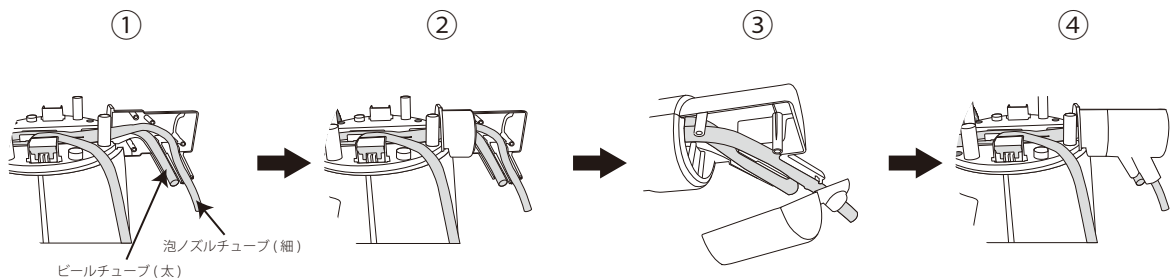

①ノズルヘッドの左側にチューブ2本を入れて本体の固定します。
※チューブが押されたり、挟まれたりしないように十分気をつけてください。

②ノズルヘッドの右側後半を本体に固定します。
※チューブが押されたり、挟まれたりしないように十分気をつけてください。

③ノズルヘッドの右側前半の穴に泡ノズルチューブを通します。
※チューブが押されたり、挟まれたりしないように十分気をつけてください。

④ノズルヘッドの右側前半の穴に泡ノズルチューブを通したまま、しっかりノズルヘッドを取り付けます。
※チューブが押されたり、挟まれたりしないように十分気をつけてください。

お手入れ方法


- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。
- スポンジ・布はやわらかいものをご使用ください。

ご注意

- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。


本 体・操作レバー・リアパネル

- 固く絞った濡れた布でふき取ってください。
落ちにくい汚れは台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかい布を絞ってからふき取ってください。
 - 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させます。
- ※アルコール・シンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
→変色や変質の原因になります。




ビールチューブ・空気チューブ

- ビールチューブと空気チューブは取り外しができないので、初期使用時や長時間使用しない時・使用終了後は必ずP6の初期洗浄方法で水通しを行ってください。
- 水通しが終わったら、風通しの良い場所で乾燥させてから、保管してください。

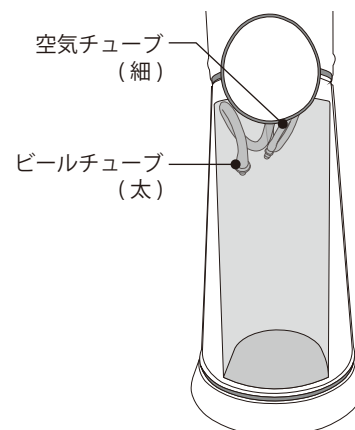

密閉カバー・チューブ

- スポンジなどの柔らかいものを使用して水洗いをします。
- 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。

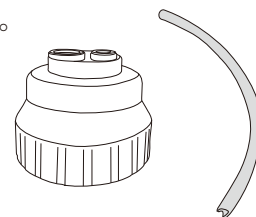

部品・消耗品について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際は製品の型名及び部品名をご確認のうえ、カスタマーサポートセンターでお求めください。

部 品 名	部 品 番 号
密閉カバー	EB-RM03G-35
チューブ	EB-RM03G-36
操作レバー	EB-RM03G-3

故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



危険

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただく事・なおしかた
操作レバーを動かしても作動しない	電池をセットしていますか？ →アルカリ単3形電池(LR6)2本(別売)をセットしてください(P5参照)。+と-向きにご注意ください。
ポンプの音が弱くてビール出る量が少ない	電池がなくなっていないですか？ →新しい電池を交換してください。
ビールが出るけど、泡が出ない	上蓋がちゃんと装着されていますか？ →上蓋をカチッと音がするまできちんと装着してください。
ポンプの音がするがビールが出ない	上蓋を装着するとき、チューブが折れてたり、押されたりしていませんか？ →チューブが曲がったり、折れたり、押されたりしないように気をつけて装着してください。 密閉カバーが缶ビールにきちんと装着されていますか？ →カバーをきちんと装着してください。 ビールチューブと空気チューブがきちんと密閉カバーの各穴に差し込まれていますか？ →ビールチューブはビール穴、空気チューブは空気穴に確実に差し込んでください。

仕 様

電 源	アルカリ単 3 形電池 (LR6)×2 本 (別売)
本体動作電圧	3.0V
外 形 寸 法	約 幅 185mm× 奥行 285mm× 高さ 566mm
質 量	約 1.5kg
対応缶サイズ	330ml 缶、350ml 缶、500ml 缶
使用環境温度範囲	5℃～35℃
電池持続時間目安	約 3 時間 (電池メーカーによっては持続時間が異なる場合があります)
材 質	ABS 樹脂
付 属 品	密閉カバー、チューブ、取扱説明書

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保管の仕方

- 汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温高湿を避けた結露しない場所に保管してください。
- 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-071-170

受付時間 10:00～17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)
E-Mail support@gmtradings.co.jp
住所 〒110-0016
東京都台東区台東 1 丁目 2 4 - 1

保 証 書 (持 込 修 理)

本書は、本書記載内容(無償修理規定に基づく)で無償修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	ROOMMATE® 極旨ビールサーバー	品 番	EB-RM03G
※お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買上げ日より1年間
お 客 様	お名前		
	ご住所：〒 -		
	電話 ()		
販 売 店	住所・店名		
	電話 ()		

ご販売店へ ※印欄は必ずご記入してお渡しく下さい。(販売店様印がない場合は領収書などを貼ってください。)

無償修理規定

1. 上記に記載がないときは、無効となりますので必ずご確認ください。
2. 取扱説明書やその他の注意書きに従った使用状態で保証期間中に故障した場合には本書記載内容に基づき、無償修理させていただきます。
3. ご転居の場合やご贈答品等の修理は弊社カスタマーサービスセンターへご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
6. 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り、改造や分解、不当な修理などによる故障または損傷
 - (ロ) お買上げ後の移動、落下、輸送などによる故障または損傷
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電圧等による故障または損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - (ト) 消耗品の交換
7. 持込修理対象品の窓口までの送料はお客様の負担となります。

※お客様にご記入いただいた保証書の個人情報保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくは弊社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

発売元

株式会社 イーバランス

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-23-4 ルート東日本橋ビル 3F