


# 取扱説明書

保証書付き

## コンビニウォッシャー

品番 RM-60A 家庭用

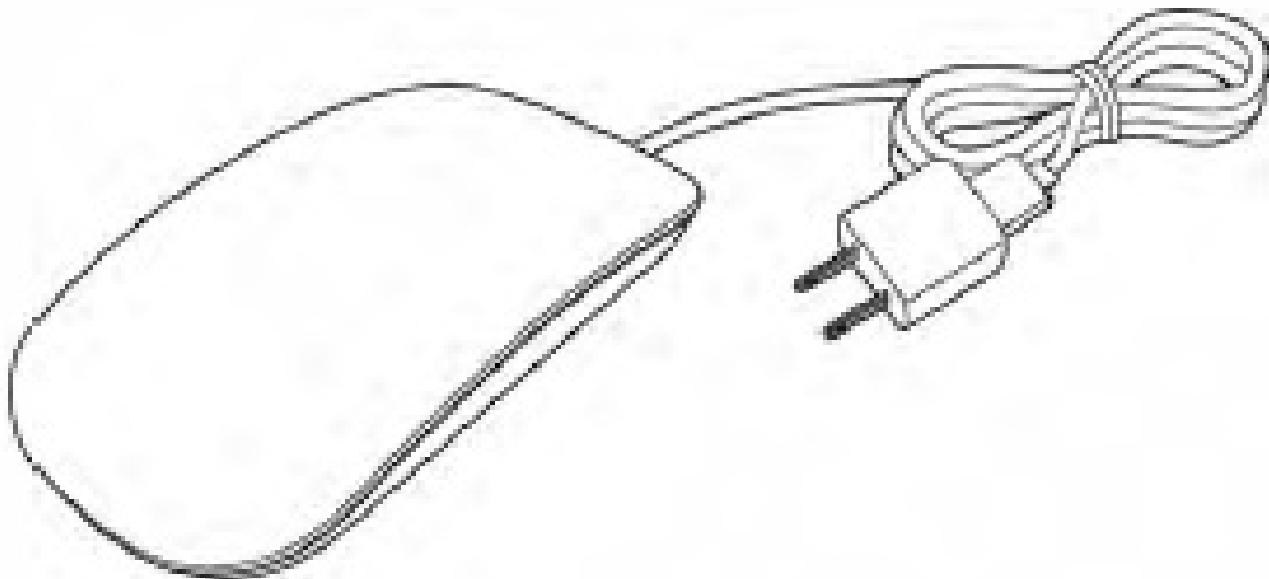

### CONTENTS

安全上のご注意	P1~2	お手入れをする	P5
使いかた	P3~4	故障かな!?と思ったら、製品仕様	P6
		保証書・保証規約	

本製品は一般家庭用に設計された商品です。

事故や故障の原因になりますので業務用には絶対に使用しないでください。

この度は「コンビニウォッシャー」をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬよう配管内容に従って正しくご使用願います。お読みになつた後もお断りにいつでもご相談できるようすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して配載事項をお守りください。

## ■安全にご使用いただくために必ずお守りください

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による故障・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けください。
- ⑥お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところにおか保管してください。



### 警告

人が死亡または障害を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

人が障害を負う可能性及び他の障害の発生が想定される内容を示します。

#### 説明文例



記号は、「禁止」しないでくださいを示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 警告



### 分解禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理はしない

- 異常動作をしてけがをしたり、修理に不備があると感電、火災の原因になります。



### 水濡れ禁止

濡れた手で USBコネクタを抜き差ししない、

またUSBコネクタを水に濡けたりしない

- 感電の原因になります。

湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据え付けない

- 施設低下から漏電、感電の原因になります。

### 業務用や使用目的以外に使わない

USBケーブルやUSBコネクタ、USB-ACアダプタ、本体に破損や傷が生じた場合は、使用しない

- 破損のまま使用しますと、やけど・感電・火災の原因になります。



### 禁止

デリケートな衣類には使用しない

- 衣類の破損につながるおそれがあります。

### USBケーブルを傷つけない

- 加工したり、引っ張ったり、たばねたり、また重いものを乗せたり挟み込んだりすると、USBケーブルが破損し、感電、火災の原因になります。

## △警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

- やけど、感電、けがをする恐れがあります。



禁止

修理、改造は絶対にしない

- 感電、火災の原因になります。

使用時、本体が熱くなるなどの異常を感じた時は使用しない

- 火災、感電の原因になります。

## △注意



プラ先  
抜く

使用時以外は USB ケーブル・コネクタを電源から抜く

- けがややけど、感電、漏電火災の原因になります。

使用後はすみやかに USB ケーブル・コネクタを電源から抜く

- けがややけど、感電、漏電火災の原因になります。



電源  
抜き  
禁止

使用中は、本体に触れない

- けがの原因になります。

電源を抜くときは、USB ケーブルを引っ張って抜かない

- 感電やショートして、発火する恐れがあります。

水のない場所では使用しない

- 故障の原因になります。

機械内部の電気装置や配線に触れない

- 感電する恐れがあります。

本体を本来の機器以外の目的に使用しない

- けがや故障の原因になります。



ぬぐる

電源ごと水中に水没させない場所で使用する

- 置く場所に不備があると、落下による感電、漏電などの原因になります。

## 使いかた

### △ 注意

- ・USBコネクタは水に濡らさない
- ・洗濯終了後は電源をすぐに抜く
- ・水のないところで使用しない

### ① バケツや洗面器などに水を入れます。

●洗濯物が完全に浸かるくらいの水を入れてください。


\*洗面器、バケツなどや洗面台に本体が十分沈む程度の水をためます。



### ② 洗濯する衣類を水に浸します。




### ③ 少量の洗剤を入れます。

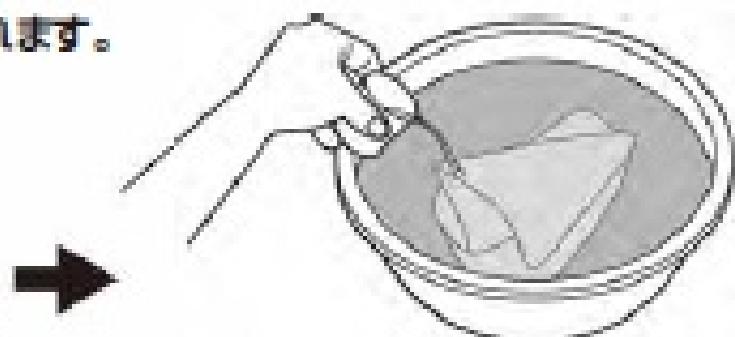

④ 本製品を水の中に入れます。


●本製品の先を洗濯物で覆うと振動音が小さくなり、汚れも落ちやすくなります。

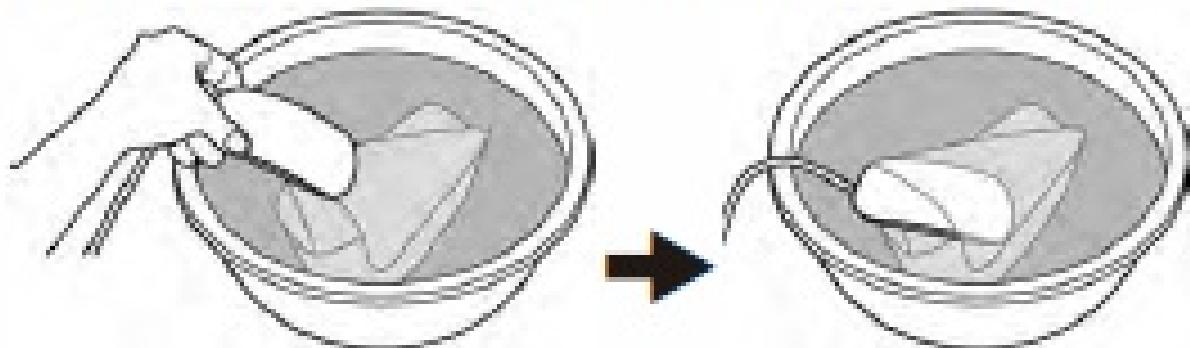

⑤ USBコネクタを電源(モバイルバッテリーや、

USB-ACアダプタ)に接続します。

●USBコネクタを電源に接続すると自動的に洗濯を開始します。

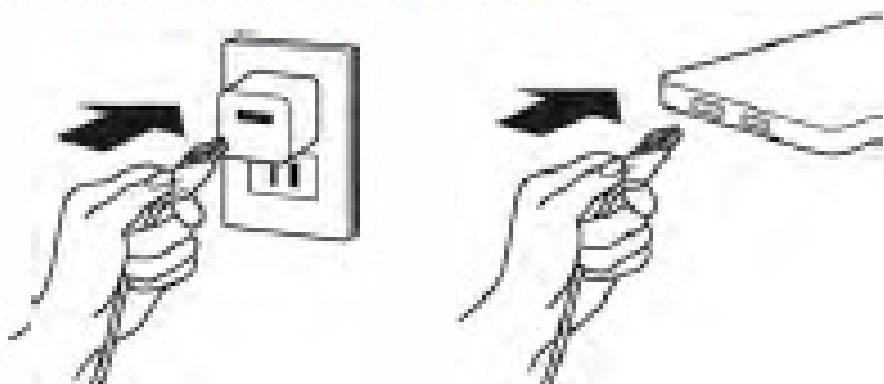


⑥ 洗濯を開始して30分で自動的にOFFになり洗濯終了します。

⑦ 洗濯終了後はUSBケーブルを電源から抜き本体を取り出します。

●洗濯後の洗濯物はよく通いで、よく絞り干してください。

●繰り返して使用する場合は、使用後USBケーブルを電源から抜き

2分待ってから再度使用が可能です。

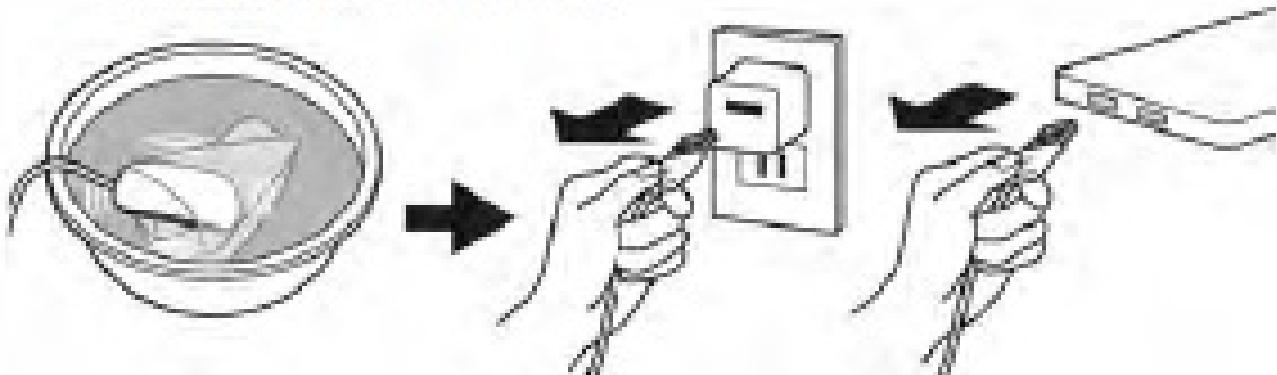


## お手入れをする

### △ 注意

- ・お手入れの前に必ず本体を電源から抜いてください。
- ・本体は丸洗いできません。
- ・USBケーブル・コネクタ、USB-ACアダプタは水にぬらさないでください。

### 本体

■台所用(中性)洗剤を水で薄めた液に  
やわらかい布を浸して固くしぼり、  
本体を拭いてください。  
その後、洗剤が残らないように  
きれいに乾拭きします。

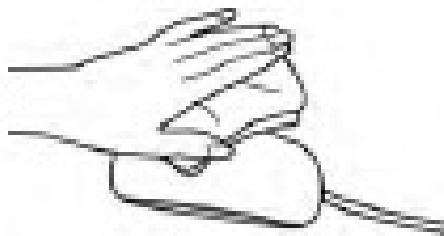

- ・USBコネクタは水にぬらさない。

### USB-ケーブル・コネクタ

### USB-ACアダプタ

■やわらかい布でやさしく  
ほこりやゴミを拭きとってください。



## 故障かな!? と思ったら

次の点検をお願いいたします。

それでもなお異常のある場合は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げいただきました販売店または弊社カスタマーセンターにご相談ください。

ご家庭での修理は危険ですので絶対しないでください。

こんな時	原因	解決方法
電源を入れても動かない	USBケーブルが抜けていませんか?	USBプラグを電源にしっかりとさしこんでください。
本体が熱くなったりを焼いがしたときに	過度運転や長時間運転させていませんか?	本体が冷めるまで待ってからご使用ください。

## 製品仕様

電 源	: USB2.0 1A 5V (ACアダプター付属)
消 費 電 力	: 5W
重 量	: 約350g
コ ー ド 長 さ	: 約190cm
本 体 サ イ ズ	: 約(幅)5.5×(奥行)11.5×(高さ)2.4cm
使 用 環 境 温 度	: 0~45度
自 動 O F F	: 30分
材 質	: ABS樹脂
付 属 品	: USB-ACアダプター、取扱説明書兼保証書
原 産 国	: 中国

## ROOMMATE サポートセンター

お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください。

TEL 03-5889-0900

受付時間 平日 AM10:00~PM12:00 / PM13:00~PM17:00  
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

E-Mail info@altac1999.co.jp

住 所 T160-0023

東京都新宿区西新宿3-5-9 TDS E.T.S 西新宿ビル2階

四

待返修理

本書は、本署認定内規(認定規則規定に基づく)で認定審査を行うことを目的とするもので、認定し上げた日より下記期間中が審査が完了した場合は、本書を返却し上、認定し上げの認定証に審査を記載ください。  
認定証の記載方法は、別紙1のとおり

品名	コンビニウォッシャー	品番	RM-60A
販売開始日	年月日	保証期間	本体販売日より6ヶ月
お名前			
ご住所	-		
電話	( )		
性別・年齢			
登録者			
連絡用			

近頃は、この種の機械を用いて、各種の機器の動作を監視する装置が開発され、実用化されている。

卷之三

上图显示了在不同条件下， $\text{Fe}^{2+}$ 与 $\text{H}_2\text{O}_2$ 的反应速率。实验结果表明，在酸性条件下， $\text{Fe}^{2+}$ 与 $\text{H}_2\text{O}_2$ 的反应速率显著增加。

新規登録

【資料】相談窓口センターに相談を受ける場合  
相談センターにて相談を受ける場合は、相談料金（1回100円）が発生します。

這就是說，我們在研究社會問題時，不能只看表面現象，而要深入到社會的內部，才能真正了解問題的本質。