



録画用メモリーのファイルシステム形式をフォーマットする

この度は本機をご購入いただき誠に有難うございます。地デジ録画用として別途ご用意いただきました外部メモリーのファイルシステム形式が本機と合っていない場合、以下を参照にパソコンなどを使用して「FAT32 形式」にフォーマット（形式変更）してからご利用ください。

※以下はパソコン搭載のフォーマッター（*OS:Windows10）とマウスを利用してフォーマットする場合の参考例です。
（OS が異なる場合や PC メーカーが異なる場合、お使いの PC とは表示などが若干違う場合があります）

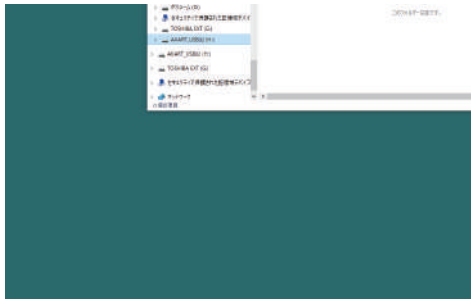


①カードを PC に装着してから
ディスクの場所を<右>クリック

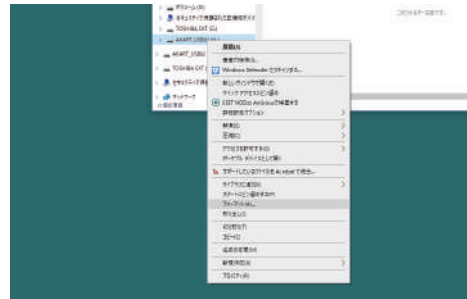


②フォーマットにカーソルを
合わせて<左>クリック




③ファイルシステムから
【FAT32】を選択

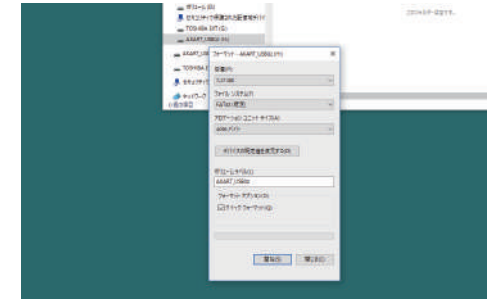


④選択項目を確認の上
フォーマット開始を<左>クリック

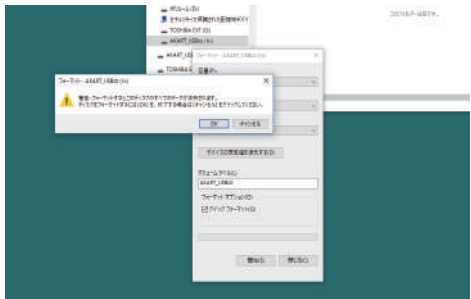


⑤フォーマットに関する警告が
表示されたら OK を<左>クリック

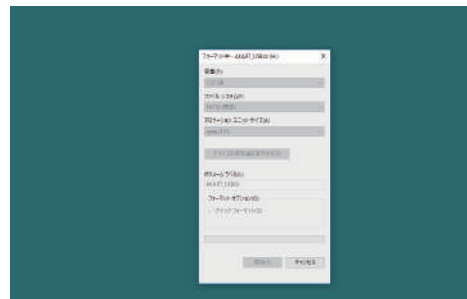

⑥フォーマット中
（完了までお待ちください）

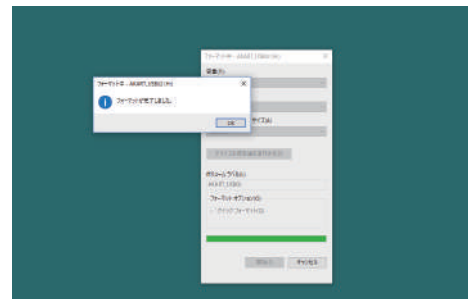

⑦フォーマット完了画面が
OK を<左>クリックして終了です

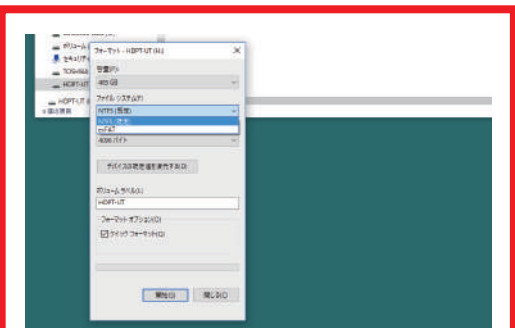

※大容量の外付 HDD などをご用意された場合、PC に初期搭載されているのフォーマットソフトでは FAT32 形式にフォーマットできない場合があります。この場合、各 HDD 製造メーカー等から、HDD をフォーマットするためのソフトが WEB 上などで配信されています。詳しくは各 HDD メーカーのサイトなどでご確認ください。



注意

- メモリーをフォーマットするとそれまでメモリー内に保存されていたデータが全て消えます。メモリーの中に必要なデータなどがある場合は、フォーマットをする前に他の記録ディスクなどに保存してください。
- メモリーの内部システムの破損やデータ破損／消失などが起こる場合があります。この場合、弊社では一切その責任を負いませんので、お客様ご自身の責任で行ってください。

【外部メディアに関する動作保証およびサポートは一切行っておりませんので予めご了承ください】