

# 保証書

品番	OT-PT32TE		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から1年間		
お客様	〒 — — ご住所		
	お名前		様
	電話番号 — —		
販売店名	印		

## 個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

**注意:**  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。



愛情点検

## 長年ご愛用のポータブルワンセグラジオの点検を

こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 本体の変形や破損がある
- 異常なニオイや音が出る
- その他の異常・故障がある
- 内部に水や異物が入った
- その他の異常・故障がある

ご使用中

電源プラグを抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに点検をご相談ください。

■輸入者 ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野5-8-5CP10ビル4F

## ティーズネットワーク お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

 **0120-85-1184**

フリーダイヤル

受付時間：10時～17時  
(土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く)

〒331-0811  
埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

●ティーズネットワークホームページ  
<http://www.tsnetwork.jp/support/>  
からもお問い合わせいただけます。

OVER TIME

# 取扱説明書

保証書付き

## 3.2型ポータブルワンセグラジオ LEDライト付き OT-PT32TE



## もくじ

安全上のご注意	1	LEDライト	12
取扱い上のご注意	3	イヤホンで聴く	12
付属品	4	携帯電話を充電する	13
各部のなまえ	4	故障かな?と思ったら	14
電源について	6	仕様	15
ワンセグテレビについて	8	アフターサービス	16
ラジオについて	10	■保証書	
設定	11		

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  - 保証書に、販売店名、お買い上げ日などが記入されていることを必ずご確認ください。
  - この取扱説明書は大切に保管し、必要なお読みください。
  - デザインおよび仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
  - 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
  - 本製品は日本国内専用です。 For use in Japan only.
  - 発行元の許可なく本書の内容を複製、転写することを禁止します。
  - ワンセグの視聴地域以外では、ワンセグテレビを楽しむことはできません。
- また、ワンセグ放送はワンセグ放送エリア内でも、地形や構造物といった周囲の環境、本製品を使用する場所や向き、電波状況によっては受信できない場合があります。

## ●安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では本製品を安全に正しくご利用いただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。	 必ず実行していただく「強制」内容です。
---	---

### 警告

-  ●煙が出ている、異臭などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに乾電池・給電用USBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認してお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。
- 自動車などでご使用の場合は、運転中に液晶画面を絶対に見ないでください。交通事故の原因になります。
- 液晶パネル部に強い衝撃を与えないでください。液晶パネル部が強い衝撃により破損すると、内部の液体（液晶）が漏れる場合があります。液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚に付けたりしないようご注意ください。ケガや火傷の原因となります。万一、目や口に入った場合は、ただちに洗い流してください。
- 万一、異物や水などが機器の内部に入った場合、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。
-  ●本製品を修理・改造はしないでください。火災・感電の原因になります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご依頼ください。
- 水場で使用しないでください。浴槽、洗面台などの水を使用する場所や湿気の多い場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって感電・火災の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。本製品を濡れた手で触ると、感電や故障の原因となります。
- 本製品は、幼児などによる使用を意図したものではありません。本製品の利用用途と違う目的で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。故障や火災の原因となります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

### 警告

-  ●雷が鳴り出したら、アンテナや電源端子には絶対に触れないでください。感電の原因になります。
- 本製品のLEDランプを直視しないでください。LEDランプの光線が直接目にあたると、視力障害を及ぼす恐れがありますので、直視しないようにしてください。
- 本体の上に物を置かないでください。本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障・感電・火災の原因になります。
- 給電用USBケーブルは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。
-  ●揮発性の液体の近くの使用は避けてください。マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、本体の近くで使わないでください。本体の中に入って引火すると火災の原因になります。
- 高温になる場所に放置したり布で覆ったりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、火災・感電・故障の原因になります。

### 注意

-  ●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。故障の原因になります。
-  ●本製品を長期間使用しない場合は、乾電池と給電用USBケーブルを取り外してください。
- 静電気対策をしてください。本製品には静電気に弱い部品があります。本製品を取り扱う前に、壁や扉に触れるなどして体内の静電気を放電しておいてください。
-  ●下記のような場所では使わないでください。機械や電池の品質が確保されなくなり、製品本来の仕様を満たせなくなることがあります。また、本商品は業務用ではありません。
  - －温度が+50℃以上になる所や直射日光のあたる屋外や車内のダッシュボード及び暖房器具などの熱風や火気に近い所。
  - －温度が-10℃以下になる場所。
  - －塵、埃の多い所。振動のある所。不安定な所。
  - －テレビ、スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
  - －浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加温器の蒸気が直接当たるような所。
  - －工場、台所など多くの油を使用する所。

## ●取扱い上のご注意

### ◎液晶パネルのドット欠けについて

- ・液晶は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。
- ・液晶パネル上に黒点（点灯しない点）または白点（点灯したままの点）等のドット欠けが見られる場合があります。これは液晶パネルの製造上回避できない現象であり、欠陥品ではありません。このようなドット欠けにつきましては返品や修理の対象外となります。

### ◎液晶パネルについて

- ・寒い所でご使用になると、画面が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりする場合がありますが故障ではありません。温度が上がると従って現象がなくなっていきます。
- ・静止画像などを長時間映したままにしておくと、残像が発生する場合がありますが時間が経つと元に戻ります。
- ・使用中に画面と本体があたたくくなりますが故障ではありません。

### ◎アンテナについて

- ・雷が鳴り出したら、アンテナに触れないでください。感電の原因となります。

### ◎LEDライトについて

- ・ライトを直視したり、目に向けて照らさないでください。目を傷める恐れがあります。

### ◎乾電池について

- ・下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂の恐れがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。
- ①⊕⊖を正しく入れてください。
- ②充電電池は使用しないでください。また、本体での充電電池の充電はできません。
- ③幼児の手の届かないところに保管してください。

### ◎内蔵バッテリーに関する注意

- ・お買い上げ時は、内蔵バッテリーが十分に充電されていません。充電した後にご使用ください。
- ・内蔵バッテリーへの充電が少ない場合は、製品の電源が入らない場合もあります。その際は、ACアダプターより充電後ご使用ください。
- ・内蔵バッテリーに充電した後もご使用にならない場合は、自然放電し使用時間が短くなります。
- ・内蔵バッテリーは消耗品です。繰り返しの充電によりバッテリーが消耗し使用時間も短くなります。
- ・内蔵バッテリーに充電しても使用時間が短くなった場合は、バッテリーの寿命（経年劣化）が考えられます。
- ・内蔵バッテリーは、有償交換可能です。交換の場合は、必ず弊社お客様サポートセンターへお問い合わせください。
- ・内蔵バッテリーのみでの長時間使用は出来ません。通常使用や長時間使用は、ACアダプターをご使用ください。
- ・内蔵バッテリーが入っている本製品を直射日光が当たる場所や炎天下の室内など高温になる場所に放置しないでください。バッテリーの膨張、漏液、発熱、破損、発火の原因になる恐れがあります。
- ・内蔵バッテリーの漏液、異臭が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。また、漏液した電解液には絶対に触れないでください。
- ・内蔵バッテリー充電中、本体裏面が熱くなる場合がありますが製品の異常ではありません。
- ・内蔵バッテリーの使用時間は、使用環境やバッテリーの劣化度により異なります。


## ●付属品

- 最初に以下のものが付属されていることをご確認ください。

### □本体




### □USBケーブル

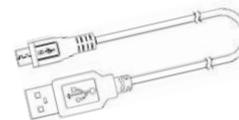

※本機充電のみでお使いください。

### □アダプター

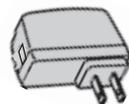

### □イヤホン




### □取扱説明書（保証書付き）




## ●各部のなまえ

### ■上面

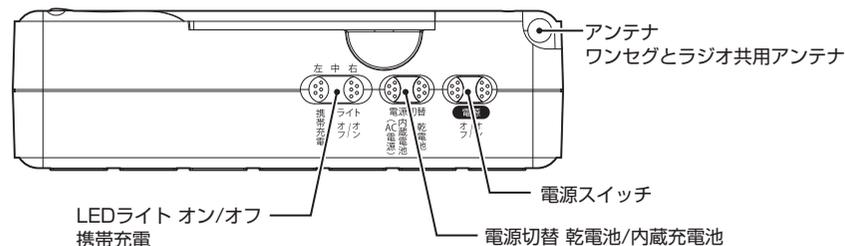


# ●各部のなまえ


## ■正面

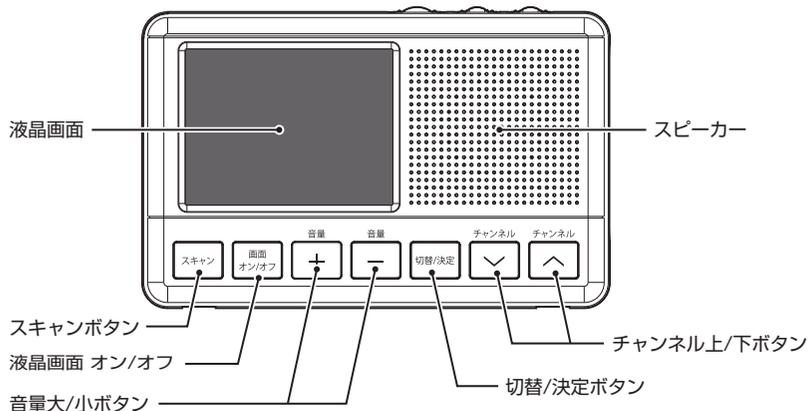

## ■側面

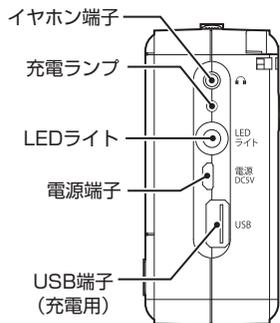

## ■背面

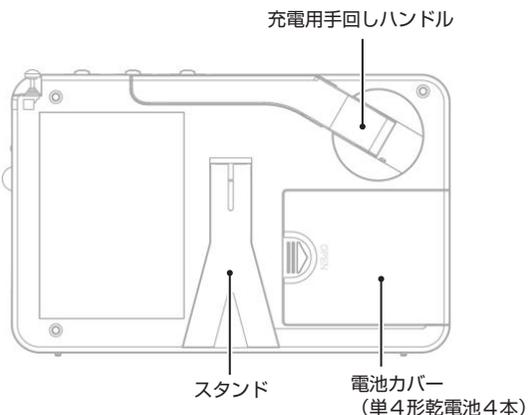

5

# ●電源について


## ●本製品は下記のようにご利用頂けます。

- ・緊急時や災害時、携帯用ラジオとして役立ちます。
- ・手回しハンドルを回して発電し、内蔵充電池に充電して使えます。
- ・単4形乾電池（別売り）を4本入れて使えます。（乾電池では携帯電話への充電はできません）
- ・AM/FMラジオが受信できます。
- ・ワンセグテレビが受信できます。
- ・暗いところでもライトで明るく照らす事ができます。

## ■電源の充電



### ●充電用手回しハンドルを回すと本機に内蔵されたバッテリーに充電され、その電源で本機を動作させることができます。

1. 充電用手回しハンドルを引き出す。
2. 充電用手回しハンドルを引き起こします。
3. 充電用手回しハンドルを回して充電します。  
※充電用手回しハンドルは左右どちらでも回せます。  
※充電ランプが点灯します。

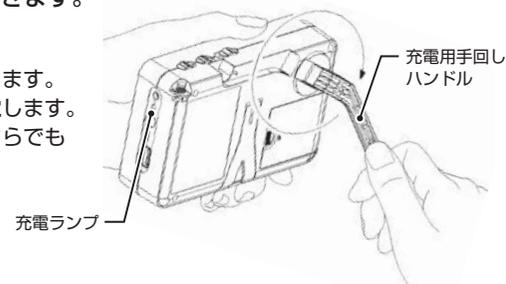

### ⚠注意

- ・充電用手回しハンドルを回す際は、LEDライトのスイッチを「オフ」にしてください。
- ・各スイッチ位置を「携帯充電」「内蔵電池」「電源をオフ」の位置にしてください。

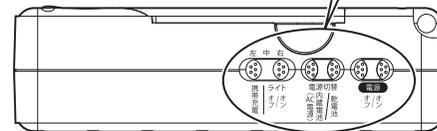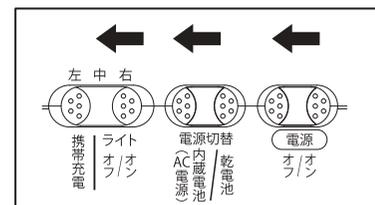


6

## ●電源について

### ■単4形乾電池（別売）の入れ方

1. 本体背面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて、取り外してください。
2. 乾電池の +、- の向きを確認し、間違えないように入れてください。
3. 電池カバーをカチッと音がするまではめ込みます。  
※引っ掛け部分が折れないように取り扱いにはご注意ください。

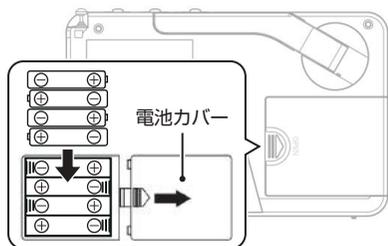


#### ⚠注意

- ・乾電池を使って内蔵充電機に充電できません。
- ・本機に乾電池を入れたまま長時間保管しないでください。
- ・乾電池を交換する場合は、4本すべて新しいものと交換してください。
- ・乾電池では携帯電話への充電はできません。
- ・アルカリ乾電池を使用してください。

### ■ACアダプターの使いかた

1. 付属のACアダプターとUSBケーブルを接続します。
2. 本体の電源端子にmicroUSB端子を差し込みます。充電ランプが点灯します。  
※USBケーブルをパソコンなどに接続して充電することもできます。  
※市販のスマートフォン用充電器もご使用できます。（ただし、本体差し込み側microUSB端子のみに限ります。）

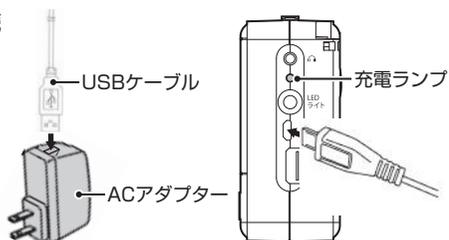


出力：DC5V 1.0A  
入力：AC100-240V 50/60Hz

## ●ワンセグテレビについて

### ■ワンセグテレビを視聴する（はじめて視聴する場合）

- 本製品をはじめて使用する時や初期化した場合は、以下の手順でチャンネルスキャンをしてください。

1. アンテナを引き伸ばします。
2. 電源スイッチを「オン」側にして電源を入れます。起動画面が表示されます。
3. ワンセグテレビが起動されます。
4. 選択画面でTVを選択し「切替/決定」ボタンを押すと、自動的にチャンネルスキャンを開始し視聴できます。

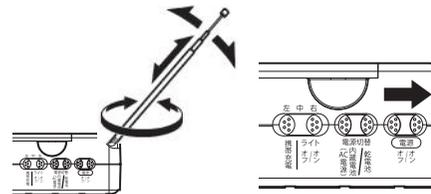

- ※電波の受信感度が悪い場合には場所を変えるなどをして、手でチャンネルスキャンを行ってください。（スキャン時には各ボタンは動作しません。）

（ワンセグテレビ起動画面）




（選択画面）



（スキャン中の画面）



5. スキャン完了後、チャンネルボタンでご覧になりたいチャンネルを選択してください。
6. 音量調整ボタンでお好みの音量に調整します。

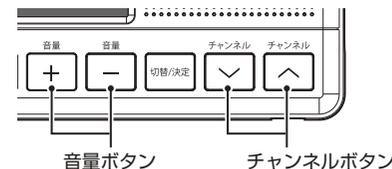


#### ⚠注意

- ・ACアダプター接続時は、電源切替スイッチを「内蔵電池」にしてお使いください。「乾電池」側にしないでください。
- ・「乾電池」使用時には、本機のなかに「乾電池」が入っていることをご確認ください。乾電池に残量がないと本機の起動およびテレビ視聴ができません。

# ●ワンセグテレビについて

## ■ワンセグテレビの設定について

切替/決定ボタンを押すと、ワンセグテレビの下記設定画面になります。チャンネルボタンで切り替えてご利用ください。

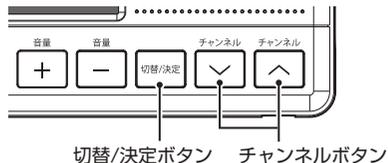

スクリーン  
— ノーマル  
— フル  
— Zoom Out  
状態表示  
— オン  
— オフ  
初期化

地域毎で検索  
できます。

スキャンされ  
た放送局が表  
示されます。

選択している  
放送局の番組  
表が表示され  
ます。

オン  
オフ

主音声  
副音声  
主+副音声

※設定画面が表示されてからボタン操作しないと、約10秒後に設定画面は消えます。  
※ラジオを聴く場合は、一旦電源をオフして再度オンしてからラジオに設定して開始してください。


# ●ラジオについて

## ■FM・AMラジオを聴く

●本製品をはじめて使用する時や初期化した場合は、以下の手順でチャンネルスキャンをしてください。

1. アンテナを引き伸ばします。
2. 電源スイッチを「オン」側にして電源を入れます。起動画面が表示されます。
3. ワンセグテレビが起動されます。
4. 選択画面でラジオを選択し「切替/決定」ボタンを押すと、自動的にチャンネルスキャンを開始し視聴できます。

※電波の受信感が悪い場合には場所を変えるなどをして、手動でチャンネルスキャンを行ってください。(スキャン時には各ボタンは動作しません。)

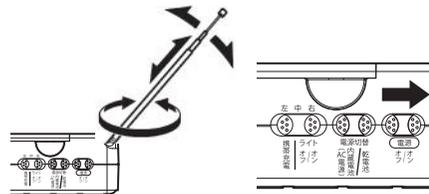

(ワンセグテレビ起動画面)




(選択画面)



(スキャン中の画面)



5. スキャン完了後、チャンネルボタンでお聴きになりたいチャンネルを選択してください。
6. 音量調整ボタンでお好みの音量に調整します。
7. 切替/決定ボタンを押して、FM/AMラジオを変更できます。
8. スキャンが完了すると自動的に番組が登録されます。下記画面で設定します。

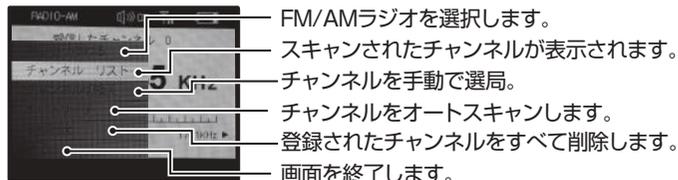


※設定後約15秒で液晶画面は消灯します。再度液晶画面を確認したい場合は液晶下のいずれかのボタンを押すと表示されます。

## ●ラジオについて

### ■手動（マニュアル）の操作方法

1. チャンネルボタンを操作してお聴きになりたい周波数まで移動させて視聴します。

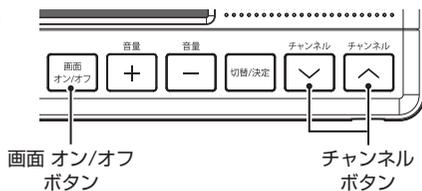

#### ⚠注意

- ・ラジオを聴いている時、消費電力軽減のため約30秒後に画面は消えます。再度表示させたい場合は、画面 オン/オフボタンを押してください。

## ●LED ライト

1. LEDライト オン/オフ 携帯充電ボタンを右（オン）にします。
2. LEDライトが点灯します。




#### ⚠注意

- ・内蔵バッテリーの充電がない場合や乾電池の残量がない場合はLEDライトが点灯しません。乾電池などを確認してください。

## ●設定

1. 電源スイッチを「オン」側にして電源を入れます。起動画面が表示されます。
2. ワンセグテレビが起動されます。
3. 選択画面で設定を選択します。

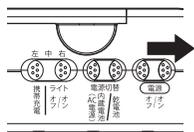

(ワンセグテレビ起動画面)



(選択画面)




(設定画面)



- データを初期化します。
- システム情報を表示します。

## ●イヤホンで聴く

1. 付属のイヤホンを、本体のイヤホン端子に差し込んで視聴します。

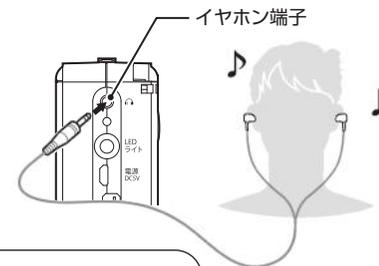


#### ⚠注意

- ・音量にご注意ください。お好みの音量に調整してお使いください。
- ・音声はモノラル出力となります。
- ・ステレオイヤホン使用時は左右同じ音声が聞こえます。
- ・ノイズキャンセリング機能を搭載するヘッドホンには対応していません。3極イヤホンは対応していません。(iPhone/Android Phone用のイヤホンには対応していません。)

## ■携帯電話を充電する（スマートフォンを含む）

1. スイッチを「携帯充電」側に合わせてください。
2. お手持ちの携帯電話のUSB充電ケーブルをUSB端子に接続してください。

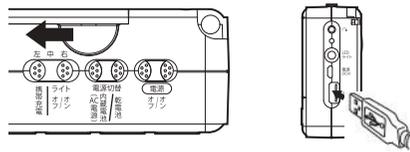

※充電時の電源切替スイッチは「乾電池」「内蔵電池」どちらに切り替えても内蔵電池からの充電のみとなります。携帯（スマートフォン）を含むの充電については、乾電池をご使用できません。

- ※携帯機種（スマートフォンを含む）によっては、充電できない場合もあります。
- ※携帯機種（スマートフォンを含む）によっては、別途充電用USBケーブルが必要になる場合があります。事前に接続する機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
- ※タブレットPC（iPod,iPadなどを含む）ど充電容量が大きい機器には充電できません。
- ※完全放電された携帯電話への充電はできません。
- ※充電時間は機種や使用状態などにより異なります。
- ※内蔵バッテリーにある程度充電されないと携帯充電はできません。

こんなとき	確認内容	対策
スイッチを入れても電源が入らない	「電源切替」スイッチは正しくセットされていますか？	「乾電池」をご使用になる場合は「乾電池」に、内蔵バッテリー使用時には「内蔵電池」に合わせてください。
	「内蔵電池」でご使用の場合、十分に充電されていますか？	ACアダプターで約4時間ほど充電してください。手回し充電をご利用の場合、約1時間ほど手回し充電をした後、電源を入れてください。
充電できない。充電をしても電池の持続時間が短い。	初めての充電や長時間未使用後の充電ではありませんか？	初めての充電や長時間未使用だったときの充電では、内蔵バッテリーの持続時間が短いことがあります。何度か使用すると戻ります。
		内蔵バッテリーは消耗品ですので経年劣化します。徐々に使用可能時間が短くなります。弊社お客様サポートセンターへお問い合わせください。
ワンセグ映像が映らない。	ご使用されている場所の電波状況は十分ですか？	電波状況などを確認してください。
	アンテナは調整していますか？	ロッドアンテナの長さや向きを調整してください。
手回し充電をしたのに動かない。	「電源切替」スイッチが「乾電池」に設定されていませんか？	「内蔵電池」に切り替えて改めて充電させてください。
乾電池を入れたのに動かない。	「電源切替」スイッチが「内蔵電池」に設定されていませんか？	「乾電池」に切り替えてください。
音が出ない。	音量レベルが下がっていませんか？充電量が低下していませんか？電池が消耗していませんか？	音量を調整してください。手回しハンドルを回して充電してください。新しいアルカリ乾電池と交換してください。
雑音が多く聞きづらい。	電源雑音の影響を受けている。周辺にテレビや電気器具などはありますか？	本機を雑音源から離す。テレビなどの電源を消す。AMラジオの場合は本機の向きを調整してください。FMラジオの場合は、ロッドアンテナの長さや向きを変えて調整してください。
液晶画面がチラチラする。	電池切れの現象ではないですか？	ACアダプターを繋いで充電してください。乾電池の場合は、新しいものと交換してください。4本すべてを交換してください。

※長時間連続して使用すると、本体一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

品名	3.2型ポータブルワンセグラジオLEDライト付き
電源	専用ACアダプター、マイクロUSB 入力: AC100-240V 50/60Hz /出力: DC5V 1.0A 単4形アルカリ乾電池×2本使用(別売) 連続再生時間: ワンセグTV: 約15時間、ラジオ: 約19時間 充電時間: 約2時間 再生時間: ワンセグTV約13時間、ラジオ約15時間 手回し充電: 1分間(120回) 再生時間: ワンセグTV約10分、ラジオ約11分
消費電力	約1.5W
スピーカー出力	2W
ラジオ	AM: 522-1701KHz FM: 76-108MHz
テレビ	ISDBT: ONE-SEG 473.143-767.143MHz
入出力端子	マイクロUSB端子×1 USB2.0端子×1(充電用) 3.5mmイヤホン端子×1
本体寸法	約145(W)×47(D)×94(H)mm
本体質量	約328g
付属品	ACアダプター、USBケーブル、イヤホン、取扱説明書/保証書

## 保証書

- 保証書は販売店にて所定事項(販売店名、お買い上げ年月日など)を記入もしくは、保証書添付シートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
  - 保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
  - 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
  - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

## 保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無料修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご提示のうえ、ご相談ください。
3. ご贈答品、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証期間中でも有料修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
- ・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損傷。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
- ・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)である場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## その他

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。