

保証書(持ち込み修理)

型名 RM-88H

製造No.

お客様	ご住所	〒 電話						
	お名前	ふりがな						
保証期間	お買い上げ日	年	月	日	本体年	年	月	日まで
販売店	電話							

修理実施日	修理内容	担当者

販売元 **ROOMMATE®** ダイヤモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル

●お客様窓口 TEL: 0120-05-1783
携帯電話の場合は下記へ
TEL: 092-408-6261
【受付時間 9:00~17:00 <土日除く>】
Eメール: supportkom59@gmail.com

●サービスセンター: (株)KOM 福岡市南区清水1-25-10
TEL: 092-408-6261

輸入発売元 **(株)KOM** 〒815-0031 福岡市南区清水1-25-10
TEL: 092-408-6261

愛情点検		長年ご使用の点検を....			
	このような 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードやプラグが異常に熱い。 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 お湯が出ない その他の異常・故障がある 		ご使用 中止	故障や事故防止の ため、電源プラグを 抜いてから、必ず販 売店にご相談ください。

取扱説明書

RM-88H

ペットボトルSuper熱湯サーバー

[保証書付]

保証書は、取扱説明書の裏表紙についてあります。

販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。


この度は、熱湯サーバー (RM-88H) をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。

また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。

※この商品はペットボトルの水を沸かすためのものであり、水以外は沸かさないでください。

※この商品は保温機能がありませんので、必要な時に必要な量だけ沸かしてください。

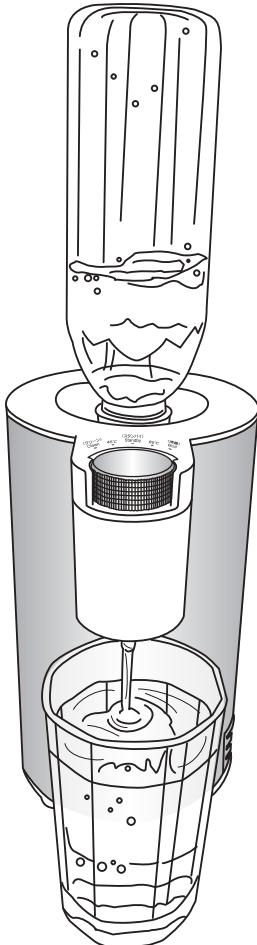

目次	安全上のご注意	1~3
	お願い	4
	各部の名称と部品	5
	ご使用方法	6~7
	ペットボトルの交換	7
	自動クリーニングについて	7
	お手入れと保管の方法	8
	仕様	8
	MEMO	9
	修理を依頼される前に	10
	アフターサービスについて	10

安全上のご注意

ご使用になる前にお読みください。

- ・お湯をわかすときは必ずコップを給湯口の下にセットしてください。
- ・水以外は沸かせません。
- ・ペットボトル専用の湯沸器です。
- ・一時的に給湯する機能だけです。
- ・注ぎ口をなにかでふさがないでください。
- ・湯沸かし中、湯沸かし後は給湯口付近は熱くなるので、ふれないでください。また、熱い蒸気に気をつけてください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

!**警 告**

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

!**注 意**

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温一低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁 止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指 示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注 意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全上のご注意

!**警 告**

本機には転倒時の漏水防止機能は有りません。転倒すると熱湯が漏れ出し火傷の恐れがございます。子供の手の届かない、又コードが足等に引っ掛けからない場所に設置してください。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買いあげの販売店またはお客様窓口にご相談ください。



水ぬれ禁止

本体を水に浸したり、水をかけたりしないまた、ぬれた場所に置かない

ショート、感電、故障の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど、感電、けがの原因になります。



禁止

使用中、ふきんなどで注ぎ口をふさがない

湯がふきこぼれて、やけどをすることがあります。



禁止

直火(ガス台等)や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上に載せない

火災の原因になります。



接触禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電、ショート、発火の原因になります。



接触禁止

給湯口近辺をふれない

やけどの原因になります。



根元まで差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電、ショート、発火の原因になります。



禁止

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり挟み込んだり、加工したりしない

コードが破損し、火災、感電の原因になります。



接触禁止

給湯中、注ぎ口やお湯に顔や手を近づけたり、触れない

やけどをすることがあります。
特に乳幼児にはさわらせないようにしてください。



100V・15A以上

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災・感電の原因になります。



禁止

本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させない

湯が流れ出て、やけどをすることがあります。



禁止

2.0L以上のボトルの水を入れない、本体にセットしない

沸騰したお湯がふきこぼれ、やけど、感電、けがの原因になります。



ほこりをとる

電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



確実にセットする

湯沸かし中、コップを正しく給湯口にセットする

お湯がこぼれてヤケドの恐れあり。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差しないまた、ケトル本体底部や電源ベースの接触端子部にぬれない

感電やけがの原因になります。



水ぬれ禁止

電源ベース、電源コード、電源プラグは、水に浸したり、水をかけたりしない

ショート、感電、故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



不安定な場所に置かない。
転倒してヤケドの恐れがあります



お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、冷えてから行う
高温部に触るとやけどの原因になります。



本やパソコンの近くで使わない
お湯がかかる恐れがあります。



本体は湯沸かし以外の用途で
使わない
お茶、牛乳、コーヒー等に使用
しないで下さい
感電、故障などの原因になります。



水平な所に設置して下さい
転倒し湯が流れ出て、やけどをすることあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電、ショート、発火の原因になります。



給湯器から出る蒸気に触れない
やけどの原因になります。



異常が発生した場合、電源プラグをコンセントから抜く
やけどや故障の原因になります。

お願ひ

ペットボトルをセットしないときは、
プラグをコンセントに接続しない。
故障の原因になります。

余分な電源コードは、たばねたり本体に巻きつけたりしない。

ペットボトルの水以外のものを沸かさない
でください。

故障や汚れの原因になります。

お手入れのときにベンジン・シンナー・
クレンザー・たわしなどを使わないで
ください。

表面を傷めます。

お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・
室温などによって多少異なります。

食器洗い乾燥機や食器乾燥器でお手入れ
しないで下さい。

故障の原因になります。

本体の残り湯は捨ててください。
放置すると変色・腐食の原因になります。

洗剤を使わないで下さい。
においの原因になります。

本製品は保温機能がありませんので、必
要な時に必要な量だけ沸かしてください。

水あかのお手入はこまめにお手入れして
下さい。(8ページのお手入れ方法を参照
下さい。)

お湯の出が悪くなります。


長時間お使いにならないときは、お手入
れ後、十分に自然乾燥させてから、保管し
てください。

長時間清潔にご使用いただくために、定期
的にお手入れをして下さい。

ご使用頂ける最大容量のペットボトルは
2.0L迄です。

それ以上の水量は故障や転倒事故の原因になります。


各部の名称と部品

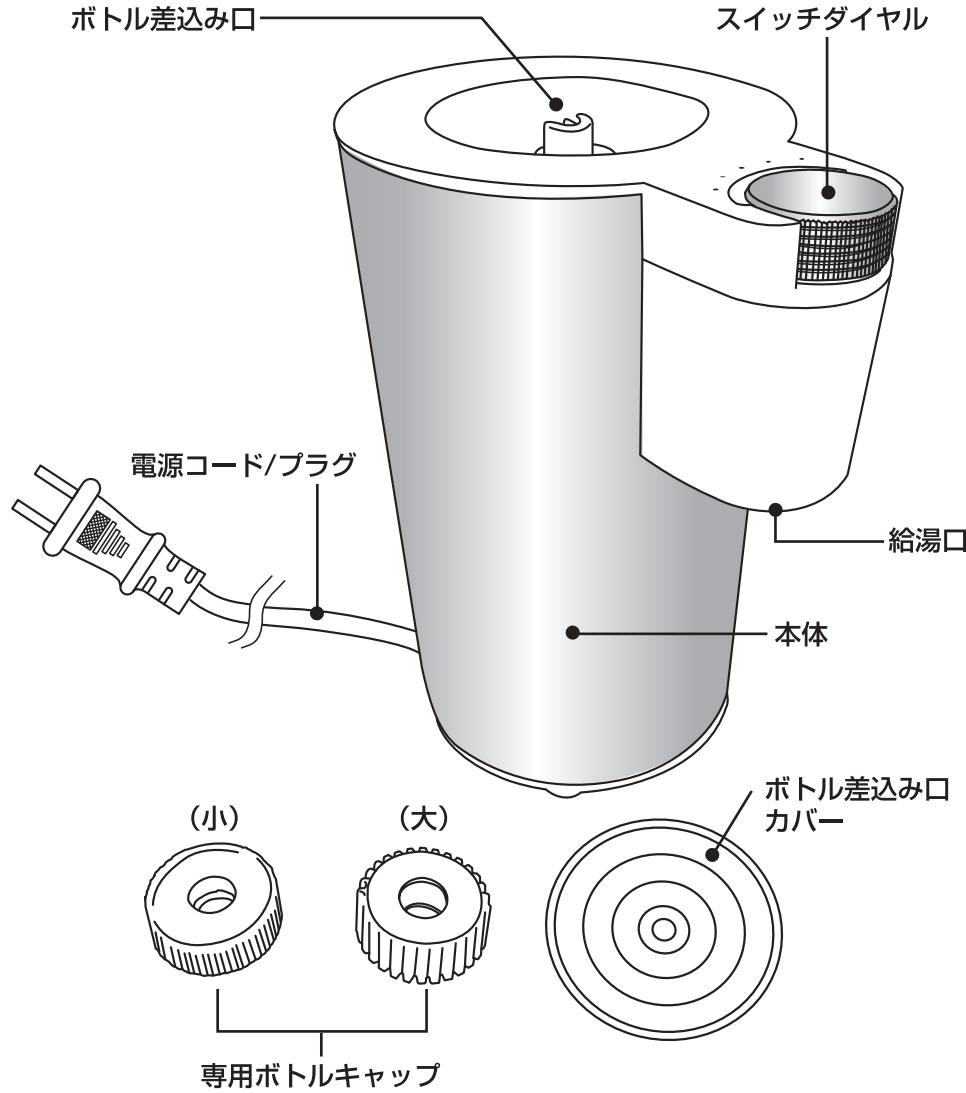

※専用ボトルキャップは、ペットボトルの口径に合わせて2種類あります。
※ボトル差し込み口のカバーは、ペットボトルを差し込んでいるときは使用しません。


ご使用方法

- 1.当湯沸器を安定した水平な場所に置きます。
- 2.水の入ったペットボトルキャップを開け、専用キャップをしっかりと回して取り付けて下さい。(ペットボトルの口径に合わせ、2種類用意しています。)
- 3.専用キャップをつけたペットボトルを逆さにして、本体上部のボトル挿入口に差し込んで下さい。

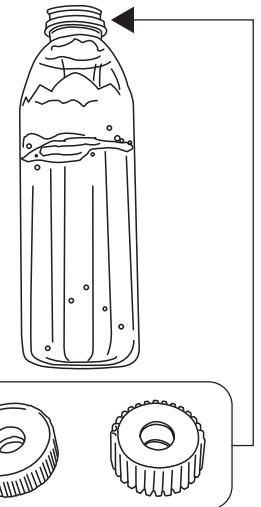


ペットボトルの口径に合う
サイズの専用キャップを
しっかりと回して取り付け
て下さい。

- 4.電源プラグを持ち、コンセントに差し込んで下さい。(電子音がなります)
コンセントは専用コンセントとし、二股コンセントなどのタップは絶対に使用しないでください。
- 5.プラグをコンセントに差したとき、全モードのランプが一度点灯してから、自動クリーニング機能が働き、約10秒ほどそのままの温度の水が流れます。
(自動クリーニング機能の詳細については、「6.自動クリーニングについて」を参照してください。)

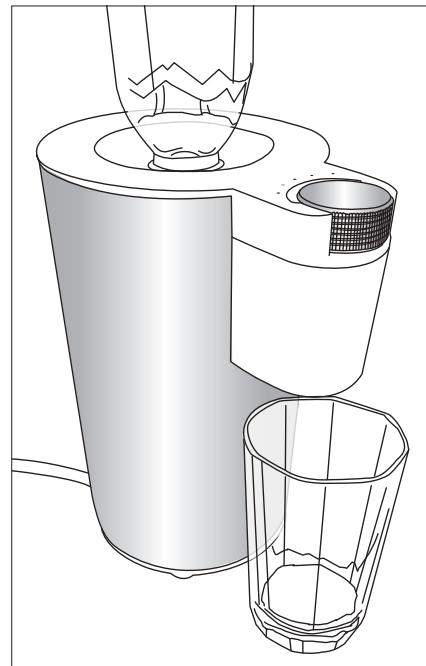

給湯口の下に正しくコップを
セットして下さい。

- 6.クリーニングの後、自動的にスタンバイモードに変わります。
- 7.スタンバイモードから、沸騰したお湯を出すには、スイッチを熱湯に合わせます。
熱湯を止めるにはスイッチをスタンバイにしてください。
- 8.スイッチ85℃の方に回しますと、約85℃のお湯が出ます。
45℃の場合も同様に操作します。
- 9.スイッチをスタンバイにしますと、お湯の流出が止まります。

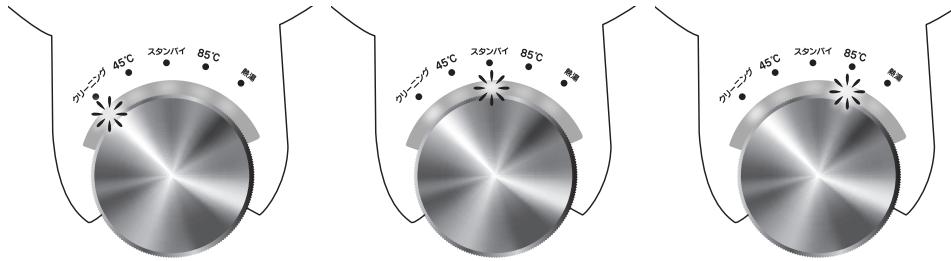

ペットボトルの交換

ペットボトルの水がなくなりましたら、空のペットボトルを差し込み口より上に引き上げ、抜いてください。ペットボトルを引き上げる時、専用キャップがペットボトルより外れる場合がありますので、回さないで上に引き上げて下さい。
「4.ご使用方法の2,3.」を参照ください。

注意：ペットボトルは1.0L迄がお勧めです。1.5L～2.0Lの場合非常に安定感が悪くなります。転倒の恐れがあります。2.0Lとか容量が大きくなった場合、ボトル材質が弱い場合に水圧に負けて水がボトル差し込み口より溢れる恐れがあります。

注意：専用ボトルキャップの水が通るシリコン弁の+の部分が変形した場合、差し込み口に差す時に水がポトポト落ちます。指でつづいて修正して下さい。

自動クリーニングについて

本製品には、長く衛生的にご使用いただくため、自動クリーニング機能がついています。電源プラグをコンセントに差し込んで①最初に使用する場合、②電源プラグをコンセントに差し込んだままで約48時間以上本製品を使用しなかった場合、最初一瞬全モードのライトが点滅してからクリーニングライトが赤く点灯します。10秒程その状態の後、ダイヤルをクルクル3～5回程度廻して下さい。
クリーニングの通常水が10秒程コップに注水されます。

お手入れと保管の方法

汚れは、ぬるま湯を薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取った後、乾いた布で軽く拭いてください。挿入口周辺に残った水は、シンク等に流して下さい。其の後でダストカバーを挿入口へかぶせてください。

本製品の性能と使用寿命の最適化するために、2, 3ヶ月に1回は水垢を取り除くことをお勧めします。特に硬水を使用された場合は、より頻繁に水垢を除去する必要があります。

- ①クエン酸を水で溶かして（使用上の注意に従い）又は、酢を水で10倍程度に薄めたものを300ミリリットル用意します。
- ②クエン酸水、又は酢水を入れたペットボトルを、ボトル挿入口に差し込み、スイッチを45℃にして、その酢水を全て流しきります。
- ③クエン酸水、又は酢水が入ったペットボトルを取り出し、500ミリリットル以上の浄水の入ったペットボトルをセットします。
- ④その後、スイッチ45℃にして、給湯口からすべて排出します。クエン酸や酢の臭いが消えるまで繰り返し洗浄します。

仕様

製 品 名	小型熱湯サーバー
型 番	RM-88H
電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	1000W
製 品 サ イ ズ	約14.7×11.0×19.5cm
製 品 重 量	約900g
ペットボトル対応容量	2.0Lまで(通常1.0L迄推奨)
ペットボトル対応外径	28mm、30mm
コ ー ド 長	約1.15M
材 質	アルミニウム、ABS、PP

初めてご使用時の注意

本製品を初めてご使用になるとき、又は一旦プラグをコンセントから外し電源オフの場合、クリーニング機能が働きます。

- コップをセットしてペットボトルを本機に差し込み、プラグをコンセントに接続すると自動的にクリーニングモードになります。10秒程してダイヤルを左右に廻して頂きますと、常温の水がクリーニング水として10秒程度コップに注がれます。
- この後、自動的にスタンバイモードとなりますので、お好みの温水を例えば85℃にダイアルをセットすれば、約85℃のお湯が出ます。適当な水量がコップに注がれましたら、ダイアルをスタンバイに戻しますと停止します。
※スタンバイモードで約48時間ご使用されなかった場合も同様にクリーニングモードとなります。

注意：ペットボトルは2.0L迄ご使用可能ですが、不安定となり転倒の恐れがあります。1.0L迄がお勧めです。

注意：非常にペットボトルが弱い（薄い素材）モノがあります。水圧に負けて水が溢れる恐れがあります。通常程度のペットボトルをご使用ください。

注意：ペットボトル交換時は、反時計廻り（左）に廻して外さないでください。まっすぐ上に引き上げるか、時計廻り（右）に少し廻して外して下さい。