

ROOMMATE

ヒーター内蔵あったか手袋 ヒートハンズ プラス

取扱説明書兼保証書

品番 RM-95A

もくじ

ページ

安全上のご注意 P1

使いかた P2

製品仕様 裏表紙

保証書 裏表紙



この度は「ヒートハンズ プラス」をお買上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起これぬように記載内容に従って正しくご使用願います。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。製品改良のため、予告なしにデザイン 仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

お客様サービスセンター

TEL : 03-5989-0900 FAX : 03-5989-0901

受付時間 平日AM10:00~12:00 / PM13:00~17:00

(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください。

E-Mail info@aitec1998.co.jp


住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-5-9 ETS西新宿ビル2F

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「障害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

絵表示の例

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

■安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様自身によるご使用は避けてください。

警告



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に改造、分解、修理をおこなわない

●発火や異常動作によるけがの恐れがあります。

※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。



禁止

電池の使用、保管時に異臭を発したり、発熱したり、以上を感じた場合は使用しない

●そのまま使用すると、電池が発熱、破裂、発火の原因になります。

子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所で使用や保管はしない、

また、おもちゃとして絶対に使わせない

●感電やけがの原因になります。

濡れた手で手袋用プラグや乾電池に触れない

コードや手袋本体を強く引っばったり、こすったりしない

●断線の原因になります。



必ず守る

乾電池が液漏れしたり、異臭がするときは、直ちに火気より遠ざける

●漏液した電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。

使用時間が極端に短くなった電池は使用せず、新しい物と交換する

注意



禁止

就寝中に使用しない

●低温やけどの原因になります。長時間使用時には特に注意する

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っばらずに、必ずプラグ部分を持って抜く

●断線やスパークして発火の原因になります。



必ず守る

電池が漏液して皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流す


●皮膚がかぶれたるす恐れがあります。

長時間使用しない場合は、電池ボックスから乾電池を取り出しておく

保管する場合は、電池ボックスを本体から取り外し、乾電池を取り出しておく

使用済みの乾電池は各自治体の指示に従って廃棄する

使いかた

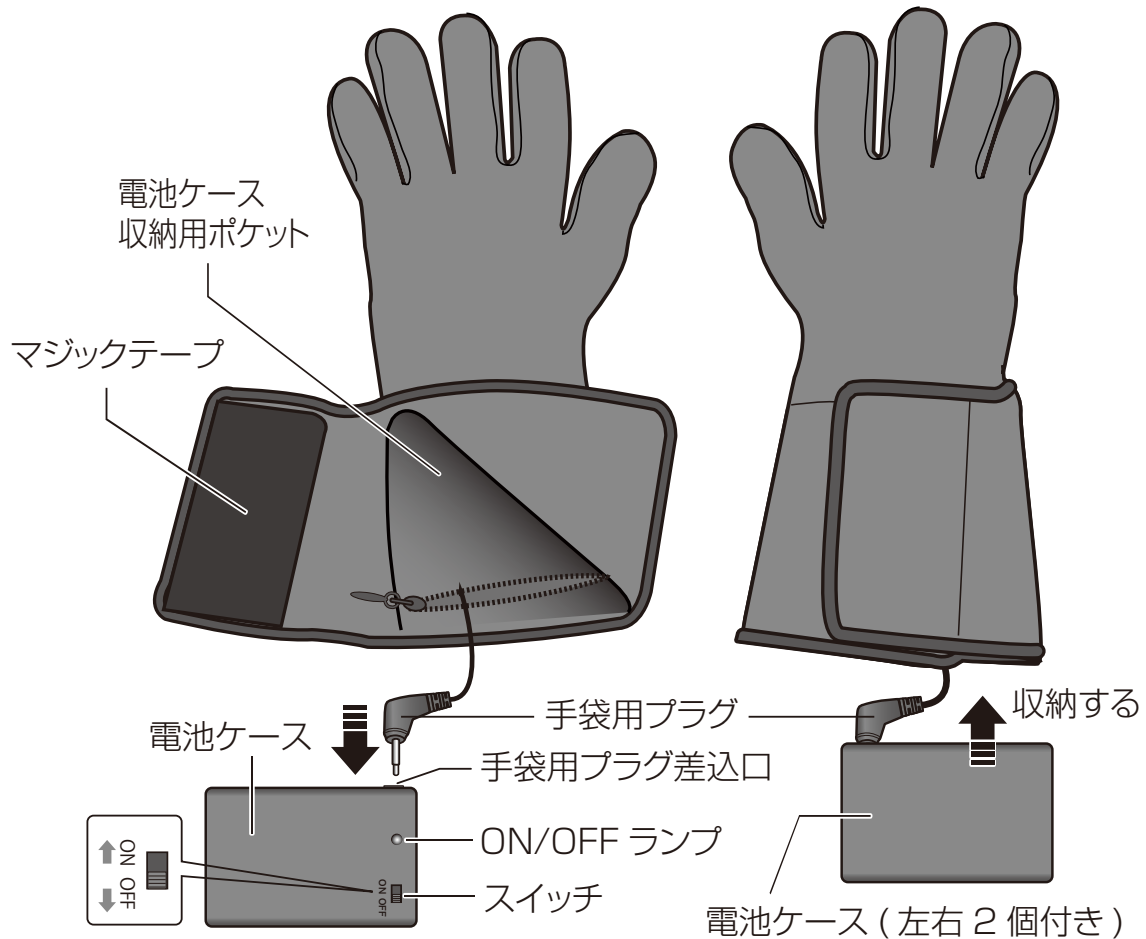


ご使用前に1ページの警告・注意事項を良くお読みになって取り扱ってください。

- ① 電池ケースに乾電池をセット (下記参照) したら、手袋用プラグを電池ケースに接続します。
- ② 電池ケースのスイッチを「ON」にスライドし電源を入れます。
ON/OFF ランプが赤く点灯します。
- ③ 本体のファスナーを開けて電池ケースを収納します。
- ④ 手にはめたら、マジックテープで固定します。

■乾電池のセットのしかた

- ① 電池ケースから電池ケース蓋を指で矢印方向にスライドして外します。
- ② 右図を参考に単三形アルカリ乾電池 3 本を電池ケースに正しくセットします。
(片手 3 本 / 両手で 6 本使用)
- ③ 電池ケース蓋を外した時とは逆にスライドして電池ケース蓋のツメを [パチッ] と音がするように押して電池ケースにセットします。

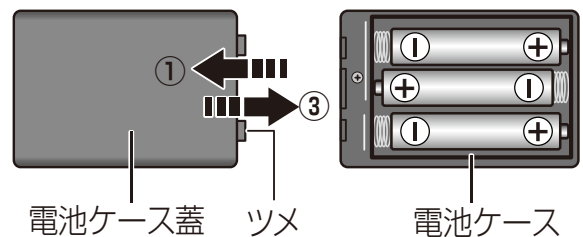

【注】 乾電池を取替える時は、全て新しいものと交換してください。また、長時間使用しない場合は、電池ボックスから乾電池を取り出しておいてください。

製品仕様

電池 : 単三形アルカリ乾電池 (別売)	材質 : 生地 : ポリエステル、ポリウレタン、 導電布
連続使用時間 : 約 3 時間	ヒーター : ステンレス合金繊維
本体サイズ : L	電池 BOX : ABS
手囲いサイズ : 約 24cm	生産国 : 中国
電池ボックスサイズ : 約 68x47x18mm	
重さ : 手袋約 63g、 電池BOX(電池込み) 約 100g	

- 洗濯・お手入れについて
汚れが付いた場合は、電池ボックスを外して汚れを軽く拭き取り、ぬるま湯で静かに押し洗いをしてください。
- 保管のしかた
電池ボックスから乾電池を取り出し、直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で、子供や幼児の手の届かないところで保管してください。
- 廃棄のしかた
お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

保証書

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	ヒートハンズプラス	品番	RM-95A
※ お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買い上げ日より6ヶ月
販売店	住所・店名		
	電話		

販売店様へ※印欄はお買い上げ日を必ず記入の上、お渡しく下さい。販売店印(取書)とレシートを貼ってください。)

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店までお預けください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 付属品の破損、消耗品の劣化などは保証の対象外です。
- 個人売買、オークション、贈答品などで入手した場合、無料修理をお断りする事があります。
- 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - ① 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ② お買い上げ後、強い力が加えられたり落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭用以外 (例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載) に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、新たな商品への交換をお約束するものではありません。

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。

※この商品のスベアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。(流通在庫の関係で期間内にお届けできない場合があります。)

販売元 ROOMMATE® ダイアモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル 6F