

超音波式レインボー加湿器

取扱説明書兼保証書

家庭用

もくじ

ページ

品番:RM-87A

安全上のご注意 P1~4

ご使用にあたっての注意とお願い P5

設置について P6

各部のなまえ P7

準備 P8~9


使いかた P10~11

お手入れのしかた P12~13

故障かな?と思ったら P14

製品仕様 P14

保証書 裏表紙

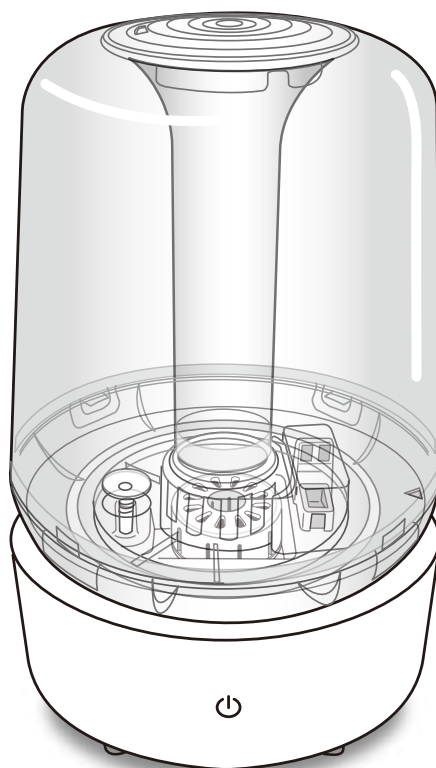

この度は「超音波式レインボー加湿器」をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で
事故が起これぬように記載内容に従って正しくご使用願います。
本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので業務用としては
絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるよ
うにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン 仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

警告



分解禁止

修理技術者以外の人、絶対に改造・分解・修理をおこなわない

- 火災や感電、けがの原因になります。
- ※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

業務用や屋外で使わない

**AC100V以外では使わない
コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない**

- 発火の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

- ショートによる火災・感電の原因になります。

**電源コードを傷つけない
持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない**

- 加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、傷付ける、重い物をのせる、挟み込むなどしないでください。
- 電源コードが破損し、火災の原因になります。

子供や取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児の手の届くところでの使用や設置・保管はしない

- 感電・やけど・けがの原因になります。

警告

乳幼児におもちゃとして使わせたり、電源プラグをなめさせない

●感電やけがの原因になります。

噴霧口やすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない

●故障の原因になります。



禁止

引火性のあるもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のものや暖房機のそばで使用したり、タバコの火などを落とさない

●燃えたり熱で変形したり、火災の原因になります。

油煙の舞う場所や近くで使用しない

●発火・火災の原因になります。

スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）をかけない

●発火・火災の原因になります。

電源コードを束ねて使用しない

●火災の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

●感電・やけど・けがのおそれがあります。



水濡れ禁止

本体に水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしない

●底部の電気部に水が入ると、ショートや故障の原因になります。

お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

●感電やけがの原因になります。

異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

●発煙・火災・感電のおそれがあります。



プラグを抜く

【異常の例】 ・異常な音やにおいがする

・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる

・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

・使用中時々電源が切れる

・触れるとビリビリ電気を感じる

※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く

抜く時は、電源コードを引っばらずに電源プラグ部分を持って抜く

●コードが破損して火災の原因になります。

警告



必ず守る

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

- ショートによる火災・感電の原因になります。

電源プラグのゴミやほこりは定期的に取り除く

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

注意

不安定な場所に設置したり、落下させて強い衝撃を与えない

- 本体が破損したり、動作不良や故障の原因になります。
※ひびなどの破損が見られた場合は、使い続けると、水漏れや漏電のおそれがあります。

使用中は本体を持ち運ばない

- 水タンク内に水が入った状態で本体を転倒させると、底面から水が漏れたり、破損や故障の原因となります。

本体の上に物を置いたりしない

- 誤作動や故障の原因になります。

直射日光の当たる場所や暖房機の近くで使用しない

- 変形。変色・誤作動の原因になります。



禁止

凍結させない

- 凍結は本製品の破損の原因となります。
※凍結のおそれのある場合は、本体と水タンクの水を取り除いてください。

水タンクや噴霧カバーを外したまま使用しない

- 水が噴き出して周辺の内装品に損害が出るおそれがあります。

吸気口やミスト吹き出し口をふさがない

- 破損や動作不良・故障の原因になります。

ミスト吹き出し口から噴霧されるミストを、故意に吸引しない

- 健康を害する場合があります。

抗菌カートリッジを外した状態で使用しない

- 雑菌の繁殖を防ぐ効果があります。必ずセットして使用してください。

抗菌カートリッジを汚れたまま使用を続けない

- 抗菌の効果がなくなると、雑菌が繁殖したり、異臭を放つ可能性があります

注意

排水方向を守って排水する（11 ページ参照）

- 排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に水が入り、火災、感電、ショートの原因になります。

長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電、ショート、発火のおそれがあります。



必ず守る

使用後は必ずお手入れをする（12.13ページ参照）

- 内部の汚れによる動作不良を起こす原因になります。

本品を乾燥させる場合は、直接日光に当てず、陰干しでおこなう

- 変色・変形の原因になります。

※食器洗い乾燥機や食器乾燥機での乾燥はできません。

設置場所の注意事項を参照して設置する（6ページ参照）

- 電波障害や周辺の内装品に損害が出るおそれがあります。

ペースメーカーをご使用の場合は、医師にご相談の上、本製品をお使いください。

水タンクには浄水器を通した水道水の使用をお勧めします。

- 水道水にはカルキやミネラル成分が含まれており、そのままミスト（霧）化されると、空気中で白粉化し、家具などに白い粉状のものが付着するおそれがあります。そのため浄水器を通した水の使用をお勧めします。

※カルキやミネラル成分の除去能力は、お使いの浄水器の性能に依存するためたとえ浄水器を使ったとしても、家具や壁に白粉の付着が発生する場合があります。付着した場合はこまめに拭き取ってください。

- 以下の物を水タンクに入れないでください。

アルカリイオン水、ミネラルウォーター、抗菌処理をしていない水、井戸水、汚れた水、熱湯、40℃以上の湯、アロマオイル、化学薬品、芳香剤、洗剤、水以外のもの

- 超音波振動子・水槽の汚れについて

※本製品をお手入れせずに使い続けていると、超音波振動子・本体水槽に汚れや白い粉が溜まります。お使いの水道水の中に含まれるミネラル成分によって発生します。加湿性能の低下、故障の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。

ご使用にあたっての注意とお願い

本製品は、超音波振動により、水を細かな霧状にして噴霧する加湿器です。

●水道水以外のものを、水タンクに入れない

→破損・誤作動・故障の原因になります。

●40度以上の水・化学薬品・洗剤を水タンクに入れない

→破損・誤作動・故障の原因になります。

●水タンクの水は毎日新しいものに取り替える

→水タンクは毎日振り洗いし、常に清潔にしてください。古い水を使用すると、異臭を発したり健康を害したりする原因になります。

●使用時は本体内部や超音波振動子のお手入れを毎日必ずおこなう (12.13 ページ参照)

⚠ 本体に水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしない

→堆積物が多量に付着すると故障の原因になります。

※取れない汚れや、超音波振動子に付着するカルキやミネラル成分は柔らかいブラシなどを使って落としてください。



注意

本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプ・酵素タイプの洗剤は使用しない

→ミスト吹き出し部に洗剤が残り、有毒なガスが発生したり、故障の原因になります。


●1週間以上使用しない場合は、必ず水タンク及び本体内の水を捨てる

→水が入ったまま放置すると、異臭や周囲の汚れの原因になります。

●水タンクが満水になるまで水道水を入れない

→設置の際、水道水が溢れる原因になります。

水タンクの「給水ライン」でストップしてください。

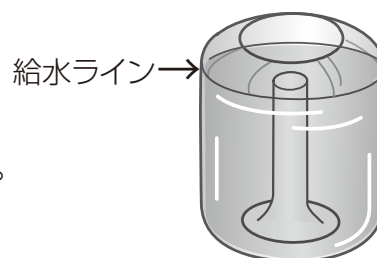

アロマオイルを直接水槽や水タンクに入れない

※オイルの成分によりプラスチックが溶解して割れてしまう原因になります。

●アロマオイルを使用する時は、お使いのアロマオイル注意書に従い使用量に注意してアロマケース内に2～3滴垂らしてください。

→アロマオイル(天然抽出成分100%)以外の合成香料を使用したり、多量のアロマオイルを入れたりしないでください。

設置について

- 水タンクに必ず噴霧カバー取り付け、正しく本体にセットして使用する

- 家具や家電から2 m以上離れた場所に設置する

- 家具や家電などの汚損の原因になります。
- 電気製品に結露したり、水のミネラル分が付着したりすると、故障の原因になります。

- 水平で安定した台の上（床から50cm以上の高さ）で使用する

- 不安定な場所に設置すると倒れて周囲の汚損の原因になるほか、落下してけがや破損の原因になります。
- 設置場所が低すぎると、気化する前にミストが落下してしまい、床が湿ってしまう場合があります。ダイニングテーブルなどの高い位置に設置すると空気中に気化しやすくより効果的です。

- 木の床に直接置かない

- 湿気により床が変形することがあります。

- 暖房機・テレビ・ホットカーペットなどの電気製品の上に設置しない

- 転倒すると水がこぼれ、火災や電気製品の故障の原因になります。

- テレビやラジオに近づけない

- 放送にノイズが入る場合があります

- スピーカーや IH 調理器(電磁調理器)など磁気の出る機器の近くには置かない

- 正常に作動しないことがあります。

- ミスト吹き出し口は、家具や壁、カーテン、電気製品などの方向に向けない


- 吸気口やミスト吹き出し口をふさがない

- 噴霧カバーの吹き出し口をタオルやカーテンでふさがないでください。
また、底面の吸気口がふさがれないように、加湿器の下にシートやマットを敷かないでください。水もれや過熱の原因になります。

- 室温5～40 度で使用する

- 室温が低いと床ぬれや結露の原因になります。窓際や冷気の影響を受けやすい壁などは、カビ予防のためにも定期的に結露を拭くなどして使用してください。

各部のなまえ

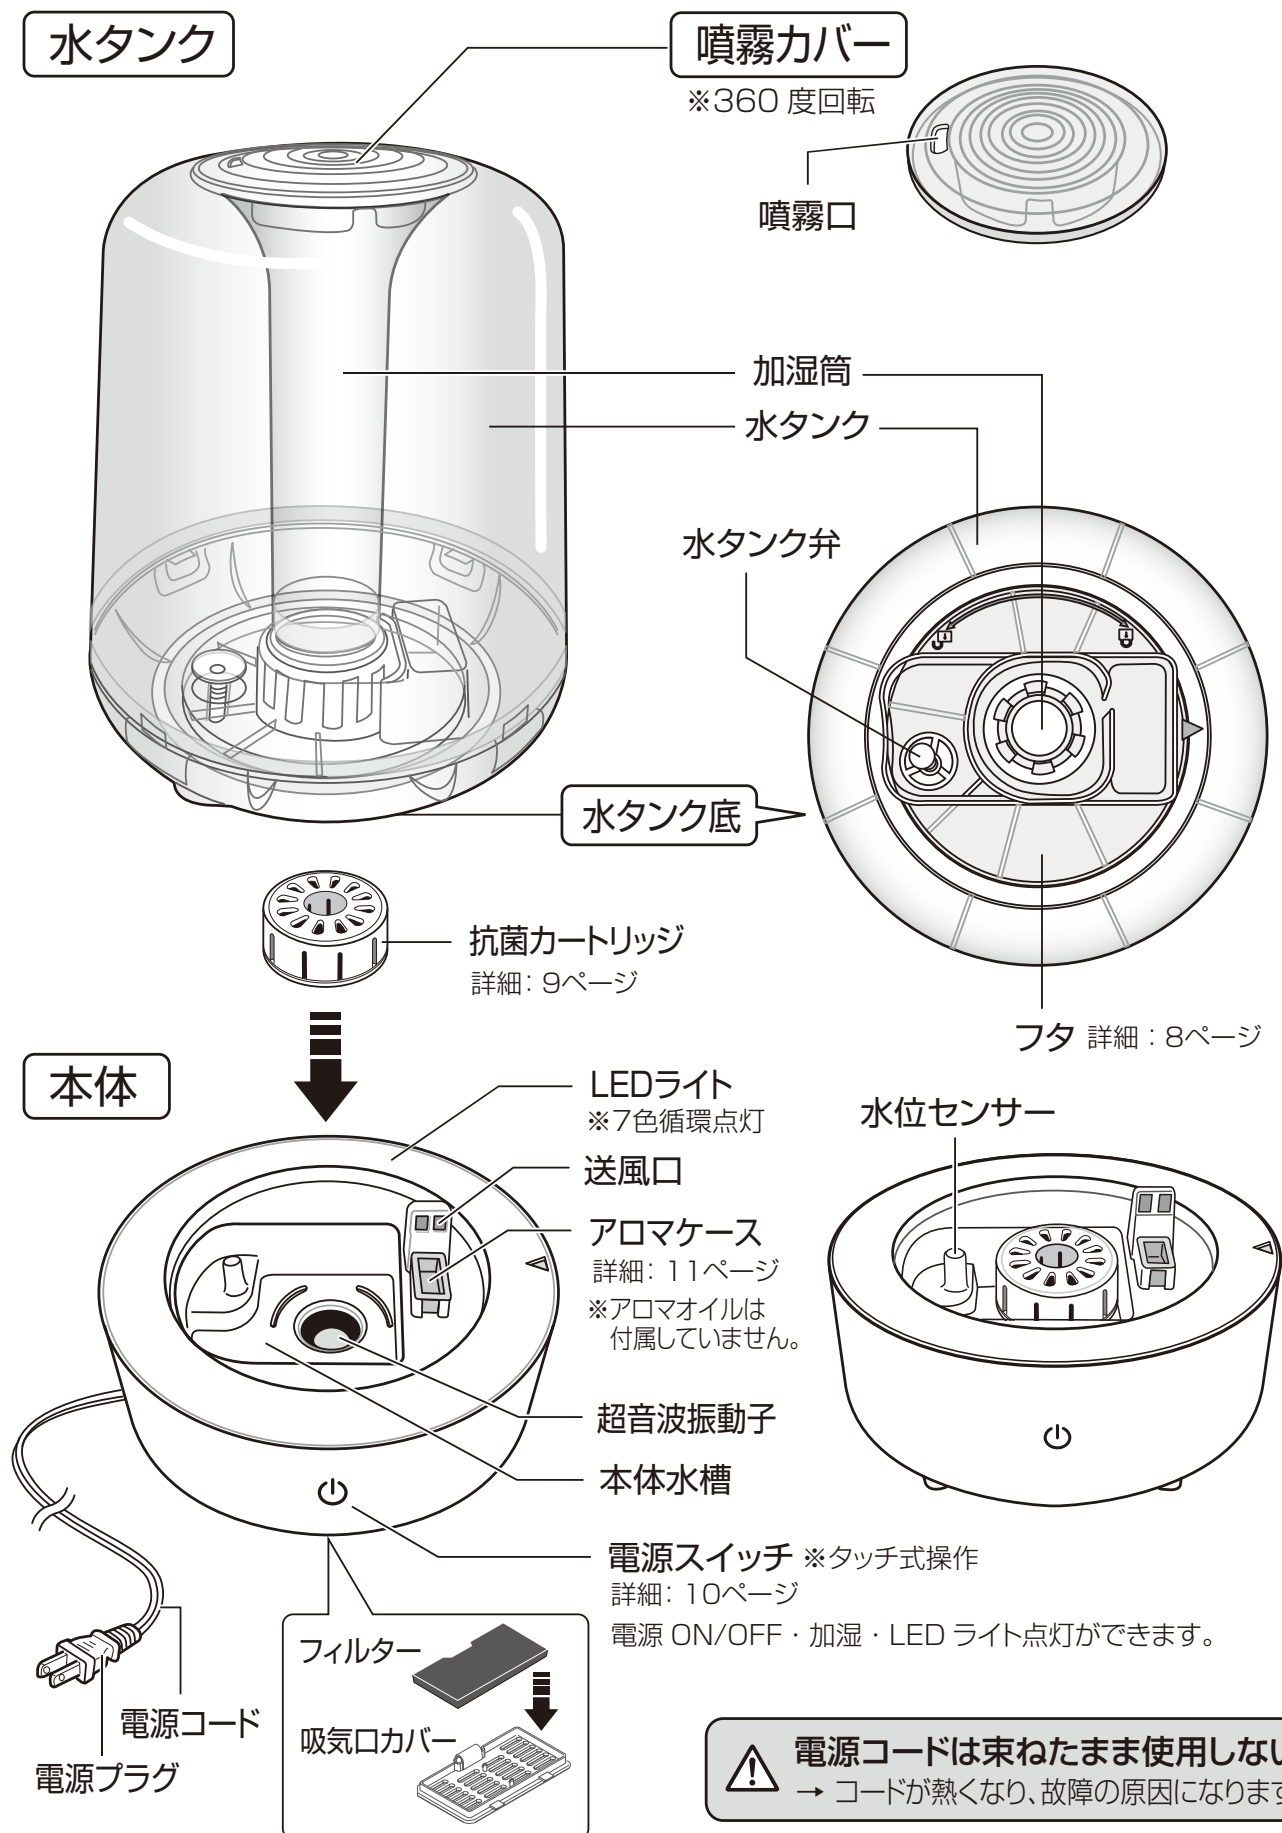

準備

水タンクに水道水を入れる




禁止
**絶対に加湿筒
に水を入れない**


本体が故障する
原因になります。




- ① 加湿器を平らで安定した机や台に置く

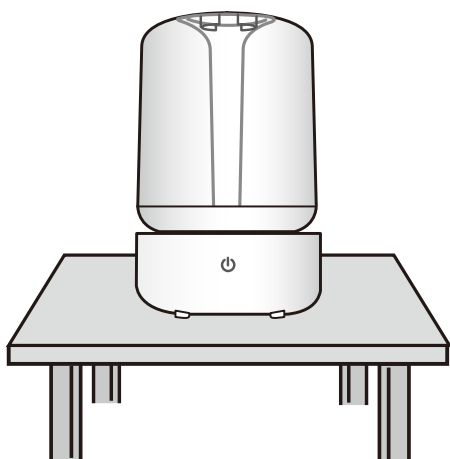

- ② 本体から水タンクを外し、
水タンクから噴霧カバー外す

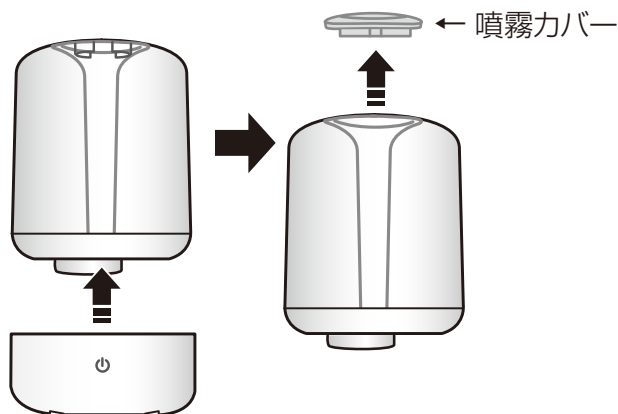

- ③ 水タンク底のフタを解除方向に
回して外す

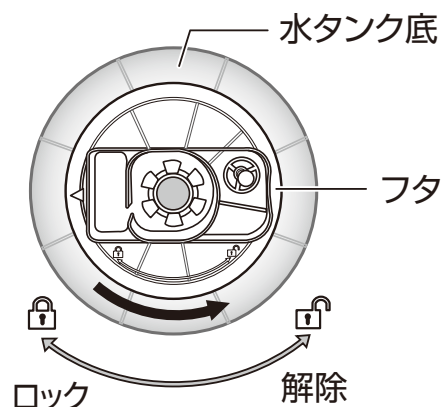

- ④ 水タンクに水道水を給水ライン
まで入れる



⚠ 注意

● 水道水以外の水は入れない

※ 4ページをご参照ください。


→ 40度以上の水や汚れた水・井戸水・
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・
浄水器の水は使用しないでください

● 水に薬品・香料・精油などを入れない

→ カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、
変形・ひび割れ・変色などをおこして、
水もれや周囲の汚損の原因になります。

準備（つづき）

- ⑤ 水タンク底にフタをセットし、ロック方向に回して取り付ける

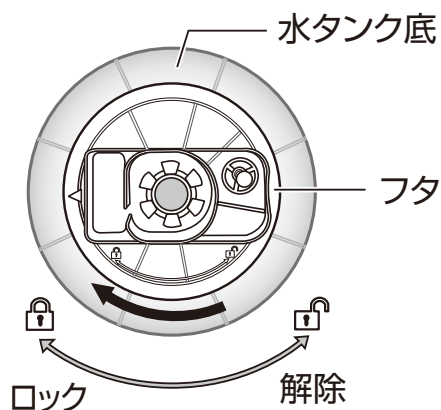

注意


水タンクのフタは止まるまで回して確実に閉め、引っ張っても外れないことを必ず確認する

水タンクのフタが斜めになっていたり、ゆるんでいたりすると、水がこぼれて本体が故障したり周囲を汚損したりする原因になります。

- ⑥ 2つの三角印を合わせて水タンクを本体にセットし、噴霧カバーを水タンクに取り付ける




抗菌カートリッジが本体水槽に装着されていることを確認する

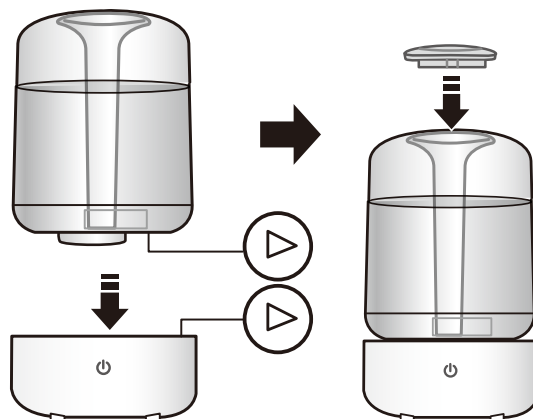

- ⑦ 電源プラグをコンセントに差し込む

※「ピー」と鳴って通電します。

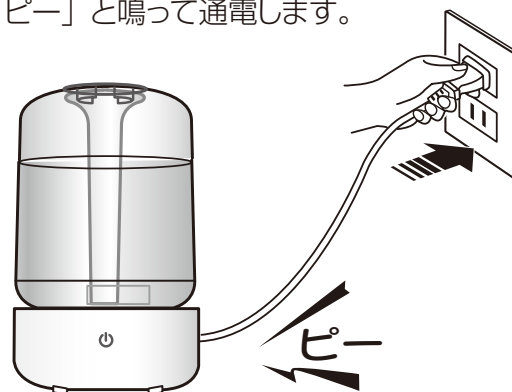


抗菌カートリッジについて

抗菌カートリッジ内には、抗菌性のあるセラミックボールが入っています。水槽内の雑菌の繁殖を防ぎ、浄化する効果があります。

浄水器を使用する際は、必ず本体の水槽内に装着してください。

抗菌カートリッジは、使用時は毎日こまめに水ですすいでお手入れをしてください。（詳細：13 ページ参照）

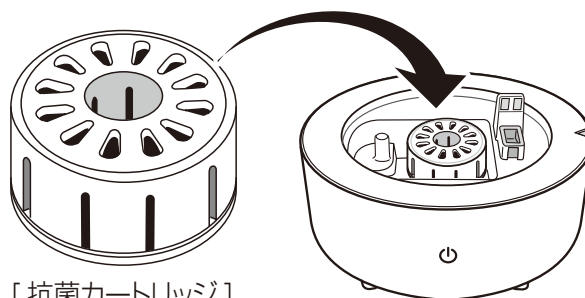


[抗菌カートリッジ]

使いかた

加湿のみ：LED ライト点灯無しの場合

- 電源ボタンにタッチすると「ピー」と鳴って電源ボタンが青色に点灯して、加湿量「強」で運転を始めます。電源ボタンにタッチするごとに電源ボタンの色が変わり、加湿量が変化します。

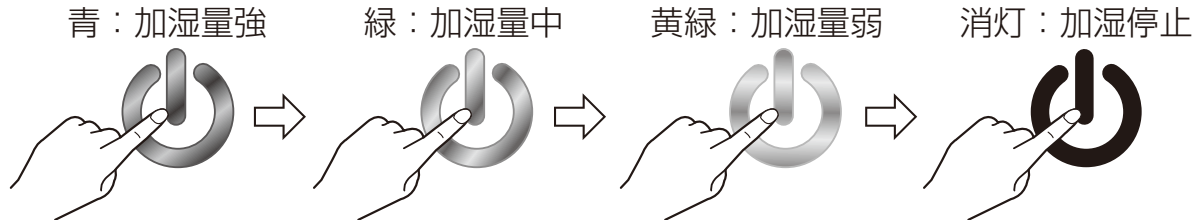

LED ライト点灯のみ：加湿無しの場合

- 電源ボタンを約 5 秒間長押しすると「ピー」と鳴って、LED ライトが 7 色に自動的に循環しながら点灯します。
- ※電源ボタンは点灯しません。
- ※約 5 秒間長押しすると電源 OFF になります。

LED ライト点灯 + 加湿 の場合

- LED ライトが 7 色に循環している状態で、電源ボタンにタッチします。電源ボタンの色が青色に点灯し、加湿量強で加湿が始まります。タッチするごとに電源ボタンの色と加湿量は変化します。
- ※電源ボタンが消灯するまでタッチを繰り返すと加湿は停止します。
- ※約 5 秒間長押しすると電源 OFF になります。

電源を切る

- 加湿のみの運転時は、電源ボタンが消灯するまでタッチして電源を OFF にします。
- LED ライト点灯時は、電源ボタンを 5 秒間長押しして電源を OFF にします。
- ※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お部屋の湿度観察について


快適なお部屋の湿度は 40%～60%とされています。
過剰加湿や加湿不足を防ぐため、湿度計を併用することをお勧めします。
※お部屋の湿度が 70%を超えると、窓などに結露が起こり、雑菌、カビが繁殖しやすくなります。

アロマを使用する場合

- 本体のアロマケースにアロマオイルを2～3滴垂らします。

※アロマオイルは付属しておりません。
市販の物をご用意ください。

※アロマは使用しなくても問題ありません。

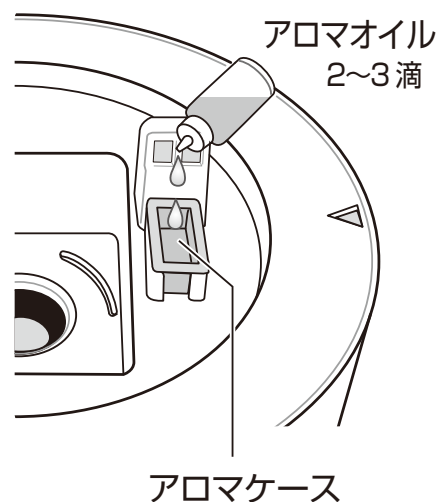

アロマオイルを直接、水タンクに入れない
→オイルの成分によりプラスチックが溶解して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。

水タンクの水が空になった場合

自動停止機能

- 電源を入れたまま水タンク内の水がなくなると、運転が停止します。

- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ② 本体から水タンクと抗菌カートリッジを外し、本体と水タンクに残っている水を全て捨てる



注意

本体の排水は下図を参考にして正しくおこなう(下図参照)
→違う方向から排水すると送風口から水が入り、本体故障の原因になります。


※水を捨てたら、よく絞った布巾などで本体水槽内部を拭き、汚れを取ります。

- ③ 続けて使用する場合は8ページを参考にして新しい水を入れる

※水を交換しないでそのまま使っていると、雑菌などの繁殖により健康を害するおそれがあります。

本体の排水方向

送風口に水が入らないように、反対側から排水します。

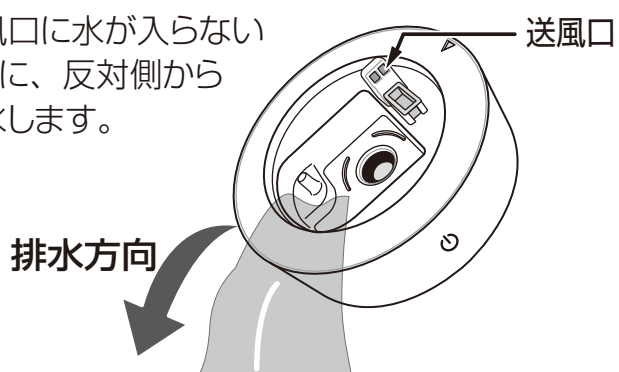

注意

しばらく使用しない場合は、本体と水タンクをていねいにお掃除し、しっかり乾燥させてから保管する

※表面や内部が濡れていると、カビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。


※超音波振動子に付着物が溜まっていたら、必ず取り除いてください。(12、13ページ参照)

お手入れのしかた



注意

必ずコンセントから
ACアダプター
を抜く

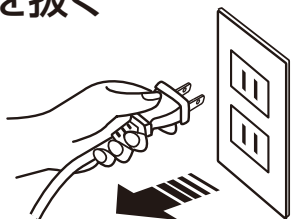


- 本体に水をかけたり、水洗いをしない
→感電や故障の原因になります。
- 洗剤・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・金属たわし・硬いたわしなどは使わない
→変形や変色の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機での乾燥はしない
→変形や故障の原因になります。

■ 本体から水タンクを外し、水タンクと本体に残っている水を全て捨てる

- 必ず 12 ページの「本体の排水方向」を守って排水してください。

本 体 水洗いできません

- 使用時は毎日必ずお手入れをしてください。
- 水を捨てたら、よく絞った布巾などで本体内部を拭き、汚れを取ります。
- 取れない汚れや、超音波振動子に付着したカルキなどの白い粉は、柔らかいブラシなどで軽くこすって落とし、水を浸した布巾などで拭き取ります。

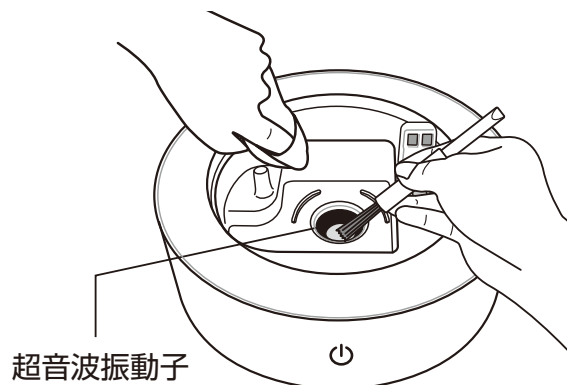

※お手入れを怠ると、カルキやミネラル成分などがこびりついて落ちにくくなります。
※お使いの水道水のミネラル成分やご使用頻度によって、付着の度合いが異なることがあります。
※表面に付いた水気は乾いた布で拭いてください。カビや悪臭の原因になります。



注意

超音波振動子のお手入れに、化学薬品や中性洗剤などを絶対に使用しない
→超音波振動子の機能低下の原因になります。


超音波振動子を、硬いもので強くこすったりしない

→超音波振動子の割れ、ゆがみで本体内部に水が浸入したり、噴霧量が少なくなるおそれがあります。

抗菌カートリッジ 水洗いできます

- 使用時は毎日必ずお手入れをしてください。
- カルキなどの取れない汚れは柔らかいブラシなどで軽くこすって落とし水でよくすすぎます。

※長期間使用しない場合は、本体から取り出し、十分に乾燥させてください。

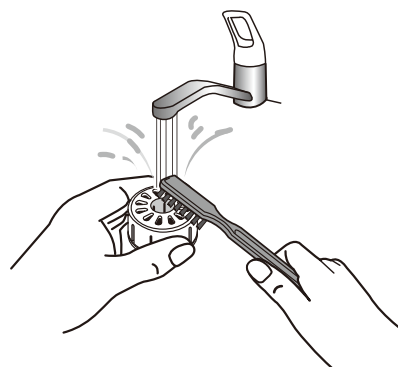

水タンク・フタ・噴霧カバー・アロマケース・吸気口カバー

水洗いできます

●使用時は毎日必ずお手入れをしてください。


●水タンクに水を入れてすすぎ洗いをします。

※割れやヒビが入ると水漏れの原因になりますので、
ていねいに扱ってください。




●フタに付いたカルキなどの取れない汚れは
柔らかいブラシなどで軽くこすってください。

※お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、
付着の度合いが異なることがあります。

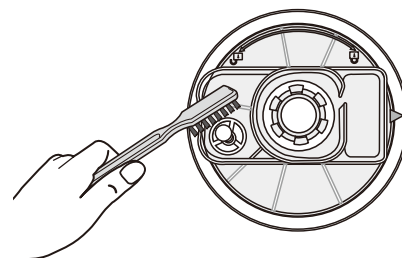

●アロマケースは本体から外して水洗いをします。
水気を拭き取り本体にセットします。

●吸気口カバーは本体底から外して内側の
フィルターを水洗いした後、十分乾燥
させます。
吸気口カバーにセットし、本体に取り付けます。

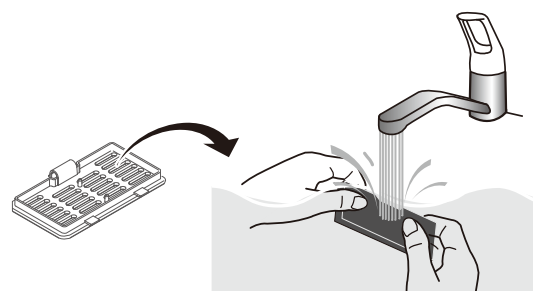

電源プラグ 水洗いできません

●ゴミやほこりは定期的に乾いた布で拭き取ります。



保管のしかた

- 水気や汚れをしっかりと拭き取り、十分に乾燥させて袋などに入れて保管してください。
 - 振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
 - 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
 - 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。
- ※旅行などで数日間使用しない場合も本体、水タンク内の水をすべて捨ててください。

廃棄のしかた

- 自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは、事故防止のため使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

こんなとき	お調べいただく事・なおし方
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
ミスト(霧)が出ない または出が悪い	● 水タンクの水が無くなっていませんか？ →水タンクに給水してください。(8 ページ参照) ● 水タンクが本体にきちんとセットされていますか？ →水タンクを本体に正しくセットして、水平な所に置いてください。 →水タンクが本体にまっすぐセットされていない場合、水タンクから水が出続けることがあります。(9 ページ参照) ● 超音波振動子や水位センサーなどにミネラルが堆積していませんか？ →超音波振動子や水位センサーなどのお手入れをしてください。(13 ページ参照) ● 水タンク弁に汚れが付着してスプリングが引っかかる →スプリングがなめらかに動くように点検してください。 ● 水位センサーまで水に浸かっていますか？ →本体水槽内の水を一度捨てて再度セットしてください。
床面に結露する	● 湿度が高すぎませんか？ →電源ボタンで調節して噴霧量を少なめにしてください。
白い粉が付着する	● ミネラルウォーターや井戸水を使用していませんか？ →浄水器を使用した水のご使用をお勧めします。(4 ページ参照)
ガスコンロの火が 変色する	水道水は消毒のためのカルキやミネラル成分が含まれており、空气中で火と接触すると炎色反応が起こり、コンロの火が赤くなることがあります。有害な物質、不完全燃焼によるものではなく、人体に悪い影響はありません。

製品仕様

定 格 電 圧	AC100V	材 質	AS 樹脂、ABS 樹脂、PP 樹脂
定 格 周 波 数	50/60Hz	機 能	加湿量 強・中・弱 3 段階調節
定 格 消 費 電 力	20W		LED ライト付 (7 色循環)
加 湿 量	約 200ml/h		タッチ式操作
水タンク容量	約 3L		LED ライト単独使用可
本 体 重 量	約 1kg		アロマオイル使用可
電源コード長さ	約 1m (外だし)	生 産 国	中国
本 体 サ イ ズ	約 (幅)17x (奥行)17 x (高さ)28cm		

保証書(持込修理)

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	超音波式レインボー加湿器	品 番	RM-87A
※お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買上げ日より1年
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話 ()		
販売店	住所・店名		
	電話 ()		

販売店様へ※印欄はお買上げ日を必ずご記入の上お渡しください(販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店までお預けください。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
 - 付属品の破損、消耗品の劣化などは保証の対象外です。
 - 個人売買、オークション、贈答品などで入手した場合、無料修理をお断りする事があります。
 - 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - ①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ②お買上げ後、強い力が加えられたり落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
 - この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、新たな商品への交換をお約束するものではありません。
- ※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。
- ※この商品のスベアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。
(流通在庫の関係で期間内にお届けできない場合があります。)

販売元 **ROOMMATE[®]** ダイヤモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル 6F

カスタマーサポートセンター

お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください。
TEL:03-5989-0900 FAX:03-5989-0901
受付時間 平日AM10:00～12:00 / PM13:00～17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

E-Mail info@aitec1998.co.jp
住 所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-5-9 ETS西新宿ビル2F