

145mm

↑ 210mm ↓

保証書

品名 DVD プロジェクター		
品番 OT-PJ100TE	保証期間	お買上げ日から 本体 1 年間
お買上げ日 年 月 日		
お客様	〒 - ご住所	
	お名前	様
販売店名・住所		
印		
電話		

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、お買上げの販売店または弊社サポートセンターへ修理をご依頼ください。[本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。]

*販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
*お客様にご記入いただいた保証書の内容は、本製品に関わる業務において法律上許される場合以外に使用することはありません。

【無料修理規定】

- 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベル等に従って使用した状態)で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合は、販売店またはティーズネットワークサポートセンターへご相談ください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 謙譲・転売・中古販売・オークション等にて入手された場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

OVER TIME® DVD プロジェクター


取扱説明書

品番：OT-PJ100TE


このたびは本製品をお買上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を
お読みいただき、内容を十分理解された上で
正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも
取り出せる所に大切に保管してください。

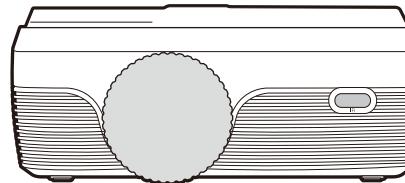

付属品

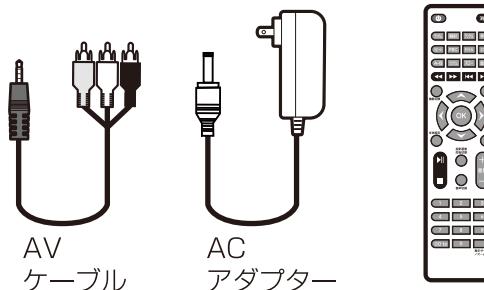

リモコン




テスト用電池



三脚

三脚のつかいかた

- 脚を左右に広げます。
- 左右の角度ボタンを押しながら角度を調節します。
- 本体底面の三脚取付用ネジ穴に合わせて三脚取付ネジを回し固定します。

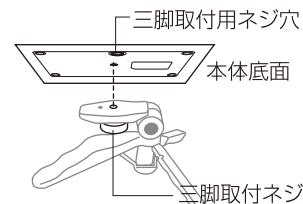

三脚取付用ネジ穴 本体底面 三脚取付ネジ

もくじ

もくじ	1
安全上のご注意	2
本機の概要	5
■ディスクについて	5
■SD カード / USB メモリーについて	7
各部の名称	8
ご使用前の準備	11
■電源を接続する	11
■電源を入 / 切する	11
■ご使用前に 知っておいていただきたい 操作・接続・表示	12
■機能 (モード) を切り換える	13
■各機能 (モード) について	13
つかいかた : DVD	14
■ディスクをセットする	14
■操作	15
■DVD モードに関する設定	18
■一般設定	18
■音声	19
■ビデオ	19
■初期設定	20
つかいかた : 外部機器を接続する	21
■HDMI	21
■VGA	21
■AV	22

つかいかた : USB/TF(microSD)

■外部メモリーをセットする	23
■USB/TF モードの 初期画面について	23
■操作	24

つかいかた : 設定

■本体に関する設定	27
-----------	----

故障かなと思ったら

製品仕様

アフターサービス

安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。
ここでは注意事項を次のように区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

△警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

△注意

人が傷害を負うおそれ、または物的損害の発生のおそれがある内容

記号は <禁止> (しないでください)
を表示します。

記号は <強制> (必ずしてください)
を表示します。

△警告

設置場所・使用場所について



禁止

次のような場所に設置、保管しない
またそのような場所で使用しない

- ・不安定な場所(水平以外の場所)
- ・振動や衝撃の起こる場所
- ・水のかかる恐れのある場所(風呂場等)

落しによるけがの原因、、本機の故障による
火災や感電の原因となります。

△警告

本機の取り扱いについて



禁止

改造・分解・修理は絶対にしない
火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。



禁止

異常がある場合は使用しない

万一異常がある状態(煙が出る、異臭がある、
異音がする、落下による異常等)がある場合は、
すぐに電源を切り AC アダプターを抜いて
本機の使用をおやめください。

そのまま使用を続けると火災や感電の原因
となります。



禁止

表示された電源電圧以外で使用しない

表示された電源電圧以外では使用しないで
ください。また、コンセント・配線器具の
定格を超える使い方はしないでください。
発熱による火災の原因となります。
※自動車や船舶での使用はできません。



禁止

本機に異物を入れない

本機のすき間等から、異物(金属類、燃え
やすいもの等)を入れないでください。

火災や感電の原因となります。

※万一、内部に水等が入った場合は電源を

切り AC アダプターを抜いて
お買上げの販売店または弊社サポート
センターへご相談ください。



禁止

本機の放熱を妨げない

布で覆ったり燃えやすいもの上に置かない
でください。また、押し入れや箱等の風通しの
悪い場所に押し込まないでください。

火災の原因となります。



禁止

本機の上に物を置かない

金属類や液体の入った容器を置かないで
ください。

火災・感電の原因となります。また、重い
ものが落下するとけがの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

使用上のご注意

 接触禁止	雷が鳴っている時は AC アダプター や本機にさわらない 感電の原因となります。
 禁止	音量に気を付ける 電源を入れる前の本機・接続機器の音量は 最小の状態にしてください。 突然大きな音がして聴力障害の原因となる おそれがあります。 ※また、近隣の迷惑になる音量で再生しない でください。
 禁止	SD カードや USB メモリーを乳幼児に なめさせない 乳幼児の手の届く場所に置いたり、なめさせ ないでください。 思わぬ事故やけが、誤飲のおそれがあります。
 水ぬれ禁止	本機を濡らさない 海岸や水辺、風呂場等で使用しないでください。 また、本機の上に水の入った容器(花瓶やコップ等)を置かないでください。 水が中に入ると、火災や感電の原因となります。 ※万一、内部に水等が入った場合は電源を切り AC アダプターをコンセントから抜いて お買上げの販売店または弊社サポートセンター にご相談ください。
 禁止	温度の高い部分に長時間触れない AC アダプターや本機の温度の高い部分に 長時間直接触れ続けると、低温やけどの 原因となります。

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

 禁止	本機の上に乗らない けがや機器の故障の原因となります。
 禁止	ディスクトレイに手を入れない けがや機器の故障の原因となります。
 禁止	次のようなディスクを使用しない ・ひび割れている ・変形している ・接着剤等で補修されている けがや機器の故障の原因となります。
 禁止	殺虫剤や揮発性のものをかけない 変色や塗装がはげる原因となります。
 禁止	あおむけ・横倒し・逆さまで使用しない 内部温度が上昇し火災の原因となります。
	AC アダプターの取り扱いについて
	長期間使用しない時はコンセントから  抜く 感電や漏電火災の原因となります。
	お手入れの際はコンセントから抜く  けがや感電の原因となります。
	本機を移動する場合は AC アダプター を本体・コンセントから抜く  AC アダプターやコードが傷つき、火災や 感電の原因となります。
 厳守	AC アダプターは付属のものを使用する それ以外のものを使用すると、火災や感電 の原因となることがあります。

設置場所・使用場所について

 禁止	次のような場所に設置、保管しない またそのような場所で使用しない ・直射日光の当たる場所 ・火や熱器具の近く ・炎天下の車中など高温になる場所 ・湿気やほこりの多い場所 ・油煙や湯気のある場所 火災や感電の原因となります。 けがややけどの原因となります。
--	---

安全上のご注意

⚠ 注意

電池についてのご注意

■リモコンの電池は、単4形電池 × 2本をお使いください。
■電池の【+】、【-】を間違えないように正しく入れてください。
■長時間使用しない場合は、電池をリモコンから取り出しておいてください。
■電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。
■電池は充電しないでください。
■電池の【+】と【-】を電気を通す金属で接続しないでください。また、ヘアピンや針金などの金属製の物を近くに置かないでください。
■小さなお子様が電池を飲み込んだり舐めないようにご注意ください。
■新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
※上記を守らないと、液漏れ・発熱・発火・破裂を起こし、火災の原因となります。
※万一液漏れが起こった場合は、素手で触れないでください。 ・液が目に入ったり皮膚についた場合は、目をこすらずにきれいな水で洗い、すぐに医師にご相談ください。 ・液が衣服についた場合は、きれいな水で洗い流してください。

その他のご注意

使用時のご注意

- 使用後はディスクを取り出し、電源を切ってください。
- 長期間使用しないと機能に支障をきたすことがありますので、時々電源を入れて使用してください。
- 本機の再生中にテレビ・ラジオ・ビデオの画像や音声が乱れる場合は、本機を離してください。

結露について

- 結露がおきた状態で本機を使用しないでください。
ディスクや部品を傷める原因となります。

結露がおきたときは

すぐに使用を開始せず、ディスクを取り出し本機の電源を入れて約2~3時間お待ちください。本機があたたまり、水滴がとれます。

結露について

冷えた本機が急激にあたたまるとき結露がおきます。結露がおきたときは、すぐに使用しないでください。

この製品は日本国内専用です。

本機の概要

ディスクについて

再生できるディスク

ディスクの種類 / ロゴ	ファイル形式	
DVD-Video	12cm 市販またはレンタルのディスク	・DVD-Video
DVD-R/RW	12cm 記録用ディスク ※ファイナライズ済のもの	・音楽(拡張子) MP3(.mp3)/WMA(.wma)/WAV(.wav) /AAC(.m4a/.aac) ・動画(拡張子) MP4(.mp4)/MPEG-PS(.mpeg/.mpg) /WMV(.wmv)/3GP(.3gp) ・地デジ放送 DVD-VR(CPRM) ・静止画 JPEG(.jpg)/BMP(.bmp)
CD	12cm 市販またはレンタルのディスク	・CD-DA
CD-R/RW	12cm 音楽用ディスク ※ファイナライズ済のもの	・音楽(拡張子) CD-DA 方式に準拠して記録されたもの /MP3(.mp3)/WMA(.wma)/WAV(.wav) /AAC(.m4a/.aac) ・静止画 JPEG(.jpg)/BMP(.bmp)

※全ての再生を保証するものではありません。ディスクの記録状態や記録方法、ディスクやレコーディング機器の品質等により再生できない場合があります。

※DVD-R/RW、CD-R/RW を再生にはファイナライズが必要です。ファイナライズの方法は記録した機器の取扱説明書をご覧ください。

※本機ではDVD±R DL、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-Audioは再生できません。

※本機のDVDプレーヤーは音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。

※本機はNTSCテレビ方式に適合しています。PAL/SECAM方式のディスクには対応していません。

※H.264/MPEG4AVC形式のファイルには対応していません。

※CCCD(コピーコントロールCD)は本機で再生できないことがあります。

地域コード・リージョンコードについて ■下記のものを再生することができます。

DVDディスク



リージョンコードに「2」または「ALL」が含まれるDVD-Videoを再生することができます。

本機の概要

ディスクの取り扱いについて

下記の点をお守りください。

守らないと故障の恐れがあります。


- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、レコードクリーナーは使用しない
- 鉛筆、ボールペンで書き込みをしない
- シール、ラベルなどの接着剤が残っているもの、のりがはみ出しているものを使用しない
- ディスク面の印刷に市販のラベルプリンターを使用したものは使用しない

■再生できない形状



回転が不安定になったり、内部で割れて部品を損傷させる恐れがあります。

■持ち方



ディスクを持つときはデータ面(光る面)に触れないでください。

■汚れた時は



水を含ませたやわらかい布等で拭き、その後乾いた布で拭いてください。

■結露した時は

乾燥したやわらかい布等で水分を拭き取り、しばらく乾燥させてからお使いください。

■保管のしかた

次のような場所を避けて保管してください。

- ほこりの多い場所
- 高温多湿になる場所
- ヒーターなどの熱が直接当たる場所

ディスク表示について

ディスクやパッケージには以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークはそのディスクによって記録されている映像や音声のタイプ・機能をあらわしています。

APPROX. 110min	そのディスクに記録されている総時間です。
片面・2層 MPEG-2	ディスクの種類と映像の記録方式の表示です。
COLOR	映像がカラーであることを意味します。
②	音声言語の数および種類を示しています。
7	字幕言語の数および種類を示しています。
4:3 スタンダード	画面のアスペクト比を表示しています。4:3は通常のテレビ画面です。
NTSC 日本市場専	リージョンコードと、記録されている映像のテレビジョン方式、そして対応している地域を示しています。
リニアPCM STEREO	音声の記録方式と種類を示しています。
2	中の数字はアンギュル数をあらわしています。

ブロックノイズについて

次のような場合にブロックノイズが発生することがあります。

■本機の演算処理能力を超える時

→DVDの映像記録方式の性質上完全に除去することができません。

■ディスクやピックアップレンズに汚れがある時

→市販のディスククリーナー等で汚れを取り除いてください。

■ディスクに傷がある時

→傷のないディスクを再生してください。

本機の概要

SD カード /USB メモリーについて

再生できるメディア


メディアの種類	ファイル形式
microSD スロット (SDXC 128GB まで動作確認済) ※推奨：16GB(クラス 10/UHS スピード 1)	<ul style="list-style-type: none"> 音楽(拡張子) MP3(.mp3)/WMA(.wma)/WAV(.wav) /AAC(.m4a/.aac) 動画(拡張子) MP4(.mp4)/MPEG-PS(.mpeg/.mpg) /WMV(.wmv)/3GP(.3gp) 静止画 JPEG(.jpg)/BMP(.bmp)
USB ポート (1TB まで動作確認済) ※USB2.0	

*全ての再生を保証するものではありません。メディアの記録状態や記録方法、ディスクやレコーディング機器の品質等により再生できない場合があります。
※FAT32、NTFS 形式でフォーマットされたメディアに対応しています。
FAT16、exFAT 形式のメモリーは使用できません。
※メディアのメーカー・型式の種類によっては読み込みできない場合があります。その場合は、他のメディアで読み込み可能かどうかをお試しください。


SD カード /USB メモリーの取り扱いについて

- データのバックアップをお取りいただくことをおすすめいたします。
- 本機の不具合等によりデータが破損、又は削除された場合の内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のご使用により生じたその他の機器やデータの損害などに対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のご使用、又は使用不能から生じる付随的な損害(事業の利益損失、中断等を含む)に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


各部の名称

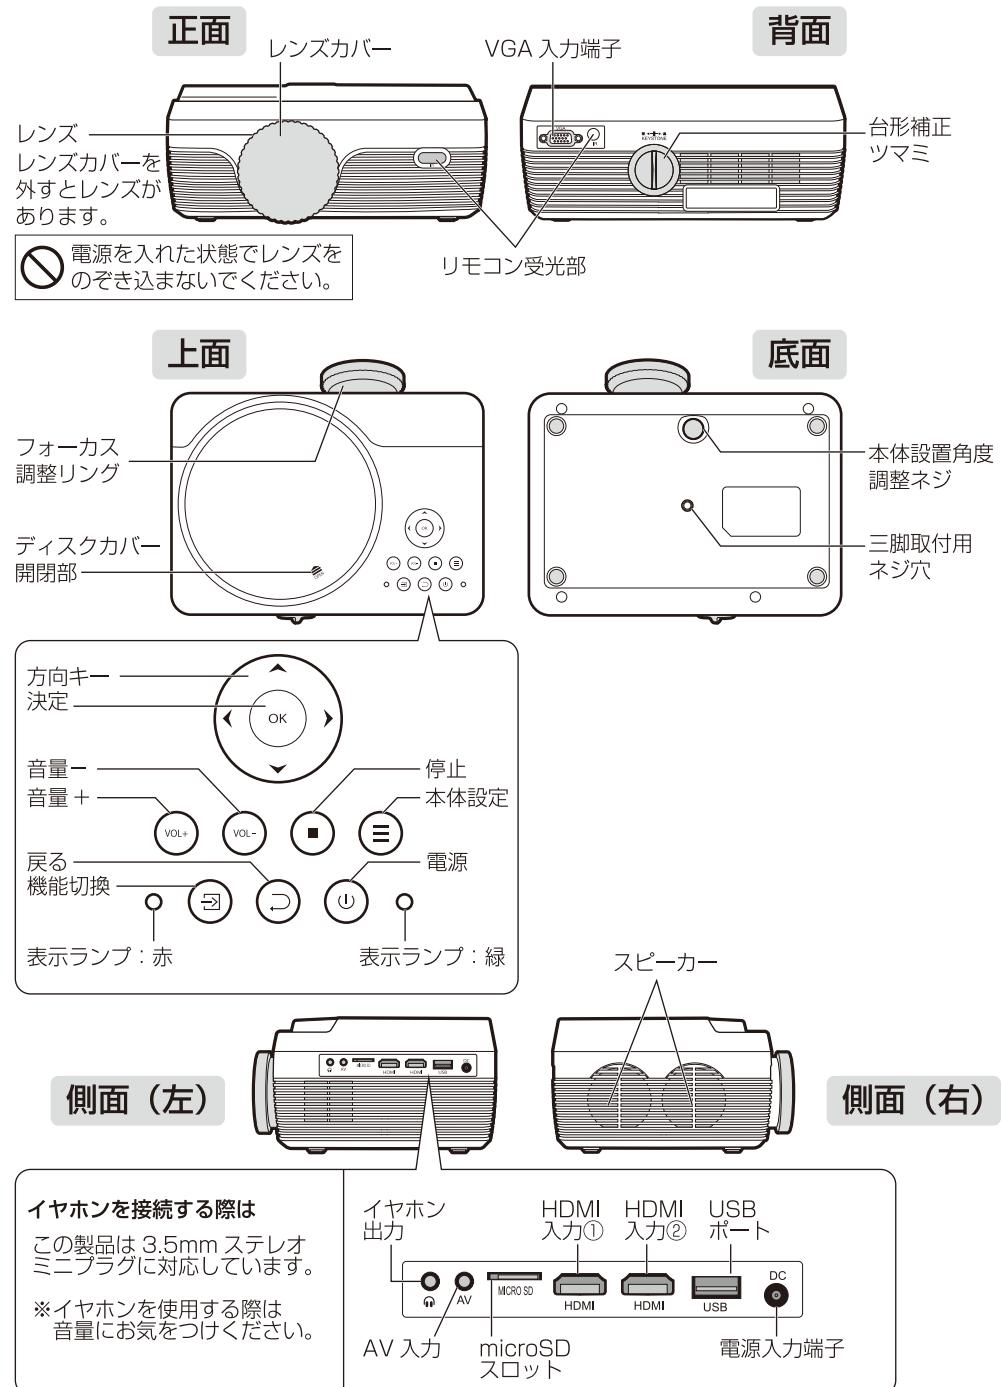

各部の名称

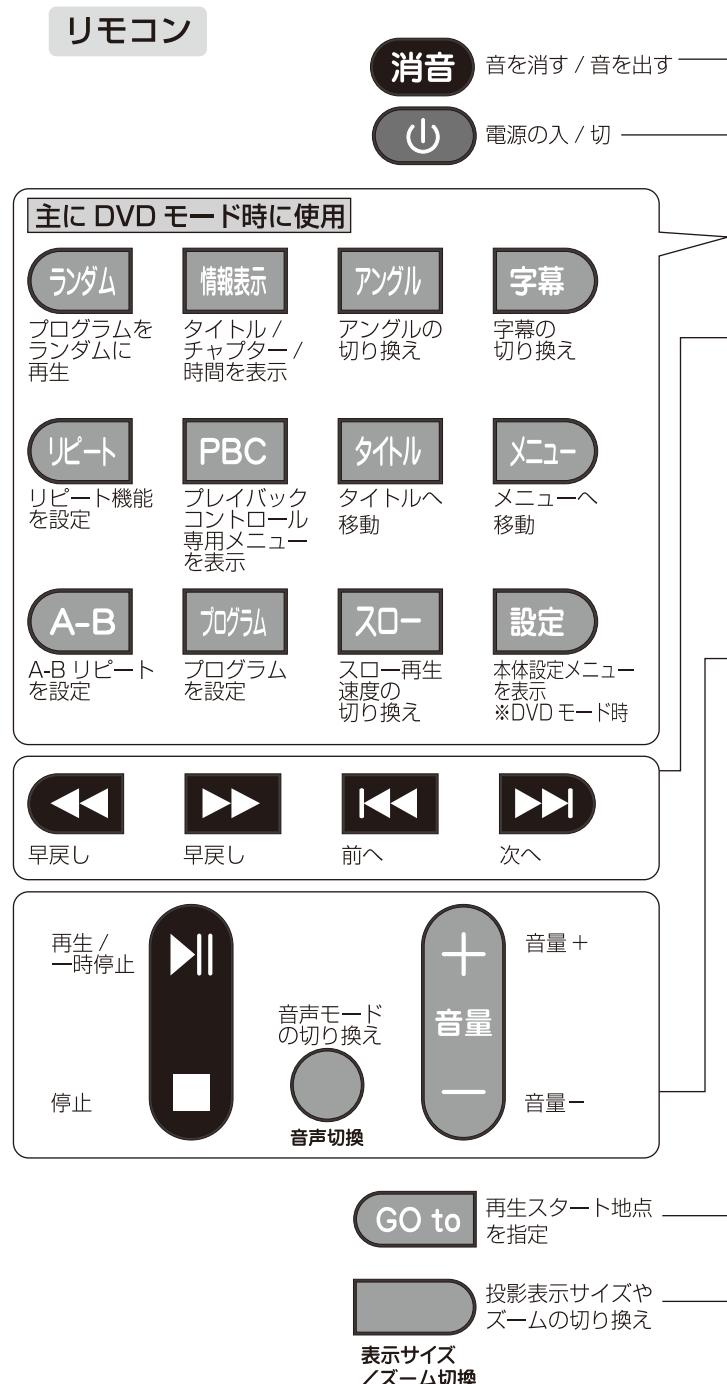


各部の名称

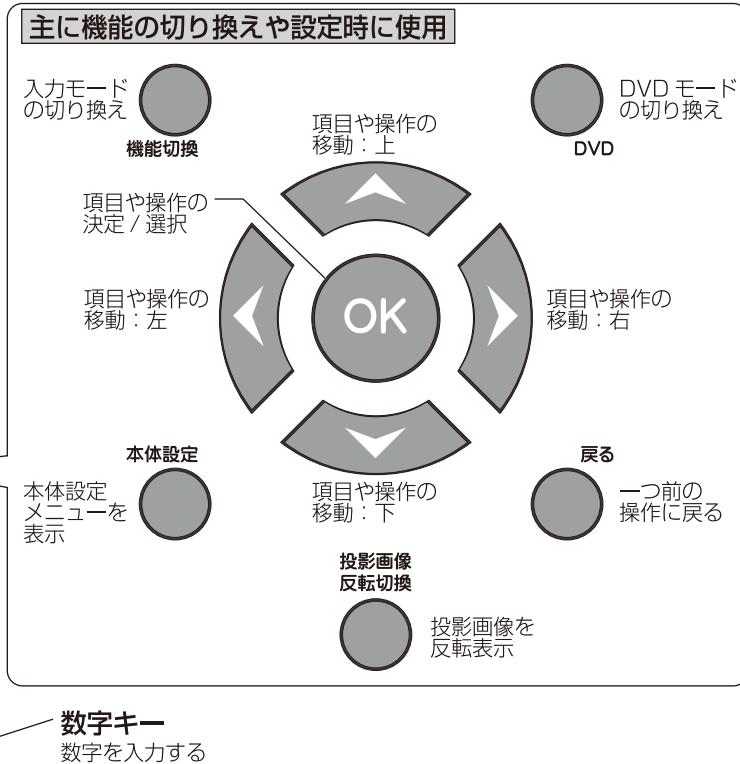


リモコンの操作範囲

本体正面受光部または本体背面受光部の正面から約 5m 以内、左右 30° の範囲が操作範囲です。

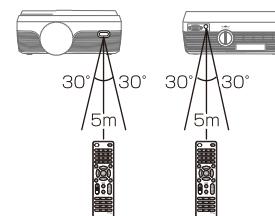


リモコンの電池交換

①電池カバーを矢印方向に押しながら、スライドさせます。

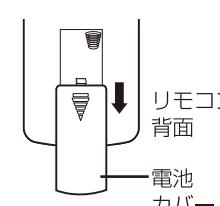


②新しい電池をセットして、電池カバーを戻します。

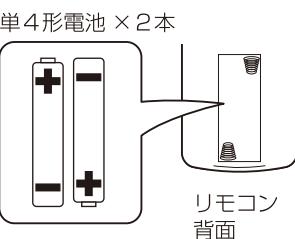

ご使用前の準備

電源を接続する

本機は家庭用コンセントで使用することができます。
※自動車や船舶での使用はできません。

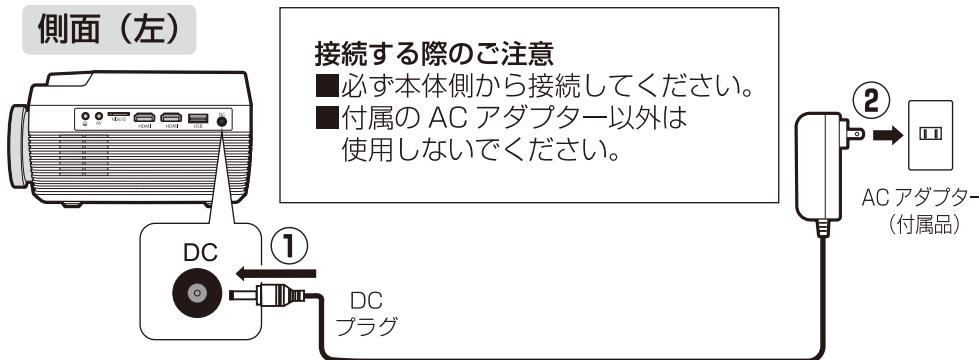

電源を入 / 切する

①本体またはリモコンの電源ボタンを押すと電源が入ります。



内蔵冷却ファンが回転しはじめます。
表示ランプ：緑が点灯します。
※点灯までに時間が数秒かかることがあります。

②本体またはリモコンの電源ボタンを押すとスタンバイの状態になります。



内蔵冷却ファンが止まります。
表示ランプ：赤が点灯になるまでお待ちください。

自動電源 OFF 機能について

本体の再生が停止の状態で、しばらく操作がないと自動で電源が切れてスタンバイの状態になります。


ご使用前の準備

ご使用前に知っておいていただきたい操作・接続・表示

フォーカス(焦点)調整について

①レンズのフォーカス調整リングを回して投影画像のフォーカス(焦点)を調整してください。


投影画像の文字等がぼやけていないか確認しながら調整します。

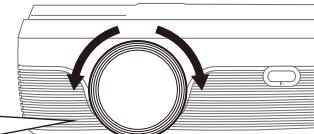

ゆっくり回してください。
可動範囲を超えて回さないでください。

②投影画像が台形になっている場合は台形補正ツマミで調整してください。

投影画像の形状を確認しながら調整します。

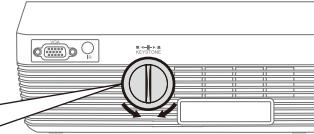

左右各15°の範囲まで回せます。
可動範囲を超えて回さないでください。

投影距離・投影画像サイズの数値例 ※アスペクト比16:9の場合

投影距離(mm)	画像の対角(mm)	画像の幅(mm)	画像の高さ(mm)	投影サイズ(mm)
1000	762	664	374	30
1500	1270	1107	623	50
3100	2540	2214	1245	100
3600	3048	2657	1494	120
4200	3810	3321	1868	150

上記の数値は目安です。使用環境等により異なることがあります。

音量を調節する

【音量+ボタン】

【音量-ボタン】

で調節します。

※音量レベルは0～100です。



数字入力のしかた

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

例
10…1+0
25…2+5

【数字ボタン】で入力したい数字を入力します。※無効な数字は入力されません。

消音する

【消音ボタン】を押すと消音になります。



リモコンのみ

※もう一度押すと消音が解除されます。


無効な操作をしたときの表示

ボタンの操作中に~~○~~が表示された場合は、その操作はできません。


ご使用前の準備

機能(モード)を切り換える

- ①機能切換ボタンを押します。
入力切換が表示されます。

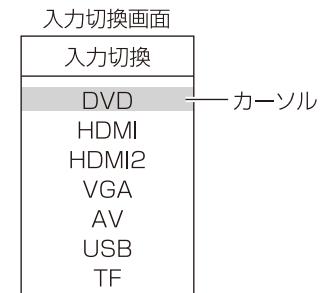

- ②方向キーの上下で項目を選択し、
決定ボタンで決定します。

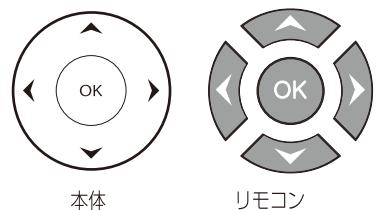

一度で DVD モードに切り換えるには
リモコンの DVD ボタンを押すと
一度で DVD モードに切り換わります。



各機能(モード)について

ディスクの再生をするモード	DVD …ディスクの再生	P14 ~
外部機器を接続するモード	HDMI または HDMI2 …HDMI 出力対応機器(TV チューナーや MHL スマホ等)と接続 VGA …VGA 出力対応機器(PC 等)と接続 AV …付属の AV ケーブルで外部機器と RCA 接続	P21 ~
外部メモリーを再生するモード	USB …USB メモリー、外付け USB ディスクの再生 TF …microSD の再生	P23 ~


つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

ディスクをセットする

準備：電源を入れ、P13 に従って DVD モードに切り換えます。

- ①本体の【ディスクカバー開閉部】を押して
ディスクカバーを開けます。

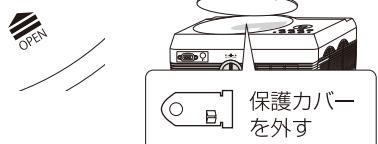

- ②ディスクを入れてディスクカバーを閉じます。

セットすると読み取りが始まり、読み取りが完了すると
自動で再生が始まるか、メニュー画面が表示されます。

※ディスクを取り出す際は、回転が完全に止まってから
取り出してください。



操作

再生 / 一時停止

- 【再生 / 一時停止ボタン】を
押すたびに、再生と一時停止が
切り換わります。



停止

- 再生中に
【停止ボタン】を
押すと再生が
停止します。



1 回押すと、完全に停止、または仮停止になります。
※ディスクの種類などによって異なります。

仮停止とは

- 仮停止の状態で再度
【停止ボタン】を押す → 完全に停止する
- 仮停止の状態で
【再生 / 一時停止
ボタン】を押す → 再生に戻る

スキップ

- 再生中に【前へボタン】、【次へボタン】
を押すと前の / 次の曲や
ファイルの先頭から
再生が始まります。



早戻し / 早送りをする

- 再生中に【早戻しボタン】、
【早送りボタン】を
押すと 5 段階で速度
が切り換わります。
※早戻し / 早送り中は
音声は出ません。



つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

操作

ランダム

- 再生中に【ランダムボタン】を押すと
ランダム再生の
ON/OFF が切り
換わります。



※ランダム設定中は
画面に「ランダム」が表示されます。

アングル

- 再生中に【アングルボタン】を押すと
アングルの設定が
切り換わります。



※マルチアングルの
収録ディスクのみ操作が可能です。

リピート

- 再生中に【リピートボタン】を押すと
リピート設定が
切り換わります。



※この機能が使えない場合もあります。
※チャプター、トラック等の項目はディスクに
より異なります。

タイトル

- 再生中に【タイトルボタン】を押すと
タイトル画面が表示
されます。



※表示される内容はディスクにより異なります。
また、この機能が使えない場合もあります。
※表示された内容に従って操作をしてください。

情報表示

- 再生中に【情報表示ボタン】を押すと
ディスクの情報が表示
されます。



※表示はボタンを押すたびに切り換わります。
※表示項目はディスクにより異なります。

DVDの場合

タイトル再生時間→チャプター再生時間
↑
表示なし ←チャプター残り時間

CDの場合

シングル残り時間→トータル再生時間
↑
シングル再生時間 ←トータル残り時間

字幕

- 再生中に【字幕ボタン】を押すと
ディスクに収録されて
いる字幕の切り換えが
できます。



リモコンのみ

PBC

- 再生中に【PBCボタン】を押すと
プレイバックコント
ロール専用メニュー
が表示されます。



リモコンのみ

メニュー

- 再生中に【メニュー ボタン】を押すと
メニュー画面が表示
されます。



リモコンのみ

※表示される内容はディスクにより異なります。
また、この機能が使えない場合もあります。
※表示された内容に従って操作をしてください。

つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

操作

A-Bリピート

- 再生中に【A-Bリピートボタン】を
押すと A-B リピートの
設定が切り換わります。



リモコンのみ

プログラム再生をする

プログラム設定をすると設定した順番に再生することができます。

※この機能が使えない場合もあります。

①再生中に

- 【プログラムボタン】を
押してプログラム設定
画面を表示します。



リモコンのみ
カーソルが表示
されます

※表示例

01	TT : CH :	06	TT : CH :
02	TT : CH :	07	TT : CH :
03	TT : CH :	08	TT : CH :
04	TT : CH :	09	TT : CH :
05	TT : CH :	10	TT : CH :

終了 次へ ➞

- ②【決定ボタン】を押し、
【数字ボタン】でタイトル時間や
トラック番号などを入力します。

※無効な数字は入力できません。

- ③数字が正しく入力されると
次の番号にカーソルが移動します。
※カーソルが移動しない場合は方向キーで
移動してください。

※②～③をくり返してプログラムを設定します。
※プログラム番号 20 番までプログラムできます。

- ④画面上の「スタート」を選択するとプログラム再生が始まります。

※プログラム再生が開始するまで時間がかかることがあります。

プログラムを修正したい時

修正したい部分にカーソルを合わせて決定し
【数字ボタン】で数字を入力すると上書きされます。

プログラム再生を解除したい時

プログラム再生中に【停止ボタン】を 2 回押すか
プログラム設定画面で【戻るボタン】を押します。

プログラム内容を確認したい時

プログラム再生中または一時停止中に【プログ
ラムボタン】を押すとプログラム設定画面が
表示されます。

つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

操作

スロー

- 再生中に【スローボタン】を押すと
スロー再生の設定が
切り換わります。



※1/2→1/4→1/8→1/16
→通常再生の順に切り換わります。

Goto

- ①再生中に【Goto ボタン】を押し、表示
された入力画面に従って
数字を入力します。
②決定すると設定した場所
にスキップして再生します。



リモコンのみ

投影画像の反転

- 再生中に
【投影画像反映ボタン】
を押すたびに反転の
設定が切り換わります。



リモコンのみ

表示サイズ / ズーム切換

- 再生中に【表示サイズ /
ズーム切換ボタン】を
押すと画面表示のサイズ
が切り換わります。



リモコンのみ

※2×→3×→4×→1/2→
1/3→1/4→通常再生の順に
切り換わります。

つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

DVD モードに関する設定

※本体設定とは異なります。


- 【設定ボタン】を押すと DVD モードに
関する設定画面が表示されます。

設定画面が表示されます。
もう一度【設定ボタン】を押すと
元の画面に戻ります。



リモコンのみ

※本体またはリモコンの
【戻るボタン】で元の画面に
戻ることもできます。

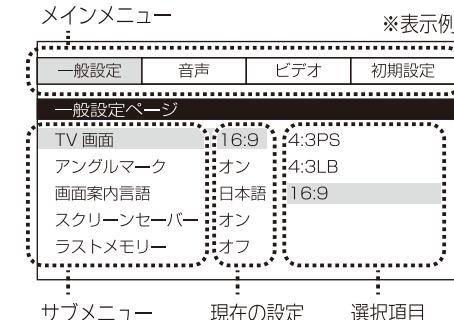

基本の操作方法は次の通りです。

メインメニューの選択、決定

【方向キー：左右】…カーソルを移動
【方向キー：下】または【決定ボタン】…決定

サブメニューの選択、決定

【方向キー：上下】…カーソルを移動
【方向キー：右】または【決定ボタン】…決定
【方向キー：左】…戻る

設定の選択、決定

【方向キー：上下】…カーソルを移動
※数字などを設定する項目は
【方向キー：左右】で設定してください。
※数字を入力する項目は【数字ボタン】で
入力してください。

【決定ボタン】…決定
【方向キー：左】…戻る

一般設定

一般設定ページ

TV 画面

出力時の表示サイズを設定します。

4:3P/S

横縦比 4:3 パンスキャンの画面に設定されます。

4:3L/B

横縦比 4:3 レターボックス画面に設定されます。

16:9

横縦比 16:9 のワイド画面に設定されます。

アングルマーク

オンにするとアングルマークを表示します。

※アングルマークとは様々な角度が収録されたディスク
を再生する際に、現在再生中の角度を示すマークです。

画面案内言語

設定画面の表示言語を設定します。

※英語 / 日本語 / 中国語 / フランス語 / ドイツ語 /
イタリア語 / スペイン語 / ポルトガル語

スクリーンセーバー

オンにすると一定時間操作がない状態が
続いた時に自動でスクリーンセーバーに
切り換わります。

⇒スクリーンセーバーとはモニターの画面焼けを
防ぐため、ロゴを画面上で動かす設定のことです。

ラストメモリー

オンにすると、次に再生した時に前回
の続きから再生します。

※ラストメモリーとは、最後にディスクの再生が停止した
場所を記憶しておき、次回再生した時に前回の続きから
再生するシステムです。

※ディスクによってはこの機能が使えない場合があります。

つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

音声

オーディオ設定ページ

ダウンミックス

スピーカーの設定をします。

※ダウンミックスを設定すると 5.1 チャンネル等のマルチチャンネルで記録されたディスクの音声信号をフロント 2 チャンネルに変換させて再生します。

LT/RT :

ダウンミックスモード

ステレオ :

通常のステレオモード

デュアルモノラル

ステレオとモノラルの設定をします。

ステレオ :

通常のステレオ

左モノラル :

左側の音が両側のスピーカーから出る

右モノラル :

右側の音が両側のスピーカーから出る

ミックスモノラル :

左右の音が両側のスピーカーから出る

ダイナミック

ドルビーデジタルのディスクを再生時にダイナミックレンジを設定します。

設定のしかた

【移動キー：上下】で調節し、

【決定ボタン】で決定します。

※設定範囲は FULL ~ OFF までの

9 段階です。

ビデオ

ビデオ設定ページ

シャープネス

画面の鮮明度を設定します。

高 / 中 / 低

明るさ

画面の明るさを設定します。

設定のしかた

【移動キー：左右】で調節し、

【決定ボタン】で決定します。

※設定範囲は -20 ~ +20 です。

コントラスト

画面のコントラストを設定します。

設定のしかた

【移動キー：左右】で調節し、

【決定ボタン】で決定します。

※設定範囲は -16 ~ +16 です。

つかいかた：DVD

ディスクの再生ができます

初期設定

初期設定ページ

TV システム

テレビのシステムを選択する項目です。

日本の方程式は NTSC です。PAL になると方式が異なり、画像の乱れやカラーが出ることがあります。

NTSC

日本で使用されているテレビの方程式です。

自動

自動で選択します。

PAL

外国で使用されているテレビの方程式です。

音声

再生するディスクの音声言語を選択します。

英語 / 日本語 / 中国語 / フランス語 /

ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語 /

ポルトガル語

※再生するディスクに記録されていない場合は、
その言語を設定しても表示されません。

字幕設定

再生するディスクの字幕言語を選択します。

英語 / 日本語 / 中国語 / フランス語 /

ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語 /

ポルトガル語 / オフ

※再生するディスクに記録されていない場合は、
その言語を設定しても表示されません。

ディスクメニュー

ディスクのメニュー言語を選択します。

英語 / 日本語 / 中国語 / フランス語 /
ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語 /
ポルトガル語

※再生するディスクに記録されていない場合は、
その言語を設定しても表示されません。

ペアレンタル

視聴するディスクのレベルを設定することができます。

レベル 1/G/PG/PG13/PGR/R/
NC17/ レベル 8(アダルト)

※設定にはパスワードが必要になります。

初期パスワードは「0000」です。

※視聴制限の機能がないディスクには対応していません。

パスワード変更

パスワードを変更できます。

初期設定値は「0000」です。

デフォルト


「OK」を 2 回押すと工場出荷初期時の設定にリセットされます。

つかいかた：外部機器を接続する

HDMI または HDMI2

HDMI 出力対応機器と接続できます
(TV チューナーや MHL スマホ等)

1. 外部機器と接続します

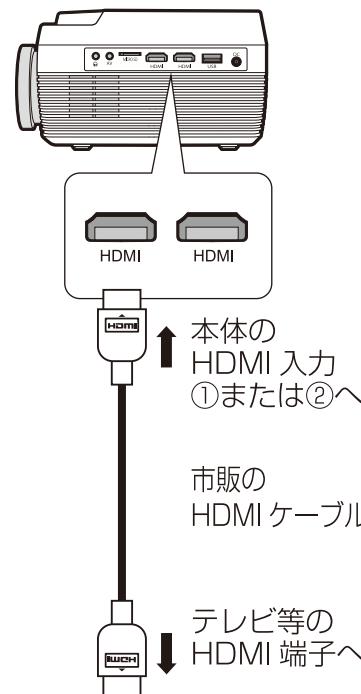

※端子の奥までしっかりと
差し込んでください。


2. HDMI モードまたは HDMI2 モードに 切り替えます

※HDMI モード …HDMI①
HDMI2モード …HDMI②
に対応しています。

VGA

VGA 出力対応機器と接続できます。
(PC 等)

1. 外部機器と接続します

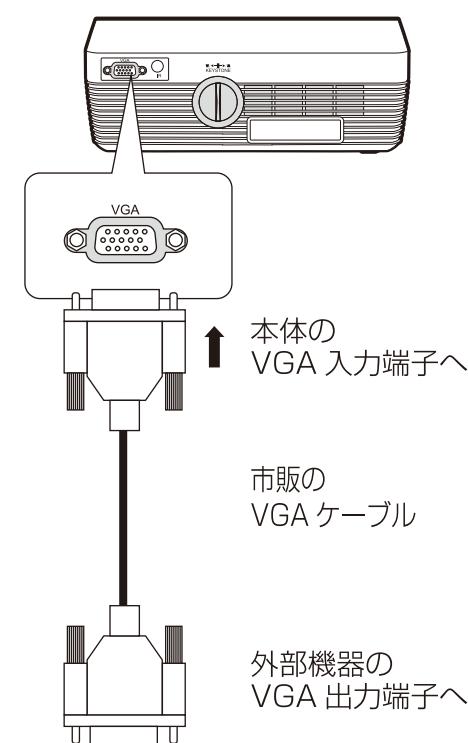

※端子の奥までしっかりと
差し込んでください。


2. VGA モードに切り換えます

つかいかた：外部機器を接続する

AV

付属の AV ケーブルで外部機器と
RCA 接続

1. 外部機器と接続します

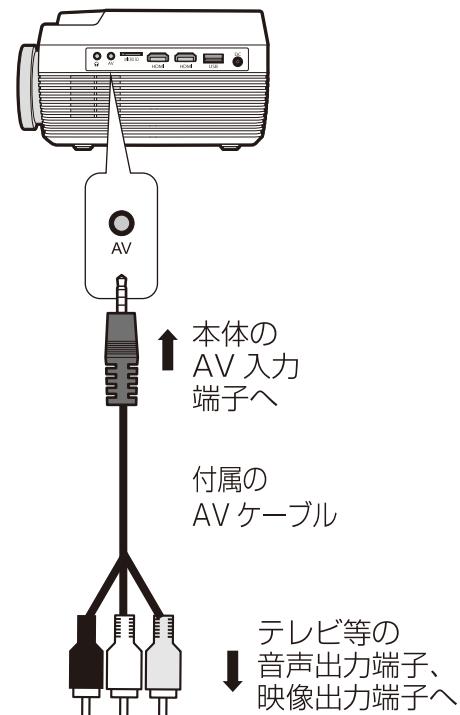

※各端子の奥までしっかりと差し込んで
ください。

※テレビへの接続は端子とプラグの色
(音声左 : 白、音声右 : 赤、映像 : 黄)を
合わせてください。

※付属の AV ケーブルを使用してください。
4極のミニプラグ(映像 / 音声)の配線
仕様は統一されておりませんので、市販
のケーブルを接続した場合は映らない
ことがあります。

2. AV モードに切り換えます

つかいかた：USB/TF(microSD)

USB メモリー、外付け HDD、
microSD の再生ができます。


外部メモリーをセットする

- ①USB ポート、microSD スロット
に差し込みます。

※正しい向きで差し込んでください。

※データの読み込み中や再生中、動作終了の直後に抜き取らないでください。
また電源を切らないでください。
データが破損するおそれがあります。

※P7「SD カード/USB メモリーについて」
の項目も合わせてご覧ください。

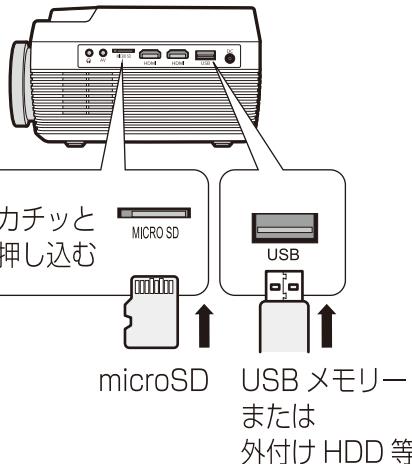


- ②モードを切り替えます。

- USB…USB ポート使用時
- TF …microSD スロット使用時

USB/TF モードの初期画面について

USB/TF モードに切り換えると初期画面が表示されます。

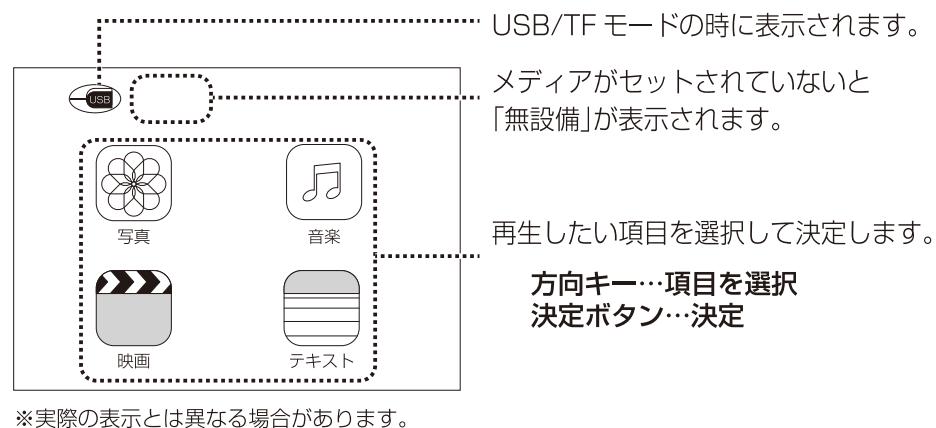


つかいかた：USB/TF(microSD)


USB メモリー、外付け HDD、
microSD の再生ができます。

操作

- ①USB/TF モードの初期画面で
再生したい項目を選択し、決定
します。

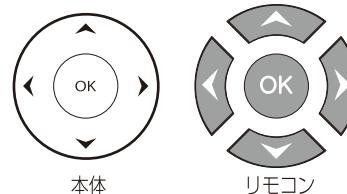

- ②USB または SD を選択し、決定します。

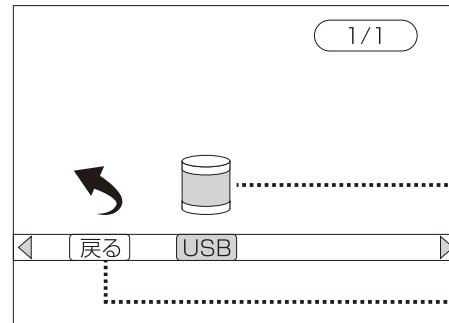

※実際の表示とは異なる場合があります。

設定中のモードにより
USB または SD が表示されます。

前の画面に戻る場合は
「戻る」を選択します。

- ③フォルダ選択画面から再生したいフォルダ / ファイルを選択し、
決定します。ファイルを選択すると再生が始まります。



「②」の画面に戻ります。

1つ前の画面に戻ります。


※実際の表示とは異なる場合があります。

つかいかた：USB/TF(microSD)

USB メモリー、外付け HDD、
microSD の再生ができます。

操作

④再生中の操作は画面上から選択、決定してください。

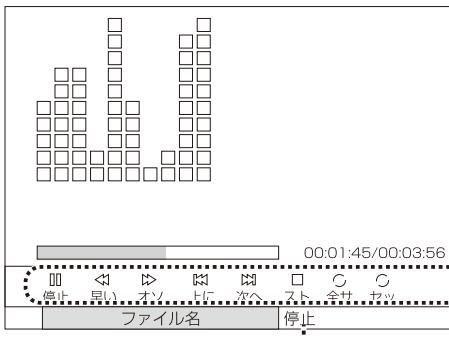


この部分から
操作を選択できます。

※実際の表示とは異なる
場合があります。

選択中の操作が表示されます。

⑤再生が終わったら電源を切り、外部メモリーを抜いてください。

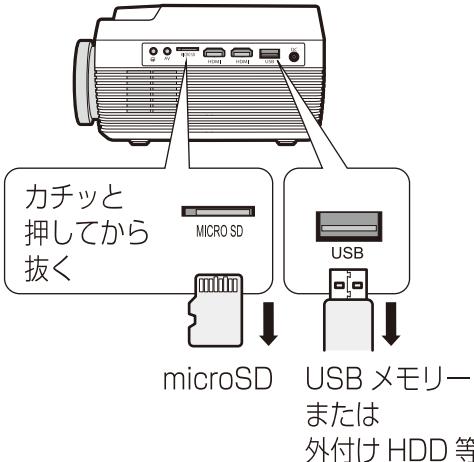

※本機のメディアプレーヤーには再生専用ソフトが搭載されています。
※本機では外部メモリーの削除・保存はできません。

つかいかた：USB/TF(microSD)

USB メモリー、外付け HDD、
microSD の再生ができます。

データ再生中に「OK」(またはリモコン「情報表示」)を押すと、画面に<操作バー>が表示されます。<操作バー>からの操作一覧は以下の通りです。

<静止画ファイル再生> ◀ ▶ ▲ ▼ ▢ □ ○ ▷ ▸ △ ▹ ▴ ▾ ▷ ▸ △ ▹ ▴ ▾

- ▶(II) 再生／一時停止 (=【再生／一時停止】ボタン)
- ◀ 次のデータへ移動 (=【次へ】)
- リピート再生設定 (=【リピート】)
※ <None> : 無 → <1> : 1 ファイルリピート → <ALL> : 全ファイルリピート ↪
- ▷ 音楽設定 ※メモリー内に音楽ファイルがある場合、背景音楽の有無を選択
- ▢ プレイリスト：静止画（画像）ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- ❶ インフォメーション：再生中データの情報表示
- ⓧ 90 度右回転：画像を 90 度右へ回転
- ⓧ 拡大ズーム：最大 8 倍拡大表示
- ⓧ 90 度左回転：画像を 90 度左へ回転
- ⓧ 縮小ズーム：最小 1/4 倍縮小表示
- △ ※Move View (※本機では使いません)

<音楽ファイル再生> ◀ □ ▲ ▼ ▢ □ ○ ▷ ▸ △ ▹ ▴ ▾ ▷ ▸ △ ▹ ▴ ▾

- ▶(II) 再生／一時停止 (=【再生／一時停止】ボタン)
- ◀◀ 早戻し (=【早戻し】) ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↪
- ▶▶ 早送り (=【早送り】) ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↪
- ◀ 次のデータへ移動 (=【次へ】)
- リピート再生設定 (=【リピート】)
※ <None> : 無 → <1> : 1 ファイルリピート → <ALL> : 全ファイルリピート ↪
- Ⓐ A to B リピート：セット地点 A から地点 B までの間をリピート再生させる設定機能
※セットなし → 【決定】 : A 地点セット → 【決定】 : B 地点セット & リピート設定 → セットなし ↪
- ◀✖ 消音ミュート設定 (=【消音】)
- ▢ プレイリスト：音楽ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- ❶ インフォメーション：再生中データの情報表示
- Ⓛ 検索時間入力設定：データの再生スタート時間を設定

<動画ファイル再生> ◀ □ ▲ ▼ ▢ □ ○ ▷ ▸ △ ▹ ▴ ▾ ▷ ▸ △ ▹ ▴ ▾

- ▶(II) 再生／一時停止 (=【再生／一時停止】ボタン)
- ◀◀ 早戻し (=【早戻し】) ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↪
- ▶▶ 早送り (=【早送り】) ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↪
- ◀ 次のデータへ移動 (=【次へ】)
- リピート再生設定 (=【リピート】)
※ <None> : 無 → <1> : 1 ファイルリピート → <ALL> : 全ファイルリピート ↪
- Ⓐ A to B リピート：セット地点 A から地点 B までの間をリピート再生させる設定機能
※セットなし → 【決定】 : A 地点セット → 【決定】 : B 地点セット & リピート設定 → セットなし ↪
- ▢ プレイリスト：動画ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- ❶ インフォメーション：再生中データの情報表示
- ☒ スロー再生：【OK】を押すごとにスロー再生 & 倍速切換え ※再生 / x2 / x4 / x8 / x16 ↪
- ☒ 1 ステップ再生：【OK】を押すごとにコマ送り再生
- Ⓛ 検索時間入力設定：データの再生スタート時間を設定
- 画面表示サイズ切換え：【OK】を押すごとに表示サイズ変更 ※自動 / 16:9 / 4:3 ↪

※操作バーを画面から消す場合は「戻る」ボタンを押します。

メディアプレーヤーソフトに関する説明ページ (P19 ~) に記載されている画面の画像や写真はイメージです。
搭載しているソフトの改良やバージョン変更等によりデザインが違う場合などがございます。予めご了承ください。


つかいかた：設定

本体に関する設定

※DVD 設定とは異なります。

■【本体設定ボタン】を押すと本体に関する設定画面が表示されます。

設定画面が表示されます。

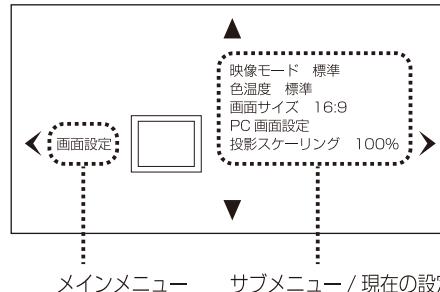

方向キー…項目を選択 決定ボタン…決定

※一つ前の画面に戻る時
…もう一度【本体設定ボタン】を押す
※元の画面に戻る時
…【戻るボタン】を押す

- 画面設定
- ① 映像モード（自動／ソフト／ユーザー／ダイナミック）
 - ② 色温度（標準／ウォーム／ユーザー／クール）
 - ③ 画面サイズ（自動／4:3／16:9／ズーム1／ズーム2／Panorama）
 - ④ PC 画面設定
 - ⑤ 投影スケーリング（100%～75%）

※「コントラスト」「明るさ」などを調整する場合は映像モード選択を「ユーザー」に設定してください。

※画面表示サイズ（ズーム）設定：

- AV モード時（自動／4:3／16:9／ズーム1／ズーム2／Panorama）
 - HDMI モード時（自動／4:3／16:9／ズーム1／ズーム2／Just Scan／Panorama／Point to point）
 - VGA モード時（自動／Point to point／4:3／16:9）
 - メディアプレーヤーモード時（自動／4:3／16:9）
- <ズーム>ボタン操作機能 ※リモコン操作のみ可
**DVD モード時「ズーム」ボタン切換（2×／3×／4×／1/2／1/3／1/4）

- 音声
- ① 音声設定（標準／音楽／映画／スポーツ／ユーザー）
 - ② スピーカーバランス（-50～0～+50）
 - ③ 自動音量（オン／オフ）
 - ④ サラウンドサウンド（オフ／SRSサラウンド／サラウンド）

※「低音」「高温」のバランスなどを調整する場合は音声モード選択を「ユーザー」に設定してください。

<音声切換>ボタン操作機能 ※リモコン操作のみ可
**標準 ⇄ 音楽 ⇄ 映画 ⇄ スポーツ ⇄ ユーザー ⇄

- 機器設定
- ① 言語設定
(日本語／英語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／スペイン語／ポルトガル語)
 - ② 工場初期化設定（「はい／いいえ」）
 - ③ メニュー表示時間（オフ・5秒・10秒・15秒・20秒・25秒・30秒）

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

こんなとき	確認してください
電源が入らない、入ってもすぐ切れる	<ul style="list-style-type: none"> ・本体側、コンセント側ともに電源がしっかりと差し込まれていますか。 →DC プラグ、AC アダプターをしっかりと差し込んでください。
リモコンで操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池の極性 +/- が間違っていますか。 →電池の極性 +/- を確認し、正しく入れてください。 ・電池が消耗していますか。 →新しい電池と交換してください。 ・リモコンを本体のリモコン受光部に向けていますか。 →本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 ・リモコンの受光範囲を超えていませんか。 →受光範囲内で操作してください。
ディスクが再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクは入っていますか。 →ディスクが入っているか確認してください。 ・ディスクが傷ついている、または汚れていますか。 →ディスクを交換するか、汚れを取り除いてください。 ・機械部が結露状態になっていますか。 →ディスクを取り出し、1 時間ほどそのままにしてください。 ・地域コード、リージョンコードは合っていますか。 →P5「地域コード・リージョンコードについて」をご覧ください。 ・ファイナライズ処理されていないディスクではありませんか。 →本製品ではファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。 ・一時停止状態になっていますか。 →【再生／一時停止ボタン】を押してください。
ディスクが認識されない	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクが裏返しに入っていますか。 →印刷面を上にして入れてください。
ディスクの画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品で再生できないディスクが入っていますか。 →本製品で再生できるディスクを入れてください。
ディスクの画像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ・早送りまたは早戻し再生を行っていますか。 →早送り／早戻し再生のときは画像が多少乱れます。
操作した内容が実行できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクによってはその操作に対応していない場合があります。 →その機能に対応したディスクで操作してください。
画像・音声ファイルが再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクやメディアの種類、フォーマットの種類等は適切ですか。 →詳細は、P5～7「本機の概要」をご覧ください。 ※再生可能なファイル形式であっても、作成方法や作成した機器によっては本製品で再生やその他の設定ができない場合があります。
本体から音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・音量が最小または消音になっていますか。 →音量を調節してください。 ・イヤホンが接続されていますか。 →イヤホンの接続を解除してください。
イヤホンから音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・音量が最小または消音になっていますか。 →音量を調節してください。 ・イヤホンは正しく接続されていますか。 →イヤホンを正しく接続してください。 この製品は 3.5mm ステレオミニプラグに対応しています。
画面が暗い／色がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ・DVD 設定または本体設定ページから各種設定をしてください。 →DVD モードに関する設定…P18～20をご覧ください。 ・本体に関する設定…P27をご覧ください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

こんなとき	確認してください
画面に斑点・縞が出る / 音声が乱れる	・外部機器等からの電波や磁気障害が起きている可能性があります。 →該当する機器から離れた場所に本機を設置してください。
再生中に電源が落ちた	・2層式記録ディスク再生折り返し部分の仕様による場合があります。 →チャプター選択画面からチャプターを指定して再生すると、電源が落ちた次のチャプターから再生できることがあります。
外部機器からの映像が乱れる	・外部機器と正しく接続、または外部メディアは正しくセットされていますか。 →外部機器を正しく接続、または外部メディアを正しくセットしてください。
突然電源が落ちた	・下記に従って本機の放電をしてください。 ①本機から電源プラグ、コンセントからACアダプターを抜きます。 ②2~3時間放置します。 ③その後、再度電源を接続して本機の電源を入れてください。

製品仕様

品番	OT-PJ100TE
投影解像度	800X480
ビデオファイル最大解像度	1920X1080
アスペクト比	4:3 / 16:9
投影タイプ	1LED光源+4インチLCDディスプレイ
明るさ	70ANSI(3000ルーメン)
ランプ寿命	約2万時間(LED)
画面サイズ	30~150インチ
投影距離	約1.0~4.2m
フォーカス	手動調整
台形補正	手動調整
スピーカー	3W×2
対応ファイル	ビデオ、静止画、オーディオ
接続端子	USB端子×1、Micro SD端子×1、ヘッドホン端子×1、HDMI入力×2、VGA入力×1、AV入力端子(RCAピン)×1
電源	AC 100V 50-60Hz、DC 12V 4.0A
消費電力	約48W
本体サイズ	約 W235×D185×H100mm
本体質量	約 1.33kg
付属品	リモコン、AVケーブル(約1.2m)、単4形乾電池×2 ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、レンズキャップ、三脚、取扱説明書

※外観のデザイン及び仕様は改良のため予告なく変更することができます。

※本製品は日本国内専用です。

アフターサービス

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理（有料）をご依頼ください。

お買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

■高温になる場所で使用しないでください。

直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには放置しないでください。変色や故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

この製品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

販売元：ダイアモンドヘッド株式会社 〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル6F

ティーズネットワーク お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

 **0120-85-1184**
フリーダイヤル

受付時間：10時～17時

(土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く)

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

●ティーズネットワークホームページ

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

からもお問い合わせいただけます。

■輸入者 ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野5-8-5CP10ビル4F