

ROOMMATE®

シャンパン＆ワインセラー

RM-97TE

取扱説明書(保証書付き)


家庭用

ご使用の前に

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分に
理解された上で正しくご使用ください。

お読みになられたあとは、いつでも取り出せる所に大切に
保管してください。

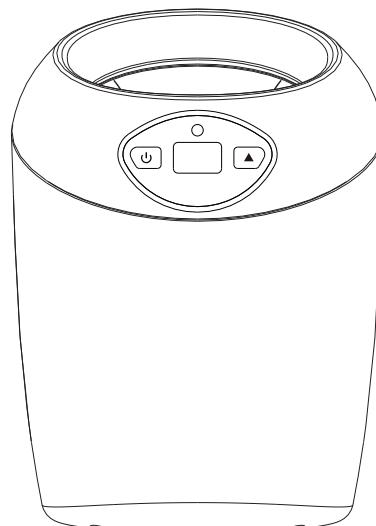


安全上のご注意

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

表示マークの例



注意

注意(警告を含む)を促す内容
があることを告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げ
るものであります。



強制・指示

行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。



警告

■ 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常が見られた場合はすぐに電源を切ってプラグを抜き、販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。異常状態のまま使用すると火災・感電の原因になります。



指示

■ お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因になります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターにご依頼ください。



分解禁止

■ コードや先端のプラグが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。



禁止

■ 表示された数値以外の電流電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

■ 小さなお子様だけでの使用や、幼児の手の届く所での使用は避けてください。感電・けがの原因になります。



禁止

■ コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、傷つけたり、重いものを乗せないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

■ 万一、この機器が破損した場合は、電源を切り、コードを抜いて販売店または弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



禁止



禁止

■ この機器の開口部に異物を差し込んだりしないでください。火災・感電・けがの原因になります。



禁止

■ 万一、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、プラグを抜いて販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。



ぬれ手
禁止

■ ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

■ 風呂場では使用しないでください。また、水などをかけないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

■ この機器の上に花びん、植木鉢、カップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

■ 本体に直接水をかけたり、水が入らないようにご注意ください。火災・感電の原因になります。水回りでの使用は特にご注意ください。



指示

■ 万一、内部に水などが入った場合は電源を切り、プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意



指示

- 各プラグは端子に根元まで確実に差し込んでください。根元まで差し込まれていないと、発熱したりホコリが付着して、火災の原因になります。また、プラグの金属部に触れると感電の原因になります。



禁止

- 旅行などで長時間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ずプラグを抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因になることがあります。



禁止

- 次のようなところで使わないでください。感電や火災、故障の原因になります。
 - ・機械油等の油成分が浮遊しているところ、またガスレンジ等の炎の近く
 - ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上
 - ・引火性のガスのあるところ
 - ・雨や水しぶきのかかるところ
 - ・湿気やほこりが多いところ、湯煙や湯気が当たる場所
 - ・カーテン等の近くや不安定な場所
 - ・熱気、直射日光の当たる場所



禁止

- プラグを抜くときは、コード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき、感電の原因になります。必ずプラグ部分を持って抜いてください。



指示

- 本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。



禁止

- 本体を落としたり、外部から振動を与えないでください。故障・火災・感電の原因になります。




禁止

- ヘアースプレー、殺虫剤などをかけないでください。ひび割れ・感電・引火の原因になります。

各部名称・付属品


機器本体

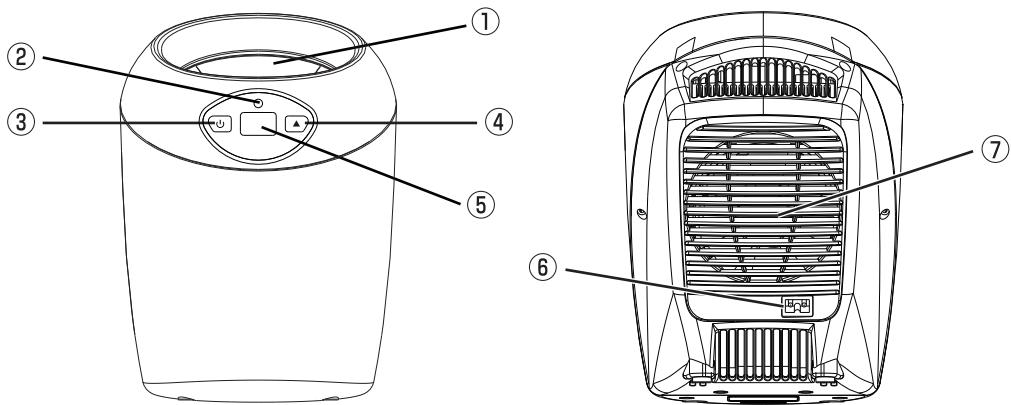


- ①ボトルホルダー
- ②インジケーターランプ
- ③電源ボタン（ON/OFF・設定）
- ④温度設定ボタン
- ⑤ディスプレイ（温度表示）

- ⑥AC アダプタ差し込み口
- ⑦ファン

付属品

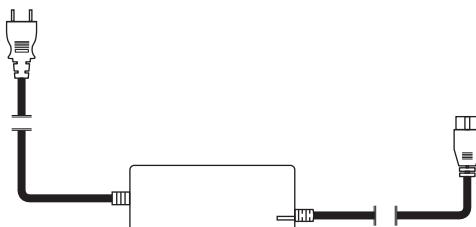

・AC アダプター

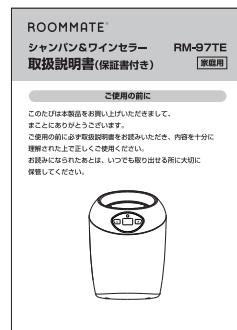

・取扱説明書（保証書付き）

使用方法

はじめに

①機器のボトルホルダーの中に、ワイン等のボトルを置いてください。

※対応している瓶の太さ：最大直径 80mm

※極端な高温・低温下においては、ワイン等の温度が安定せず、正常に動作しません。

②AC アダプタを機器本体の差し込み口に接続し、コンセントを差してください。

※設定温度は「シャンパン」や「ワイン」の設定温度目安をご参考ください。


項目	種類	設定 目安温度	項目	種類	設定 目安温度
シャンパン	アスティ・スブマンテ	6℃	赤ワイン	シラーズ	18℃
	シャンパン	6℃		シラー	16℃
	スパークリングワイン	7℃		トロ	16℃
赤ワイン	バルドリーノ	13℃	白ワイン	ヴァルポリチエッラ	14℃
	ボジョレー	13℃		ヴィンテージポート	18℃
	ボルドー	17℃		ジンファンデル	16℃
	ブルグイユ	14℃		シャルドネ	9℃
	バーガンディ	17℃		シャブリ	8℃
	カベルネ・ソーヴィニヨン	18℃		シェナン・ブラン	7℃
	キャンティ	17℃		ミュスカデ	6℃
	チリ	17℃		ピノ・グリージョ	9℃
	シノン	14℃		リースリング	8℃
	メルロー	18℃		リオハ	8℃
	ピノ・ノワール	17℃		サンセール	7℃
	赤テーブルワイン	13℃		ソーテルヌ	10℃
	リオハ	16℃		ソーヴィニヨン・ブラン	7℃
	ロゼ	12℃		セミヨン	9℃
	サンセール	13℃		白テーブルワイン	6℃

使用方法

電源を入れる・切る

「**上**」電源ボタンを約2秒ほど長押しすると電源が入ります。

また、切りたい場合は、「**上**」電源ボタンを約2秒ほど長押しすると電源が切れます。

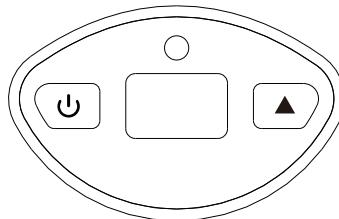

温度を設定する

電源ボタンを2秒ほど押して起動すると、

温度設定モードになります。

ディスプレイが青色に点灯し、


初期設定温度「6°C」と表示され、点滅します。

設定できる温度は6°C～23°Cです。

温度設定ボタンを1度押すごとに、

設定温度が6°C→7°C→8°C…と上がります。

23°Cまで行くと、6°Cに戻ります。

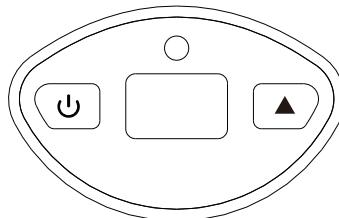

動作させる

「**▲**」ボタンで温度を選択して「**上**」電源ボタンを押すとインジケーターランプが点灯して、動作を始めます。

使用後は、「**上**」ボタンを約2秒ほど長押しして、電源を切り本体とコンセントからプラグを抜いてください。

使用方法

冷却・加熱する

動作モード

「▲」温度を設定し、「↓」電源ボタンを押すと、インジケーターランプが点灯し、冷却・加熱が始まります。
動作モード中ディスプレイには「--」と表示されます。
3分～5分後、ディスプレイにはボトルホルダーの温度が表示されます。

飲み頃モード

設定温度に達すると、インジケーターランプが点滅し、本体の動作が停止し、飲み頃モードに入ります。ディスプレイには設定温度が表示されます。
※本体は、設定温度を保つため動作と停止を繰り返します。

※冷却・加熱を開始する時点でのワイン等の温度が、設定温度より高ければ冷却、低ければ加熱が自動的に選択されます。

※冷却・加熱の所要時間目安

室温 20°C、湿度 20%～90%RH の条件下において

<冷却>

温度設定 6°C、直径Φ80 mm、容積 750 ml、飲み物の温度：20°Cの場合
14°C以下に達するまで：約 30 分
6°C±3°Cに達するまで：約 2.5 時間

<加熱>

温度設定 20°C、直径Φ80 mm、容積 750 ml、飲み物の温度：6°Cの場合
12°C以下に達するまで：約 30 分
20°C±3°Cに達するまで：約 1.5 時間

お手入れの仕方

●本体外観およびボトルホルダー内の汚れは、水で濡らし固くしぼった布で拭き取ってください。

注意：シンナー、ベンジン、アルコールなど油類で拭かないでください。
ひび割れ・感電・引火の原因になります。

故障かなと思ったら

症状	確認内容
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">●電源コードプラグをコンセントに確実に差し込んでください。●電源コードプラグを本体に確実に差し込んでください。●「」電源ボタンを約2秒押してください。

製品仕様

商品名	シャンパン＆ワインセラー
型番	RM-97TE
電源	AC100V-240V 50/60Hz (ACアダプタ仕様)
消費電力	60W
コード長さ	約3m
容量	ボトル一本専用 (直径 : 80mm)
温度設定	6°C~23°C (手動で温度設定)
冷却	ペルチェ式
ボトル対応径	最大直径80mm
外形寸法	約 (幅) 170mm × (奥行) 210mm × (高さ) 240mm
本体重量	約1.2kg
材質	ABS樹脂
付属品	ACアダプタ、取扱説明書 (保証書付き)

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計、製造されたものです。

※本製品をご利用することによって生じる物品の破損・故障は補償の対象外となります。

販売元 ダイアモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル6

製品に関するお問い合わせ

お客様サポートセンターのご案内

● 製品に関するお問い合わせ

 **0120-85-1184**

フリーダイヤル

受付時間：10時～17時（土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く）

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

● ホームページからのお問い合わせ

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元 ティーズネットワーク株式会社 〒110-0005東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル 4F

保証書

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品名 シャンパン＆ワインセラー			
品番 RM-97TE		保証期間 お買い上げ日から 本体1年間	
お買い上げ日 年 月 日			
お客様	〒	—	
	ご住所		
様	お名前	様	お電話
販売店名・住所			
電話			印

■販売店様へ

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことを
お約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポート
センターへ修理をご依頼ください。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態)で保証
期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポー
トセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
(ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部
要因による故障や損傷。
(二) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された
場合の故障や損傷。
(ホ) 本書をご提示いただけない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換え
られた場合。
(ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償致しかねます。