

保証書

商品名 防水13.3型 フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー			
型番 OT-FDW133TE	保証期間 お買い上げ日から 本体 1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様様	〒 - 〇〇 〇〇 〇〇 ご住所		
	お名前	様	お電話
販売店名・住所			
電話			印

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへ修理をご依頼ください。

本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、本製品に関わる業務において法律上許される場合以外に使用することはありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態（取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態）で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などで修理依頼ができない場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

販売元 **ダイヤモンドヘッド株式会社**
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDSビル 6F

OVER TIME®


防水13.3型 フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー

取扱説明書

品番：OT-FDW133TE


このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解されたうえで正しくお使いください。

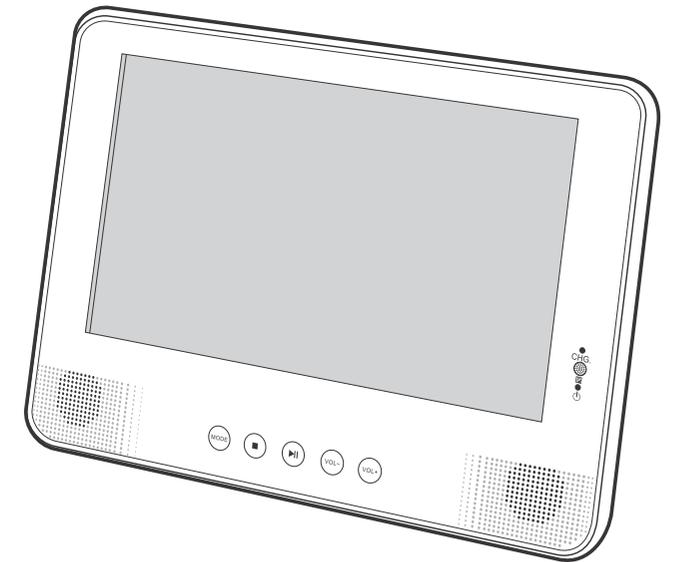

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

付属品

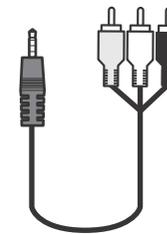

AVケーブル




ACアダプター

オープナー



吸盤用シート (2枚)

リモコン動作テスト用電池 (CR2025)

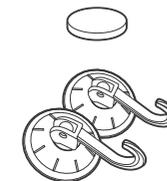

吸盤フック (2個)


リモコン



取扱説明書



カーアダプター



ワンセグ用アンテナ



miniB-CASカード
※台紙から外してご使用ください。
※カードのID番号は大切に保管してください。



アンテナ変換プラグ

取扱説明書 (保証書)

目次

もくじ	1
安全上のご注意	2
本機の概要	5
■ ディスクについて	5
■ SDカード/USB メモリーについて	6
各部の名称	7
リモコンについて	8
■ リモコンのボタン	8
■ リモコンの電池交換	8
■ リモコンの操作範囲	8
ご使用前の準備	9
■ 設置のしかた	9
■ mini B-CASカードの準備	9
■ 電源について	10
■ ご使用前に知っておいていただきたい 操作・接続・表示	11
つかいかた: DVD モード	12
■ ディスクのセット	12
■ SD カード/USB メモリーの セット	12
■ 再生画面について	12
■ 各種操作	13
つかいかた: 録音する	17
■ 録音のしかた	17

つかいかた: 設定	19
■ 設定のしかた	19
■ 一般設定ページ	19
■ 音声設定ページ	20
■ デジタル設定ページ	20
■ 映像設定ページ	20
■ 選択設定ページ	21
つかいかた: AV IN モード	22
■ 外部機器と接続する	22
つかいかた: TV モード	23
■ アンテナの準備	23
■ mini B-CASカードの準備	23
■ 操作のしかた	24
■ 設定画面の表示のしかた	25
■ 地上デジタル放送の設定	25
故障かなと思ったら	26
製品仕様	27
アフターサービス	28
MEMO	29
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を次のように区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

 危険 人が死亡または重傷を負うおそれ大きい内容	 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容	 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容	 記号は<禁止>(しないでください)を示します。
			 記号は<強制>(必ずしてください)を示します。

 危険	 警告
内蔵バッテリーについて  内蔵バッテリーが液漏れした場合は素手でさわらない 液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗い流し、すぐに医師にご相談ください。  次の内容を守る ・火の中へ投入しない、加熱しない ・高温になる場所に放置しない ・分解・改造をしない・水でぬらさない ・衝撃を与えたり、傷をつけたりしない ・水がかかる場所でACアダプターを使用しない 上記を守らないと、故障や火災、感電の原因となります。異常がある場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。	本機の取扱いについて  改造・分解・修理は絶対に行わない 火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。  異常がある場合は使用しない 万一異常がある状態(煙が出る、異臭がある、異音がある、落下による異常など)がある場合は、すぐに電源を切りACアダプターをコンセントから抜いて本機の使用をおやめください。 そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。  表示された電源電圧以外で使用しない 表示された電源電圧以外では使用しないでください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないでください。 発熱による火災の原因となります。 ※自動車で使用する場合はDC12V以外は使用しないでください。 ※船舶での使用はできません。  本機に異物を入れない 本機のすき間などから、異物を入れないでください。 火災や感電の原因となります。 ※万一、内部に水などがいった場合は電源を切りACアダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。  本機の放熱を妨げない 布で覆ったり燃えやすいものの上に置かないでください。また、風通しの悪い場所に押し込んで使用しないでください。 火災の原因となります。

安全上のご注意

警告

ACアダプター／カーアダプターの取扱いについて	
	コードが破損するようなことはしない ・ねじる・ひっぱる・無理に曲げる ・束ねる・加工する・重い物を載せる ・挟み込む・傷つける 火災や感電の原因となります。
	コードが破損しているときは使用しない 火災や感電の原因となります。
	熱器具に近づけない 感電やショート、発火の原因となります。
	高温になる場所に放置したり布で覆ったりしない 熱がこもり、変形や火災の原因となります。
	濡れた手で抜き差ししない 感電の原因となります。
	プラグ部分を根元まで差し込む 不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。
	ホコリなどを定期的に取り除く プラグ部分やコードに付着したホコリやゴミは乾いた布などで取り除いてください。 汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり、火災の原因となります。

使用上のご注意	
	雷が鳴っているときはACアダプターにさわらない 感電の原因となります。
	音量に気を付ける イヤホン、ヘッドホンを使用する際の最初の音量は、最小の状態にしてください。 突然大きな音がして聴力障害の原因となるおそれがあります。 ※また、近隣の迷惑になる音量で再生しないでください。
	歩行中や乗り物を運転しながらの使用はしない 交通事故の原因となります。

	病院や航空機内での使用は病院や航空機内での指示に従う 指示を守らないと故障や事故の原因となります。
	SDカードやUSBメモリーを乳幼児になめさせない 乳幼児の手の届く場所に置いたり、保管しないでください。 思わぬ事故やけが、誤飲のおそれがあります。
	本機を水に浸けない 本機はIPX6に準拠した防水機能を備えています。水の直接噴流には耐えられますが、水没は避けてください。また、本体両側面の端子部分のカバーが開いている状態では、防水できません。 水が中に入ると、火災や感電の原因となります。 ※リモコンについても防滴機能はありますが、水没はもちろん、水滴の強さや角度によっては故障の原因となることがあります。
	温度の高い部分に長時間触れない 各アダプターや本機の温度の高い部分に長時間直接触れ続けると、低温やけどの原因となります。
	お客様による内蔵バッテリーの交換をしない バッテリーの交換が必要な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

注意	
本機の取扱いについて	
	本機の上に乗らない けがや機器の故障の原因となります。
	本機を移動する際はアンテナや接続されたコードなどを持って運ばない けがや機器の故障の原因となります。
	本機の角度を調節する際は指などを、はさまないように気を付ける けがや機器の故障の原因となります。

注意

ACアダプター／カーアダプターの取扱いについて	
	使用後はコンセントから抜く 感電や漏電火災の原因となります。
	お手入れの際はコンセントから抜く けがや感電の原因となります。
	本機を移動する場合はコンセントから抜く ACアダプター／カーアダプターやコードが傷つき、火災や感電の原因となります。
	抜くときはアダプター部分を持って抜く コードを引っ張ると、コードが傷ついて感電の原因となります。
	各アダプターは付属のものを使用する それ以外のものを使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

防水について	
■本体は「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX6相当(あらゆる方向からの散水があっても機器の機能が動作する)の防水仕様となっております。 ■水場での使用については次の点を守ってお使いください。守らないで使用了場合、内部に水が浸入するおそれがあります。(水の侵入による故障については保証期間内であっても保証対象外となりますのでご注意ください。) ・本機の各カバーを確実に閉じてお使いください。また各カバーの開閉をしないでください。 ・水場でACアダプターや他の機器との接続はしないでください。 ・故意にお湯に浸けたり、水中で操作しないでください。 ・強い水しぶきをかけないでください。 ・水に濡れた後、各カバーを開ける場合は、乾いた布で水分を完全に拭き取ってから開けてください。 ・水場で使用した後は、乾いた布で水分を完全に拭き取ってください。 ・湯気や湿気が多い場所に本機を長時間放置しないでください。 ・本機の各カバーのパッキンにゴミや汚れ、傷がつかないようにお気を付けください。ゴミや汚れはやさしく取り除いてください。 ※パッキンは水の侵入を防ぐ役割をしています。	

設置場所・使用場所について	
	次のような場所に設置、保管しない またそのような場所で使用しない ・不安定な場所(水平以外の場所) ・高い場所・振動や衝撃の起こる場所 倒れたり落下してけがの原因となります。また、製品の故障の原因となります。
自動車に設置する際は	
・ドライバーの邪魔にならない場所に本機や付属品を設置しコードを配線してください。 ※運転者から見える位置に液晶画面を向けないでください。 ・エアバックがある場所に本機や付属品を設置しないでください。 ※万一エアバックが作動した際にけがをする恐れがあります。 ・車で使用する際は仮固定してください。 ※仮固定せずに使用すると急ブレーキなどで本機が移動し、けがや運転の妨げになります。 ・チャイルドシート、ジュニアシートの正面に本機や付属品を設置しないでください。 ・ご使用後は、自動車内に本機や付属品を放置しないでください。	

電池についてのご注意	
■リモコンの電池は、CR2025をお使いください。 ■電池の【+】、【-】を間違えないように正しく入れてください。 ■長時間使用しない場合は、電池をリモコンから取り出しておいてください。 ■電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。 ■電池は充電しないでください。 ■電池の【+】と【-】を電気を通す金属で接続しないでください。また、ヘアピンや針金などの金属製の物を近くに置かないでください。 ■小さなお子様や動物が電池を飲み込んだり舐めないようにご注意ください。	
※上記を守らないと、液漏れ・発熱・発火・破裂を起こし、火災の原因となります。 ※万一液漏れが起こった場合は素手で触れないでください。 ・液が目に入ったり皮膚についた場合は、目をこすらずにきれいな水で洗い、すぐに医師にご相談ください。 ・液が衣服についた場合は、きれいな水で洗い流してください。	

本機の概要

ディスクについて

再生できるディスク			
ディスクの種類/ロゴ			フォーマットの種類
DVD-Video		12cm	市販またはレンタルのディスク • DVD-Video
DVD-R/RW		12cm	記録用ディスク ※ファイナライズ済のもの • MP3・JPEG • DVD-VR(CPRM)
CD		12cm	市販またはレンタルのディスク • CD-DA
CD-R/RW		12cm	記録用ディスク ※ファイナライズ済のもの CD-DA方式に準拠して記録されたもの • MP3・JPEG

※すべての再生を保証するものではありません。ディスクの記録状態や記録方法、ディスクやレコーディング機器の品質などにより再生できない場合があります。
※ DVD-R/RW、CD-R/RW を再生にはファイナライズが必要です。ファイナライズの方法は記録した機器の取扱説明書をご覧ください。

リージョンコードについて

リージョンコードとは発売地域別に割り当てられた地域番号のことです。




リージョンコードに『2』または『ALL』が含まれるDVD-Videoを再生することができます。

ディスクの取り扱いについて

以下の点をお守りください。守らないと故障のおそれがあります。


- ・お手入れのときはシンナー・ベンジン・アルコール・レコードクリーナーは使用しない
- ・鉛筆・ボールペンで書き込みをしない
- ・シール・ラベルなどの接着剤が残っているもの、のりがはみ出しているものを使用しない
- ・ディスク面の印刷に市販のラベルプリンターを使用したものは使用しない

再生できない形状



回転が不安定になったり、内部で割れて部品を損傷させるおそれがあります。

持ちかた



ディスクを持つときはデータ面(光る面)に触れないでください。

汚れた時は



水を含ませたやわらかい布などで拭きその後乾いた布で拭いてください。

結露した時は

乾燥したやわらかい布などで水分を拭き取り、しばらく乾燥させてからお使いください。

保管のしかた

次のような場所を避けて保管してください。
・ホコリの多い場所
・高温多湿になる場所
・ヒーターなどの熱が直接当たる場所

ディスク表示について

■DVD・CDに表示されているマークについて

DVDやCDのディスクやパッケージには以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークはそのディスクによって記録されている映像や音声のタイプ・機能をあらわしています。

	そのディスクに記録されている内容です。
	ディスクの種類と映像の記録方式の表示です。
	映像がカラーであることを意味します。
	音声言語の数および種類を示しています。
	字幕言語の数および種類を示しています。
	画面のアスペクト比を表示しています。通常のテレビ画面は16:9です。
	リージョンコードと記録されている映像のテレビジョン方式、そして対応している地域を示しています。
	音声の記録方式と種類を示しています。
	中の数字はアングル数をあらわしています。

SDカード/USBメモリーについて

再生できるメディア	
メディアの種類	フォーマットの種類
SDカード (8MB~2GB、class6 まで)	<ul style="list-style-type: none"> • MP3(48~320kbps 対応) • JPEG
SDHCカード (4GB ~32GB、class6 まで)	
USBメモリー (32GBまで)	

- mini SD/SDHCカード、micro SD/SDHCカードを使用する場合は、必ず専用の変換アダプターを使用してください。
- 本機のUSB端子はUSB充電には対応していません。
- ※ すべての再生を保証するものではありません。メディアの記録状態や記録方法、ディスクやレコーディング機器の品質などにより再生できない場合があります。
- ※ FAT32、NTFS形式でフォーマットされたメディアに対応しています(メディアとの相性の問題等により認識しない場合もあります)。

この取扱説明書の説明では、SDカード/SDHCカードをまとめてSDカードと記載しています。

SDカード/USBメモリーの取り扱いについて

- データのバックアップをお取りいただくことをおすすめいたします。
- 本機の不具合などによりデータが破損、または削除された場合の内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のご使用により生じたその他の機器やデータの損害などに対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害(事業の利益損失、中断などを含む)に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

CDからの録音について

- 本機は次のような録音ができます。*動画はコピーできません。



- SDカードにロックがかかっても録音ができます。ご注意ください。



著作権について

録音されたデータは、個人的にまたは家庭内か家庭内に準じる範囲で使用することを目的とする以外には使用できません。

各部の名称


本体正面




- 充電ランプ
- CHG.
- リモコン受光部
- 電源ランプ

- MODE ボタン
- 停止ボタン
- 再生/一時停止ボタン
- VOL- ボタン
- VOL+ ボタン

本体背面

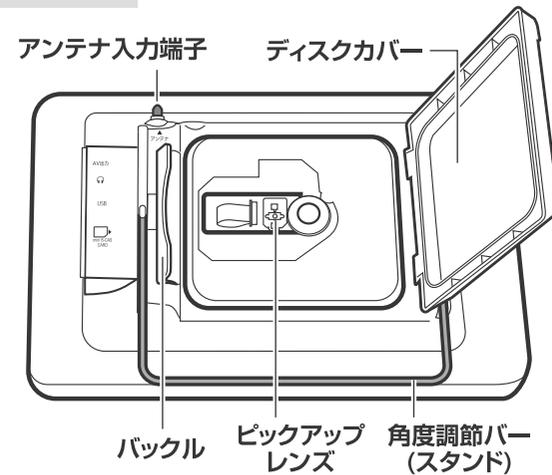


ディスクカバーの開きかた

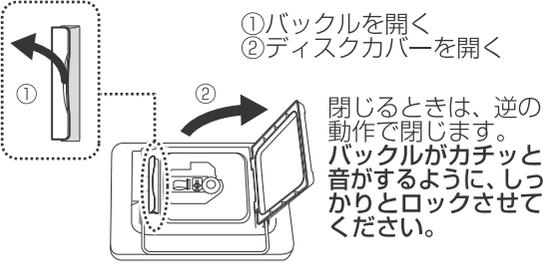

本体側面

【本体右側面】

- カバー (防水パッキン付き)
- AV出力 AV出力端子
- イヤホン端子
- USB USB端子
- mini B-CAS カードスロット
- mini B-CAS CARD
- カバーオープンつまみ

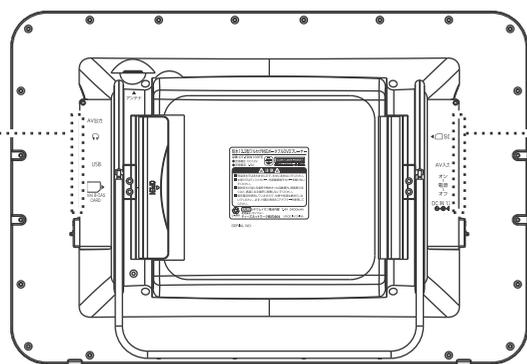

カバーオープンつまみ



つまみを下に動かすとカバーが開きます。(左右共通)

【本体左側面】

- カバー (防水パッキン付き)
- SDカード スロット
- AV入力端子 AV入力
- 電源スイッチ
- 電源入力 DC IN 12V
- カバーオープンつまみ

リモコンについて

リモコン



■視聴設定などに関するボタン

- モード…DVD/TV/ 外部入力を切り換えます
 - サーチ…受信可能な放送局をスキャンします
 - TFT…画面を消して音声のみ視聴します
 - 音声…音声トラック(言語)を切り換えます
 - 字幕…字幕表示を切り換えます
 - アングル…DVD再生時アングルを切り換えます(対応メディアのみ)
 - ズーム…DVD再生時、JPEG再生時に拡大表示します
 - スロー…スロー再生します
 - リピート…リピートモードの設定をします
 - 画面サイズ…表示画面を16:9 / 4:3に切り換えます
- ### ■設定や番組表示に関するボタン
- 数字ボタン…場面や曲の番号を直接入力します
 - プログラム・EPG…プログラム再生の設定・番組表を表示します
 - タイトル…視聴中のメディアのタイトルを表示します
 - 表示…動作状況の画面表示を切り換えます
 - カーソル…▲▼◀▶方向を選択します
 - 決定…カーソルで選んだ各種設定や選択項目を実行します

- メニュー…メニュー画面を表示します
- 戻る…一つ前の画面に戻ります
- 設定…設定画面を表示 / 終了します
- 録音…CDからSDカードへの録音等に使用します
- DVD USB/SD…メディアを切り換えます

■電源ボタン

- 電源…電源の入/切に使用します

■視聴中の操作に関するボタン

- 早戻し◀◀…DVD、CD、各種ファイルの再生時に早戻しをします
- 早送り▶▶…再生時に早送りをします
- 停止■…再生を停止します
- 再生/一時停止▶||…再生を再開します
- 再生中に押すと一時停止、再度押すと再生を再開します
- 前へ◀◀…再生時に前のチャプター(トラック)にスキップします
- 次へ▶▶…再生時に次のチャプター(トラック)にスキップします

■音量に関するボタン


- 音量+…音量を大きくします
- 音量-…音量を小さくします
- 消音…音声を消します

※ディスク、メディアが対応していない場合、操作できないことがあります。

リモコンの電池交換

リモコンを操作しても動作しなくなったら新しい電池に交換してください。

- ①電池カバーのくぼみにオープナーの形状を合わせて差し込み、反時計回りに回して引き上げます。

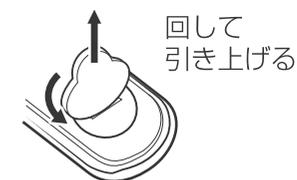

- ②電池カバーを外し、電池を正しい向きでセットします。




- ③電池カバーのくぼみにオープナーの形状を合わせて差し込み、時計回りに回して確実に閉めます。



リモコンの操作範囲

本体受光部の正面から約3m、左右各30度が操作範囲です。

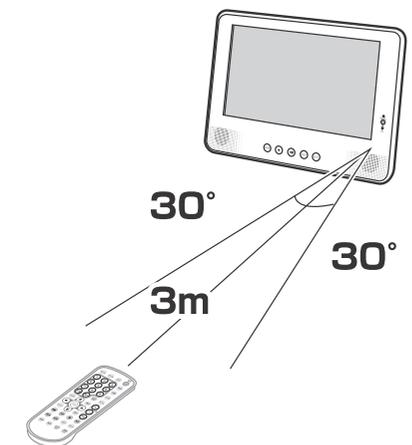

※リモコンと本体の間に障害物を置かないでください。

ご使用前の準備

設置の仕方

角度調節バー

角度調節バーの可動範囲は、約180度です。本体背面をしっかりと押さえながら角度調節して下さい。

※可動範囲を超えて動かさないで下さい。
※指等を挟まないようお気をつけ下さい。

【本体側面図】




床置きで設置

見えやすい角度に調節して設置して下さい。

※角度を調節する際に液晶画面を押さないようお気をつけください。

吸盤フックを使った設置


吸盤フックの使い方

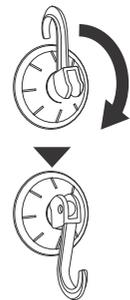

①吸盤フックを取り付けるタイルやガラス面の汚れを取り除きます。

②吸盤の位置が決まったら、フック部分を矢印の向きに動かして固定します。

宙に浮かないように設置して下さい

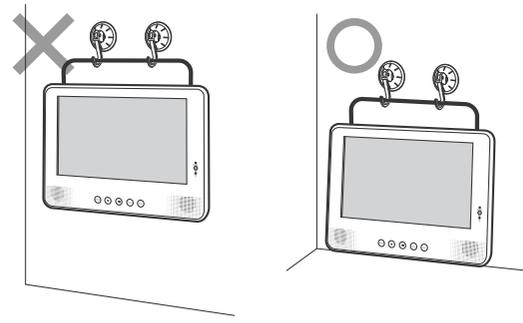

注意 凹凸がある面やゴミが付着した面には使用しないで下さい。取り付けフックが外れる恐れがあります。

miniB-CASカードの準備

■miniB-CAS カードは地上デジタル放送を視聴するために必要です。
※miniB-CASカードは常に本体に差し込んだ状態にしておいてください。

注意 miniB-CASカードは、本機の電源が切れていることを確認してから抜き差ししてください。


①同梱の「miniB-CAS カード」を台紙からはがします。

※台紙に記載された内容をよくお読みいただき、了承されたうえで台紙からはがしてください。

②miniB-CAS カードを本体右側側面【miniB-CAS カードスロット】に差し込みます。

③「カチッ」と音がするまで指で押し込んで差し込んでください。

※取り出す際は「カチッ」と音がするまで押し、飛び出た部分をつまんでまっすぐ引き出してください。

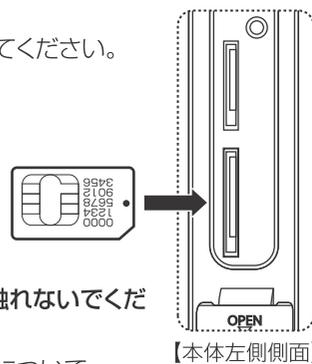

注意 金属端子には触れないでください。

●カードの向きについて
「miniB-CASカード」の金属端子がある面を本体背面側にして挿入してください。

【本体左側側面】

■地上デジタル放送は著作権保護のためminiB-CASカードが挿入されていないと視聴することができません。
miniB-CASカードに関する不明な点は下記へ、お問い合わせください。


B-CASカスタマーセンター
TEL : 0570-000-250

電源について 本機は「家庭用コンセント」「12V 車シガーソケット」「内蔵バッテリー」で使用することができます。

注意 各電源に接続する前に、本機の電源が切れていることを確認してから抜き差ししてください。


家庭用コンセントに接続する

- ①本体左側面にあるカバーを開きます(P.7)。
 - ②本体の【DC 12V 入力端子】にDCプラグを差し込みます。
 - ③ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ※本機の電源が切れているときは充電されます。

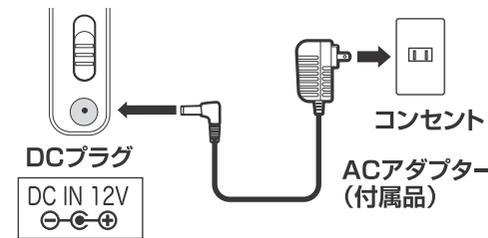


12V 車シガーソケット接続する

- ①本体左側面にあるカバーを開きます(P.7)。
 - ②本体の【DC 12V 入力端子】にDCプラグを差し込みます。
 - ③カーアダプターを12V車のカーソケットに差し込みます。
- ※自動車のエンジンをかけた状態で接続してください。

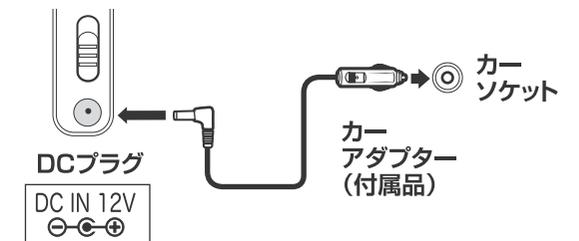

内蔵バッテリーを使用する(充電のしかた)

- ①上記の接続方法に従って、付属のACアダプターを接続します。
※カーソケットでは充電しないでください。
- ②充電ランプが赤く点灯し、充電が始まります。
- ③充電ランプが緑の点灯に変わったら充電完了です。

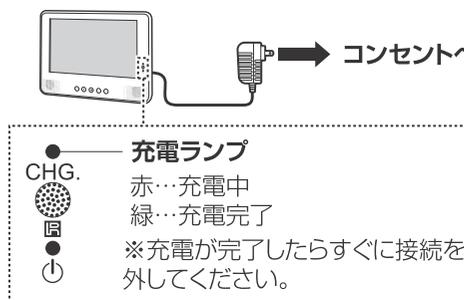


充電完了までの目安
※家庭用コンセントからの充電で本機の電源を切った状態の場合、約7時間です。

使用時間の目安
DVD連続再生時間…約2.5時間
地デジ放送連続視聴時間…約2.5時間
※電池残量が少なくなると画面に [] マークが点滅表示されます。

電源のオン/オフ


電源を入れる

- ①本体左側面にあるカバーを開きます。
- ②【電源スイッチ】をオンの位置にします。
- ③電源ランプが点灯し、電源が入ります。

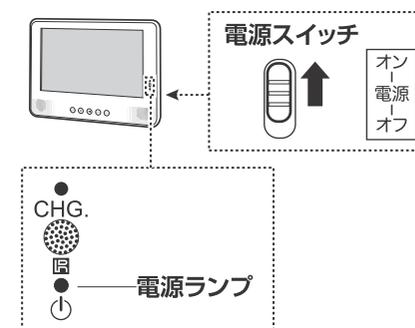

電源を切る(本体で操作するとき)

- ①本体左側面にあるカバーを開きます。
- ②【電源スイッチ】をオフの位置にします。
- ③本体の電源が完全に切れます。
※リモコンでの操作はできません。
※スタンバイに比べ、バッテリーの消耗を防ぐことができます。

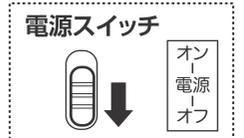

電源を切る(リモコンで操作するとき)

- ①リモコンの【電源ボタン】を押します。
- ②『スタンバイ』状態になります。
※『スタンバイ』状態でリモコンの【電源ボタン】を再度押すと電源が入ります。




ご使用前の準備

ご使用前に知っておいていただきたい操作・接続・表示

音量を調節する

【音量+ボタン】/【音量-ボタン】で調節します。
※音量レベルは00~20です。

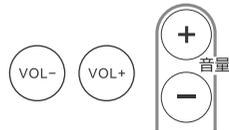

消音する

【消音ボタン】を押すと消音になります。
※もう一度押すと消音が解除されます。



液晶画面を消す

リモコンの【TFTボタン】押すと画面が消えます。
※もう一度押すと画面が表示されます。



画面サイズを切り換える

リモコンの【画面サイズボタン】を押して切り換えます。



ワイド画面 16:9 ↔ 4:3 従来のテレビ画面

無効な操作をしたときの表示


ボタンの操作中に が表示された場合は、その操作はできません。

テレビと接続する

- ①本体とテレビの電源が切れていることを確認してください。
※本体の電源スイッチで電源を切ってください。
- ②付属のAVケーブルで本体とテレビを接続します。
※各端子の奥までしっかりと差し込んでください。
※テレビへの接続は端子とプラグの色(音声左:白、音声右:赤、映像:黄)を合わせてください。
※付属のAVケーブルを使用してください。
4極のミニプラグ(映像/音声)の配線仕様は統一されていないので、市販のケーブルを接続した場合は映らないことがあります。
- ③音量を調節します。
※本体の音量も調節してください。本体の音量が小さすぎたり消音になっていると聞こえないことがあります。

数字入力のしかた

タイトル/チャプター/トラックの番号入力

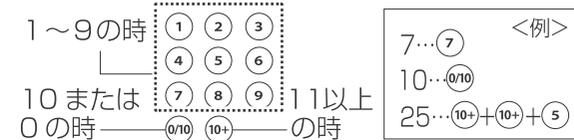


TVモード/ファイル再生時の番号入力



イヤホン/ヘッドホンを使う

- ①音量を最小にします。
- ②本体のイヤホン端子にイヤホンプラグを差し込みます。
※3.5mmステレオミニプラグに対応のイヤホン/ヘッドホン(別売)をお使いください。
- ③音量を調節します。
※音量の大きさにご注意ください。
大きすぎたり長時間使用すると聴力障害の原因となるおそれがあります。

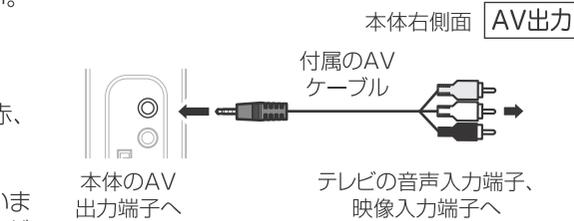

モードを選択する

本体もしくはリモコンの【モードボタン】を押して使用する機能を選択します。
DVD/AV IN/TVの機能が交互に切り換わります。




- 【DVD】モード
・ディスク(DVD/CD)、SDカード、USBメモリーを楽しむことができます。
- 【AV IN】モード
・外部入力機器を楽しむことができます。
- 【TV】モード
・テレビを視聴するときに使用します。

※機能の切り換わりには時間がかかることがあります。
【機能切換】ボタンは次の機能に切り換わったことを確認しながら、ゆっくり押してください。
※機能が切り換わると、画面に数秒間モード名が表示されます。

つかいかた：DVDモード

ディスクのセット

- ①本体背面の【バックル】を開いてディスクカバーを開けます。
- ②ディスクを入れてディスクカバーを閉じます。
セットすると読み取りが始まり、読み取りが完了すると自動で再生が始まるか、メニュー画面が表示されます。

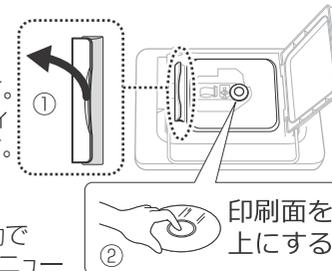


※ディスクを取り出す際は、回転が完全に止まってから取り出してください。

初めてディスクをセットする場合

ディスクカバーを開けて、読み込みレンズを保護する保護材を取り出してください。

SDカード/USBメモリーのセット

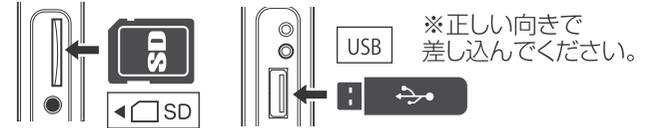

本体側面の【SDカードスロット】にSDカード、または【USB端子】にUSBメモリーを差し込みます。
※データの読み込み中や再生中、動作終了の直後に抜き取らないでください。また電源を切らないでください。データが破損するおそれがあります。
※SDカードを抜く際はカチッと音がするまで、軽くすとカードの端が飛び出て取り出せます。
※SDカード/USBメモリーを抜き取る際は、電源を切り、動作が完全に終了してから抜き取ります。

ディスク、SDカード/USBメモリーの再生を切り換えたいときは

DVDモード(再生停止中)にリモコンの【DVD USB/SDボタン】を押して切り換えます。
※連続してボタンを押すときは機能が完全に切り換わったことを確認しながら、ゆっくり押してください。 リモコンのみ

再生画面について

DVD-video、DVD-VR の場合

DVDによってはメニュー画面が表示されます。



CD-DA の場合

トラック数・再生時間・再生状態などが表示されます




MP3、JPEG の場合

トラック数・再生時間・再生状態などが表示されます。

フォルダ・ファイル名が表示されます。


- 1つ上の階層に戻る
- フォルダ
- ファイル

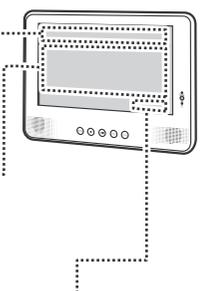

操作中のディスクまたはメディアが表示されます。

メニューやフォルダ・ファイル名が表示されている場合は

- ①リモコンの【カーソルボタン】で項目を選択します。

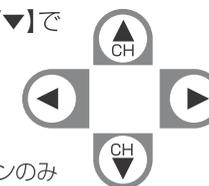

- ②リモコンの【決定ボタン】または【再生/一時停止ボタン】を押すと項目の決定、もしくは再生が始まります。



表示を切替える

【プログラムボタン】を押すとファイルだけの表示になり再度押すとフォルダとファイルの表示になります。

次ページ/前ページに移動する

停止中にリモコンの【<<< ボタン】を押すと前ページへ、【>>> ボタン】を押すと次ページへ移動します。

つかいかた：DVDモード

各種操作

再生／一時停止する

【再生／一時停止ボタン】を押すたびに、再生と一時停止が切り換わります。



停止する

再生中に本体またはリモコンの【■(停止)ボタン】を押すと再生が停止します。



DVDvideo、DVD-VR、音楽CDの場合

1回押すと、仮停止になります。
仮停止の状態でも再度【停止】ボタンを押す…完全に停止する
仮停止の状態でも【再生／一時停止】ボタンを押す…再生に戻る

MP3、JPEGの場合

1回押すと、完全に停止します。
※JPEGの場合は、ファイル／フォルダの横にサムネール(縮小された画像)が表示されます。

リピート再生する

再生中に【リピートボタン】を押すと、くりかえしの設定が切り換わります。
※ディスクやメディアにより、この機能が使えない場合もあります。

リピート

リモコンのみ

DVDvideoの場合

チャプター ▶ タイトル ▶ オール ▶ リピートなし(表示なし) ▶ …くりかえし

チャプター…再生中の部分を含むチャプターをリピートします。
タイトル…再生中の部分を含むタイトルをリピートします。
オール…すべてをリピートします。

音楽CDの場合

トラック ▶ オール ▶ リピートなし(表示なし) ▶ …くりかえし

トラック…再生中の部分を含むトラックをリピートします。
オール…すべてをリピートします。

MP3、JPEGの場合

シングル再生 ▶ シングルリピート ▶ フォルダリピート ▶ フォルダ再生 ▶ …くりかえし

シングル再生…再生中のファイルをリピートせずに再生します。
シングルリピート…再生中のファイルをリピートします。
フォルダリピート…再生中のファイルを含むフォルダをすべてリピートします。
フォルダ再生…再生中のファイルを含むフォルダをリピートせずに再生します。
※JPEGの場合はフォルダ再生ができません。

※DVD-VRには、この機能は使えません。

スキップする

■再生中または一時停止中に、リモコンの【◀▶▶▶】ボタンまたは【▶▶▶▶】ボタンを押します。
※前の／次の曲やファイルの先頭から再生が始まります。



リモコンのみ

早戻し／早送りする

■再生中に、リモコンの【◀◀】ボタン、【▶▶】ボタンを押すと次の順に速度が切り換わります。



リモコンのみ

2倍 ▶ 4倍 ▶ 8倍 ▶ 16倍 ▶ 32倍 ▶ 通常の速度(表示なし) ▶ …2倍(くりかえし)
※早戻し／早送り中は音声は出ません。

メニューを表示する DVD video/CD-DAのみ

■再生中に本体の【Mボタン】またはリモコンの【メニュー】ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

メニュー

リモコンのみ

※もう一度押すと、元の画面に戻ります。
※表示される内容はディスクによって異なります。また、この機能が使えない場合もあります。

ズーム DVD video、DVD-VR、JPGのみ

再生中にリモコンの【ズーム】ボタンを押すとズームの設定が切り換わります。
※この機能が使えない場合もあります。

ズーム

リモコンのみ

DVD video・DVD-VRの場合

ボタンを押すたびに次の順で倍率が切り換わります。
2x ▶ 3x ▶ 4x ▶ 1/2 ▶ 1/3 ▶ 1/4 ▶ …くりかえし

JPEGの場合

ボタンを押すたびに次の順で倍率が切り換わります。
100% ▶ 125% ▶ 150% ▶ 200% ▶ 75% ▶ 50% ▶ 次のファイルへ ▶ …くりかえし
※ズーム中は画面上の倍率が表示され続けます。
※【◀▶▶▶】ボタン／【▶▶▶▶】ボタンを押すとスライドショーが再開します。

※表示される倍率は実際の倍率とは異なります。
※拡大表示中の場合本体またはリモコンの【カーソルボタン】を押すと、表示される位置を移動することができます。

スロー再生をする DVD video、DVD-VRのみ

再生中または一時停止中にリモコンの【スローボタン】を押すと再生速度が切り換わります。
※この機能が使えない場合もあります。

スロー

リモコンのみ

DVD video・DVD-VRの場合

スロー再生
▶▶▶▶ 1/2 ▶▶▶▶ 1/4 ▶▶▶▶ 1/8 ▶▶▶▶ 1/16 ▶▶▶▶
◀◀◀◀ 1/2 ◀◀◀◀ 1/4 ◀◀◀◀ 1/8 ◀◀◀◀ 1/16 ◀◀◀◀
逆スロー再生

▶通常の再生
※スロー再生中は音声が出ません。

JPEGファイルの再生について

本機でのJPEGファイルは、スラドショー形式で表示(再生)されます。

アングルを切替える DVD-videoのみ

再生中に【アングルボタン】を押すとアングルの設定が切り換わります。

アングル

リモコンのみ

※この機能が使えない場合もあります。
※アングル対応については再生するディスクのケースやジャケットなどをご確認ください。

音声を切り換える

再生中または一時停止中に【音声ボタン】を押すと音声

音声

リモコンのみ

が切り換わります。
※この機能が使えない場合もあります。

DVD-videoの場合

ボタンを押すたびにディスクに収録されている言語が切り換わります。
※ディスクにより切り換わる言語の種類が異なります。

DVD VR・CD-DA・MP3の場合

ステレオ ▶ モノラル左 ▶ モノラル右 ▶ ミックスモノラル ▶ …くりかえし

字幕を切り換える DVD-videoのみ

再生中または一時停止中に【字幕ボタン】を押すとディスクに収録されている字幕

字幕

リモコンのみ

が切り換わります。
※この機能が使えない場合もあります。
※ディスクにより切り換わる言語の種類が異なります。

つかいかた：DVDモード

各種操作

画面表示を切り換る DVD,CD-DA,MP3

再生中にリモコンの【表示ボタン】を押すと画面表示が切り換わります。
※この機能が使えない場合もあります。 リモコンのみ

表示

DVD video・DVD-VRの場合

タイトル経過時間 ▶ タイトル残り時間 ▶ チャプター経過時間 ▶ チャプター残り時間 ▶ …くりかえし

CD-DAの場合

シングル経過時間 ▶ シングル残り時間 ▶ ディスク経過時間 ▶ ディスク残り時間 ▶ …くりかえし


MP3の場合

シングル経過時間 ◀▶ シングル残り時間

※JPEG再生中の画面では何も変化しません。

画像を回転させる JPEGのみ

再生中または一時停止中にリモコンの【カーソルボタン】◀/▶/▲/▼を押すと画面表示が切り換わります。

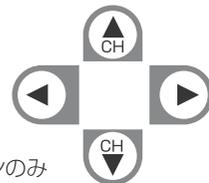

リモコンのみ

- ◀ …反時計回りに回転 ▶ …時計回りに回転
- ▲ …上下が反転 ▼ …左右が反転

数字を直接入力する

リモコンの【数字ボタン】を押して数字を入力します。
※「数字入力のしかた」(11ページ)をご覧ください。
※この機能が使えない場合もあります。

DVD video・DVD-VRが停止中の場合

①【数字】ボタンを押すとタイトル入力画面が表示されます。

タイトル入力画面

TT: ■■

②【数字ボタン】を押してタイトル番号を入力するとチャプター入力画面が表示されます。

チャプター入力画面

TT 2/24 CH ■■ /30

③【数字ボタン】でチャプター番号を入力すると指定したところから再生が始まります。

※チャプター番号を入力せずに一定時間が経過するとチャプター1から再生が始まります。

DVD video・DVD-VRが再生中の場合

【数字】ボタンでチャプター番号を入力すると指定したところから再生が始まります。

CD-DAの場合

【数字】ボタンでトラック番号を入力すると指定したところから再生が始まります。

MP3、JPEGの場合

【数字】ボタンで番号を入力し、【決定】ボタンを押すと指定したファイルから再生が始まります。
※フォルダも1つのファイルとして認識されます。
※フォルダを指定して決定した場合は、そのフォルダの階層に進みます。

プログラム再生をする DVD video,CD-DAのみ

プログラム設定をすると設定した順番に再生することができます。
リモコンのみ

プログラム EPG

①リモコンの【プログラム】ボタンを押してプログラム画面を表示します。

②【数字】ボタンで数字を入力していきます。

※無効な数字は入力されません。

タイトルが2つ以上収録されたDVD videoの場合

1	TT: CH	6	TT: CH
2	TT: CH	7	TT: CH

1	TT: 01CH:02	6	TT: CH
2	TT: CH	7	TT: CH

※「タイトル」⇒「チャプター」の順に番号を入力すると次のプログラム番号にカーソルが移動します。


タイトルが1つ収録されたDVD video または音楽CDの場合

1	---	6	---
2	---	7	---

1	05	6	---
2	---	7	---

※「トラック番号」を入力すると次のプログラム番号にカーソルが移動します。

- ③「②」をくりかえしてプログラムを設定します。
- ※プログラム番号20番までプログラムできます。
- ④【カーソルボタン】◀/▶/▲/▼で「開始」の位置までカーソルを移動します。
- ⑤【決定(OK)】ボタンを押すとプログラム順に再生が始まります。

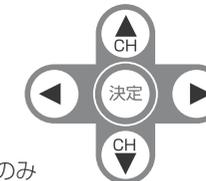

リモコンのみ

プログラム設定画面の表示

「開始」…設定した順番で再生を開始します。
※番号を入力すると表示されます。
「終了」…プログラム設定画面を閉じます
「次ページ」…2ページ目に移動します。
「前ページ」…1ページ目に戻ります。

プログラムを解除したいとき

下記のいずれかの場合に解除されます。

- 方法1: プログラム再生が終了したとき
- 方法2: 【停止】ボタンを2回押し完全に停止する
- 方法3: プログラム再生中に【プログラム】ボタンを押し、「停止」にカーソルを合わせて決定する
- 方法4: ディスクを取り出す

プログラムを修正したいとき

修正したい部分にカーソルを合わせて【数字ボタン】で数字を入力すると上書きされます。
※プログラム再生開始後は修正できません。
停止してから再度設定してください。

プログラム内容を確認したいとき

プログラム再生中に【プログラム/番組表ボタン】を押すと「プログラム一覧」が表示され、内容の確認ができます。


つかいかた：録音する

CDからUSBメモリー、SDカードへ録音、データのコピーができます

録音のしかた

- ①本体背面の背面【バックル】を開いて、ディスクカバーを開けます。
- ②ディスクをセットし、ディスクカバーを閉じます。
セットすると読み取りが始まり、読み取りが完了すると自動で再生が始まるか、メニュー画面が表示されます。
※ディスクの読み取りが始まらない場合は【DVD USB/SDボタン】で切り換えてください。

リモコンのみ 

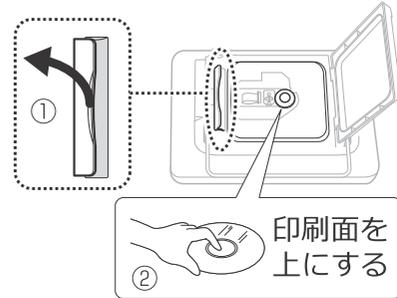

- ③リモコンの【録音ボタン】を押します。録音設定画面が表示されます。
※操作しない場合は再度押します。

リモコンのみ 

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
SPEED Normal	track01 03:20	track02 02:45	track03 06:18
Bitrate 128kbs	track04 01:32	track05 04:20	
Create ID3 Yes			
Device CARD			
SUMMARY			
Selected Track 0		▼	
Selected Time 00:00			
Start	Exit	Sell All	Sel None

録音時の設定

選択曲数


合計時間

CDに収録されている曲

次のページを表示 (▲印は前のページを表示)

録音開始 元の画面に戻る 全曲選択 全曲選択解除

【カーソルボタン】…カーソルを移動
【決定ボタン】…項目内容の切り換え、決定

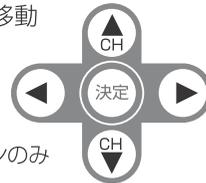

リモコンのみ

- ④USBメモリーまたはSDカードをセットします。
※SDカードにロックがかかっている場合でも録音ができます。ご注意ください。
- ⑤録音時の設定をします。

録音時の設定

- Speed …録音速度の設定
Normal(等倍速)/Fast(高速)
※Fastの場合録音中の音は出ません。
- Bitrate …ビットレートの設定
96/112/128/192/256/320(kbps)
※より良い音質でお楽しみいただくために、128kbps 以上での録音をおすすめします。
- Create ID3
…設定項目が選択できますがこの製品では設定できません。
- Device …録音先のメディア
none(何も差し込まれていない)
USB (USBメモリー)
CARD(SDカード)

- ⑥録音する曲を選択します。
※選択中の曲はチェックマーク✓がつきます。

CD RIP	
OPTIONS	TRACK
SPEED Normal	✓ track01 03:20
Bitrate 128kbs	✓ track02 02:45
Create ID3 Yes	track03 06:18
Device CARD	track04 01:32
	track05 04:20
SUMMARY	
Selected Track 2	
Selected Time 06:05	
Start	Exit
	Sell All Sel None

1曲ずつ選択したいとき、カーソルを合わせて決定するとカーソルを合わせた曲のみが選択されます。
※再度押すと、選択が解除されます。

Exit…設定を中止したいとき/カーソルを合わせて決定すると元の画面に戻ります。
Sell All…まとめて選択したいとき/カーソルを合わせて決定すると全ての曲が選択されます。
Sel None…まとめて選択を解除したいとき/カーソルを合わせて決定すると全ての選択が解除されます。

- ⑦録音を開始します。
Start…カーソルを合わせて決定すると録音を開始します。

録音中の操作について

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track progress	track01 75%
Total progress	track02 02:45
Cancel	
SUMMARY	
Now Ripping	
Track 01/02	

現在録音中のトラック進行状況
※「done」と表示されましたら録音完了です。

録音を中止したいとき
カーソルを合わせて決定すると録音を中止します。
※録音したところまでのデータは残ります。

録音が完了したトラックと現在録音中のトラック数

録音したデータについて

- ※録音データは自動作成されるフォルダ「RIP_000」に記録されます。
- ※ファイル名は「TRACK001」から順番に数字がふえていきます。
- ※フォルダ/ファイル名はパソコンで変更することができます。

つかいかた：設定

この項目では本製品に関する様々な設定をすることができます。


設定のしかた

設定メニューの表示

- ①停止中に【設定ボタン】を押します。
※設定画面が表示されます。

設定

リモコンのみ

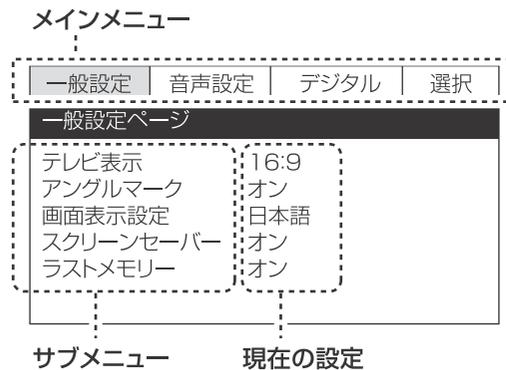

基本の操作方法はつぎのとおりです。

- メインメニューの選択、決定
【カーソル◀/▶ボタン】…カーソルを移動
【カーソル▼ボタン】または【決定ボタン】…決定
- サブメニューの選択、決定
【カーソル◀/▶ボタン】…カーソルを移動
【カーソル▶ボタン】または【決定ボタン】…決定
【カーソル◀ボタン】…戻る
- 設定の選択、決定
【カーソル◀/▶ボタン】…カーソルを移動
※数字などを設定する項目は
【カーソル◀/▶ボタン】で設定してください。
【決定ボタン】…決定
【カーソル◀ボタン】…戻る

- ②設定が終了したら【設定ボタン】を押すと、元の画面に戻ります。
※一度設定した内容は設定を変えるまでメモリに保存されます。

一般設定ページ

テレビ表示

接続するテレビ画面の種類を設定します。

- 4:3/PS:
横縦比4:3 パンスキャンの画面に設定されます。
⇒ワイド画像は映像の左右部分がカットされます。
- 4:3/LB
横縦比4:3 レターボックス画面に設定されます。
⇒ワイド画像は全て映りますが上下が黒い画面になります。
- 16:9
横縦比16:9 のワイド画面に設定されます。

アングルマーク

オンにするとアングルマークを表示します。
※アングルマークとは様々な角度が収録されたディスクを再生する際に、現在再生中の角度をしめすマークです。

画面表示言語

画面に表示される言語を設定します。
英語または日本語から選択します。

スクリーンセーバー

オンにすると約3分間停止状態が続いたときに自動でスクリーンセーバーに切り換わります。
⇒スクリーンセーバーとはモニターの画面焼けを防ぐため、ロゴマークを画面上で動かす設定のことです。

ラストメモリー

オンにすると、つぎに再生したときに前回の続きから再生します。
⇒ラストメモリーとは、最後にディスクの再生が停止した場所を記憶しておき、次回再生したときに前回の続きから再生する機能です。

音声設定ページ

ダウンミックス

5.1チャンネル等マルチチャンネルで記録されたディスクの音声信号をフロント2チャンネルに変換させて再生します。

- LT/RT:
ダウンミックスモード
- ステレオ:
通常のステレオモード

デジタル設定ページ

デュアルモノ

ステレオのチャンネル数を設定します。

- ステレオ:
通常のステレオ
- モノラル左:
左側の音が両側のスピーカーから出ます
- モノラル右:
右側の音が両側のスピーカーから出ます
- ミックスモノラル:
左右の音が両側のスピーカーから出ます

ダイナミック

ドルビーデジタルのディスクを再生するとき、ダイナミックレンジを設定します。

- 設定のしかた
【カーソル▲/▼ボタン】で選択し、【決定ボタン】で決定します

映像設定ページ

シャープネス

画面の鮮明度を設定します。

高 / 中 / 低

明るさ

画面の明るさを設定します。

- 設定のしかた
【カーソル◀/▶ボタン】ボタンで調整し、【決定】ボタンで決定します。
※設定範囲は-16 ~ +16 です。

コントラスト

画面のコントラストを設定します。

- 設定のしかた
【カーソル◀/▶ボタン】ボタンで調整し、【決定】ボタンで決定します。
※設定範囲は-16 ~ +16 です。

彩度

画面の鮮やかさを設定します。

- 設定のしかた
【カーソル◀/▶ボタン】ボタンで調整し、【決定】ボタンで決定します。
※設定範囲は-9 ~ +9 です。

色相

画面の色合いを設定します。

- 設定のしかた
【カーソル◀/▶ボタン】ボタンで調整し、【決定】ボタンで決定します。
※設定範囲は-9 ~ +9 です。

つかいかた：設定

選択設定ページ

※ディスク、SD、USBなどが完全に停止しているときに設定できます。

ディスクに収録されていない言語は反映されません。ディスクメニューで設定した場合は、ディスクメニューでの設定が優先します。

音声言語

音声言語を設定します。

英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ロシア語、タイ語

字幕言語

字幕言語を設定します。

英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ロシア語、タイ語

メニュー言語

メニュー言語を設定します。

英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ロシア語、タイ語

視聴制限

視聴するディスクについて制限の設定ができます。

- 1 KID SAFE …子供に安心して見せられる
- 2 G …保護者の指導なしで見せられる、一般向け映画
- 3 PG …父兄保護者同伴
- 4 PG 13 …13歳以下は親同伴
- 5 PGR …15歳以下は親同伴
- 6 R …17歳以下は親同伴
- 7 NC 17 …17歳未満は視聴禁止
- 8 ADULT…成人向けの内容

設定のしかた

①視聴制限の1～8を【カーソル▲／▼ボタン】で選択し、【決定ボタン】を押すとパスワード画面が表示されます。

②【数字ボタン】1～10/0でパスワードを入力します。
※初期設定のパスワードは「888888」です。

パスワード

入力すると「x」が表示され、入力が完了すると黒くなる。

設定のしかた

③【決定ボタン】を押すと設定が完了し、元の画面に戻ります。

パスワード変更

パスワードを変更します。

変更のしかた

①【カーソル▲／▼ボタン】で「パスワード変更」を選択し、【決定ボタン】を押すとパスワード変更画面が表示されます。

旧パスワード

新パスワード

パスワード確認

②【数字ボタン】1～10/0でパスワードを入力します。
※初期設定のパスワードは「888888」です。

- 旧パスワード…現在設定されているパスワード
- 新パスワード…これから設定したいパスワード
- パスワード確認…新パスワードを再入力

③すべての項目を入力して【決定ボタン】を押すとパスワードの変更が完了し、元の画面に戻ります。

設定リセット

工場出荷時(お買い上げ時)の状態に戻します。


つかいかた：AV INモード／製品仕様

外部機器を接続する

△注意 接続する前に、本機の電源が切れていることを確認してから抜き差ししてください。

1.外部機器の接続

- ①本体左側面にあるカバーを開きます。
- ②本機の【AV入力端子】に付属のAVケーブルのプラグを差し込みます。

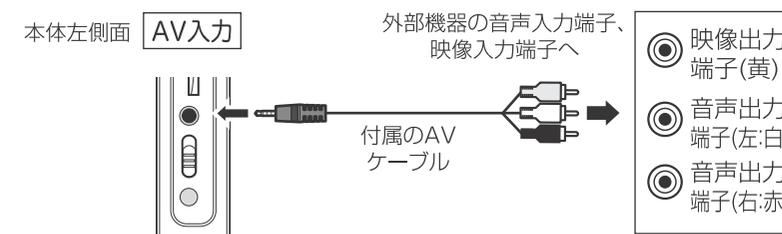

- ③外部機器の音声出力端子、映像出力端子に接続します。
※各端子の奥までしっかりと差し込んでください。
※外部機器側の接続は端子とプラグの色(音声左:白、音声右:赤、映像:黄)を合わせてください。
※ゲーム機やビデオカメラなどのモニターとしてお使いいただけます。
※接続機器によっては正常に動作しないことがあります。

2.電源を入れる

- ①本機および外部機器の電源を入れます。
- ②【モードボタン】を押してモードを切り換えます。
※モードの切り換わりには時間がかかることがあります。
【モードボタン】はつぎのモードに切り換わったことを確認しながら、ゆっくり押ししてください。
※AV INモードに切り換わると、画面に数秒間「AV IN」が表示されます。
- ③外部機器側で再生をします。
- ④音量を調節します。

つかいかた：TVモード

注意 接続する前に、本機の電源が切れていることを確認してから行ってください。


アンテナの準備(同梱のワンセグ用アンテナを使うとき)

■本機は地上デジタル放送に加え、ワンセグ放送にも対応しています。
社団法人地上デジタル放送推進協会(D-pa) URL…www.dpa. Orip/


電源を切り、同梱のワンセグ用アンテナを接続する

①キャップをはずし、アンテナ入力端子にアンテナプラグを接続します。

アンテナ
入力端子 ▲
アンテナ

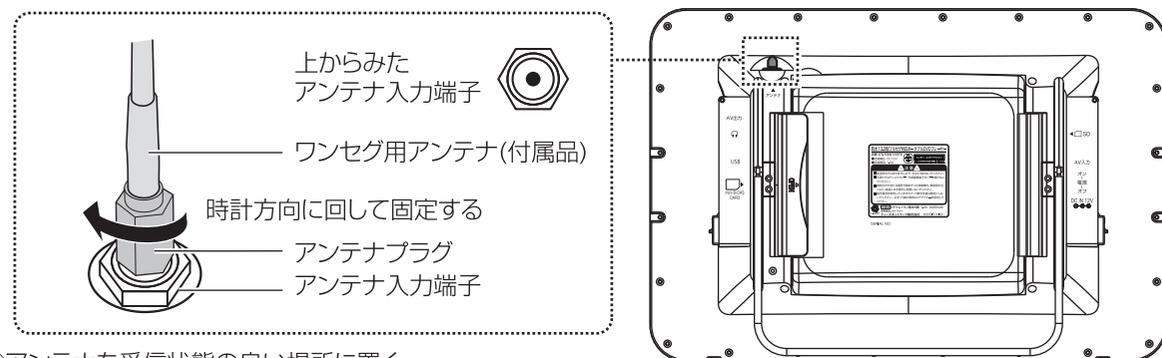

②アンテナを受信状態の良い場所に置く

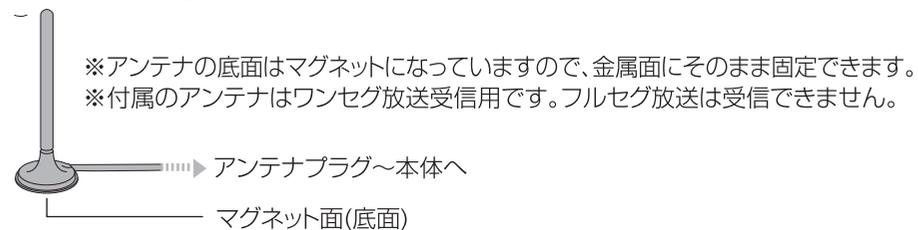

アンテナの準備(市販品もしくは、ご家庭の地デジアンテナを使うとき)


■地上デジタル放送を視聴するために必要です。

電源を切り、同梱のアンテナ変換プラグを接続する

①キャップをはずし、アンテナ入力端子に同梱のアンテナ変換プラグを接続します。

②アンテナ変換プラグに市販品もしくは、ご家庭の地デジアンテナを接続します。

※市販品もしくは、ご家庭の地デジアンテナを使用する場合F型コネクタ付のケーブルをお使いください。

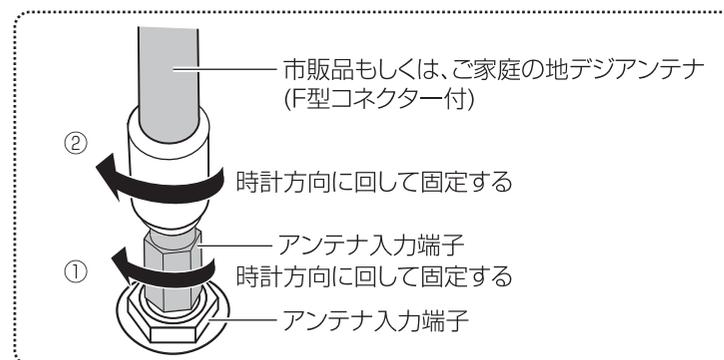

miniB-CASカードの準備

■miniB-CAS カードは地上デジタル放送を視聴するために必要です。
P.9に記載された手順に従い、準備をしてください。

操作のしかた

はじめて視聴する際は

- ①アンテナを準備します。(p.23)
 - ②miniB-CASカードを入れます。(P.9)
 - ③本体左側面にあるカバーを開き電源を入れます。
 - ④本体もしくはリモコンの【モードボタン】を押してTVモードに切り換えます。
- ※モードの切り換わりには時間がかかることがあります。
※【モードボタン】は次のモードに切り換わったことを確認しながら、ゆっくり押してください。
※TVモードに切り換わると、画面に数秒間「TV」が表示されます。



購入後はじめて切り換えた時は

「チャンネルスキャン中」と表示され、チャンネルプリセットが始まります。チャンネルプリセットが完了するとテレビ視聴画面に切り換わります。

※「サービスなし」と表示された場合は次の内容をご確認ください。

- ・電波が届かない場所にいる
- ・チャンネル設定のエリアが違っている
- ・アンテナが接続されていない

再度チャンネルをスキャンするには

【サーチボタン】を押すか、「地上デジタル放送の各種設定」でフルスキャンをしてください。

テレビ視聴中の操作

チャンネルを切り換える①

- ①リモコンの【表示ボタン】を表示押してチャンネルリストを表示します。
- ②【カーソルボタン▲/▼】でカーソルを移動し、【決定ボタン】を押すとチャンネルが切り換わります。
- ③【停止ボタン】、【戻るボタン】または再度【表示ボタン】を押すと視聴画面に戻ります。

リモコンのみ 表示

チャンネルを切り換える②

【カーソルボタン▲/▼】を押すとチャンネルが切り換わります。

チャンネルを切り換える③

リモコンの【数字ボタン】でチャンネル番号を押すと、割り当てられたチャンネルに切り換わります。(P.11)
※割り当てられていないチャンネルは無効です。

※チャンネルが切替わるまで数秒かかることがあります。
※チャンネル切替時に音声途切れることがありますが、故障ではありません。

音声を切り換える

リモコンの【音声ボタン】を押すたびに主音声/副音声またはステレオ/モノラルに切り換わります。
※番組によってはこの機能は使えません。

リモコンのみ 音声

字幕を切り換える

リモコンの【字幕ボタン】を押すたびに字幕あり/字幕なしが切り換わります。
※番組によってはこの機能は使えません。

リモコンのみ 字幕

番組表/番組内容の表示

- ①リモコンの【プログラムボタン】を押すと番組表が表示されます。
- ②【カーソルボタン▲/▼】で番組を選択します。
- ③【決定ボタン】を押すと番組内容が表示されます。
- ④【停止ボタン】または【戻るボタン】を押すと「②」の画面に戻ります。
- ⑤再度【停止ボタン】を押すとテレビ視聴画面に戻ります。


リモコンのみ プログラム EPG

つかいかた：TVモード

故障かなと思ったら

設定画面の表示のしかた

- TVモード中にリモコンの【設定ボタン】を押します。画面に表示される操作方法に従って操作してください。
※メニュー画面が表示されます。
基本の操作方は次の通りです。
サブメニューの選択、決定
【カーソルボタン◀/▶/▲/▼】…カーソルを移動
【決定ボタン】…決定
【戻るボタン】…戻る
- 設定が終了したらリモコンの【設定ボタン】を押すと、元の画面に戻ります。

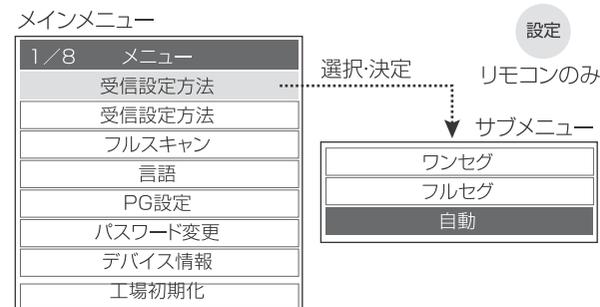

地上デジタル放送の設定

※設定に対応していない番組の場合は、設定は反映されません。

受信方法設定

- 受信方法を設定します
ワンセグ…ワンセグ放送を優先受信
フルセグ…地上デジタル放送を優先受信
自動…地上デジタル放送(フルセグ放送)とワンセグ放送を受信電波の状態により自動的に切り換える

フルスキャン


- チャンネルスキャンがはじまります
受信可能なデジタル放送のチャンネルを登録します。
既存のチャンネル情報は消去されます。
※操作終了まで数分かかることがあります。

言語

- 画面に表示される言語を設定します
英語 / 日本語

PG設定


- 視聴する番組について制限の設定ができます
設定のしかた
①【数字ボタン】1～10/0 でパスワードを入力します。
※初期設定のパスワードは「666888」です。

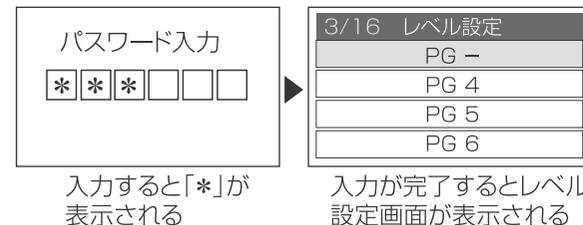

- ②設定したい年齢を【カーソルボタン▲/▼】で選択し、【決定ボタン】を押す設定され、もとの画面に戻ります。
PG- …全て制限する
PG 4～18 …年齢制限
※末尾の数字は年齢を表します。

パスワード変更

- TVモードのPG設定や工場初期化に必要なパスワードを変更します
設定のしかた
【数字ボタン】1～10/0 でパスワードを入力します。
入力すると「*」が表示されます。
※初期設定のパスワードは「666888」です。

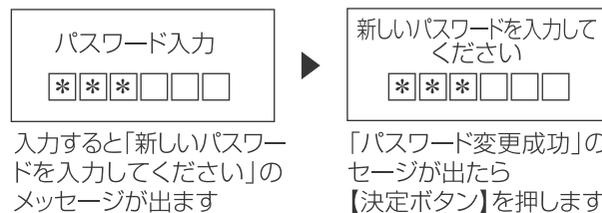

デバイス情報

- B-CAS カード、地上デジタル放送用チューナーの情報が表示されます

工場初期化

- 工場出荷の設定にもどります
設定のしかた
①【数字ボタン】1～10/0 でパスワードを入力します。
②【カーソルボタン▶/▶/▼/▼】で『はい』または『いいえ』を選択して【決定ボタン】を押します
はい…工場出荷時の設定に戻り、チャンネルスキャンが開始されます
いいえ…初期化しない

中継局モード

- 現在受信している放送局が受信できなくなった場合、その系列局や中継局を自動で探し受信できるように設定することができます
オン / オフ

うまく動作しないときは、まず以下の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

こんなとき	確認してください
電源が入らない 入ってもすぐ切れる	・ACアダプターが抜けている、または抜けかかっていますか。 →ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込んでください。
リモコンで操作ができない	・電池の極性+/-が間違っていないですか。 →電池の極性+/-を確認し、正しく入れてください。 ・電池が消耗していませんか。 →新しい電池と交換してください。 ・リモコンを本体のリモコン受光部に向けていますか。 →本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 ・リモコンの受光範囲を超えていませんか。 →受光範囲内で操作してください。
ディスクが再生できない	・ディスクは入っていますか。 →ディスクが入っているか確認してください。 ・ディスクが傷ついている、または汚れていませんか。 →ディスクを交換するか、汚れを取り除いてください。 ・機械部が結露状態になっていませんか。 →ディスクを取り出し、1時間ほどそのままにしてください。 ・リージョンコードは合っていますか。 →本製品では"2"または"ALL"以外には対応していません。 ・ファイナライズ処理されていないDVD-Rディスクではありませんか。 →本製品ではファイナライズ処理されていないDVD-Rディスクは再生できません。 ・一時停止状態になっていませんか。 →【再生 / 一時停止】ボタンを押してください。
ディスクが認識されない	・ディスクが裏返しに入っていないですか。 →印刷面を上にして入れてください。
DVDの画像が出ない	・本製品で再生できないディスクが入っていませんか。 →本製品で再生できるディスクを入れてください。
DVDの画像が乱れる	・早送りまたは早戻し再生を行っていませんか。 →早送り / 早戻し再生のときは画像が多少乱れます。
操作した内容が実行できない	・ディスクによってはその操作に対応していない場合があります。 →その機能に対応したディスクで操作をしてください。
画像・音声ファイルが再生できない	・ディスクやメディアの種類、フォーマットの種類などは適切ですか。 →詳細は、P.5～P.6「本機の概要」をご覧ください。 ※再生可能なファイル形式であっても、作成方法や作成した機器によっては本製品で再生できない場合があります。
テレビの映像が映らない	ご使用の地域で放送はおこなわれていますか。 →放送エリア内でお使いください。 ・電波状態が悪くはないですか。 →アンテナを調節してください。 ・チャンネルは地域に合っていますか。 →チャンネル設定をしてください。 ・TVモードになっていますか。 →P.11「モードを選択する」に従ってTVモードに切り換えてください。
テレビの字幕が表示されない	・視聴している番組は字幕表示に対応していますか。 →対応していない番組では字幕の機能はありません。
テレビの音声切り換わらない	・視聴している番組は音声多重に対応していますか。 →対応していない番組では音声切替の機能はありません。

製品仕様

品名	防水 13.3型フルセグ対応ポータブルDVDプレーヤー
品番	OT-FDW133TE
電源	ACアダプター 入力: AC100V-240V 50/60Hz 出力: DC12V 1.5A
	内蔵充電電池(バッテリー) DC7.4V/2400mAh
	充電時間: 約7時間(電源切状態)
	DVD連続再生時間: 約2.5時間/フルセグ放送連続視聴時間: 約2.5時間
消費電力	18W(ACアダプター使用時)
入出力端子	アンテナ入力端子、miniB-CASカードスロット、SDカードスロット、USB端子、イヤホン端子、AV出力端子、AV入力端子
再生可能ディスク	DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW
対応フォーマット	DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
受信周波数	UHF放送13~62ch ※ワンセグ放送対応
メディア最大容量	SDカード/USBメモリー: 最大32GB
液晶画面	13.3型
液晶画面素数	1366 X 768
防水レベル	本体: IPX6相当 リモコン: 防滴仕様
許容温度範囲	5~35℃
信号方式	NTSC
リモコン到達距離	3m以内(本体リモコン受光部正面から)
付属品	リモコン、リモコン動作テスト用乾電池(CR2025)、オープナー、ACアダプター、カーアダプター、ワンセグ用アンテナ、吸盤フックX2個、吸盤用シートX2枚、アンテナ変換プラグ、miniB-CAS カード、取扱説明書(保証書)、AVケーブル
外形寸法	約 360(W) x 48(D) x 247(H)mm
本体質量	約 1.44kg
製造国	中国

※本製品仕様・外観は、製品改善・向上の為予告なく変更する場合がございます。
 ※本体以外の付属品は、消耗品となります。消耗品の紛失・交換は弊社お客様サポートセンターへお問い合わせください。(有料)
 ※上記の数値は目安です。使用状況・環境により異なります。
 ※上記フォーマットであっても、ディスクの相性やデータの作成方法などによって、再生できない場合がございます。
 ※本製品は日本国内での使用を想定し、設計、製造されています。
 ※本取扱説明書に記載されている企業名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
 また、商標及び登録商標に関して特に注記のない場合でも、これを尊重します。

アフターサービス

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店。もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- **この製品は家庭用です。**
この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。
- **万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。**
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
- **取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。**
思わぬ事故や機器の故障の原因となります。
- **保証書**
この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと、レシートや領収書などお買い上げが証明できるものと一緒に大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- **修理をご依頼いただく際は【保証期間中の場合】**
製品にお買い上げが証明できるレシート、領収書などと保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
- **補修用性能部品の保有期間**
この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **アフターサービスについてご不明な場合は**
アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

長年ご愛用のポータブルDVDプレーヤーの点検を!



愛情点検

こんな症状はありませんか?

- AC アダプターが異常に熱くなる
- 映像や音が出ないことがある
- 煙が出たり異臭や異音がある、また本体に変形や破損がある
- 内部に水や異物が入った
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

お客様サポートセンター

製品に関するお問い合わせ窓口
 **0120-85-1184**
 受付時間: 10時 ~ 17時
 (土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)
 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

ティーズネットワークホームページからもお問い合わせいただけます。
URL www.tsnetwork.jp/support/