


# 9インチ防水ポータブルテレビ

## 取扱説明書

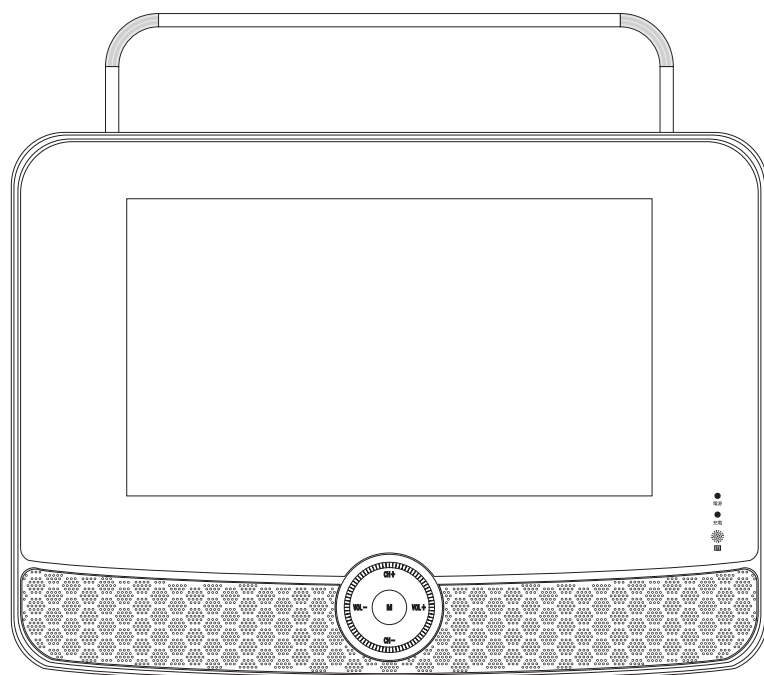

Model No :

# OT-WPT90AK

もくじ	.....	2
はじめに	.....	3
準備	.....	7
チャンネルの初期設定	.....	13
テレビを視聴する	.....	16
録画機能を使う	.....	19
テレビモード時のリモコン操作/各種設定	.....	25
付加機能を使う	.....	27
付加機能使用時のリモコン操作/各種設定	.....	34
その他	.....	35

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

<必ずお読みください>

電気製品は安全の為に注意事項を守らないと、火災や人身事故になる場合がございます。本書には、事故を未然に防ぐ為の重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

## はじめに ..... 3

安全上のご注意 .....	3
使用上のご注意とお願い .....	5
付属品の確認 .....	6

## 準備 ..... 7

各部の名称（本体） .....	7
各部の名称（リモコン） .....	8
テレビの設定 .....	9
設置する .....	9
アンテナの接続 .....	10
各端子部などの名称 .....	11
miniB-CAS カードの準備 .....	11
リモコンの準備 .....	12
電源コードをつなぐ .....	12
電源を入れる .....	12

## チャンネルの初期設定 ..... 13

## テレビを視聴する ..... 16

基本的な使い方 .....	16
電子番組表（EPG）を使う .....	18

## 録画機能を使う ..... 19

番組録画（予約）機能について .....	19
録画用外部メモリーの準備 .....	20
番組録画に関する各機能を使う .....	22

## テレビモード時のリモコン操作/各種設定 25

テレビモード時の本体設定 .....	26
--------------------	----

## 付加機能を使う ..... 27

外部機器と接続する .....	27
ミラーリング機能を使う .....	28
外部メモリーデータの再生 .....	32

## 付加機能使用時のリモコン操作/各種設定 34

## その他 ..... 35

故障かな？と思ったら .....	35
内蔵充電池について .....	37
製品仕様 .....	37
保証規約と免責について .....	

# はじめに





本製品をご使用になる前に、以下の「安全上のご注意」「使用上のご注意とお願い」を必ずよく読み、正しくお使いください。





安全上のご注意 .....	3
使用上のご注意とお願い .....	6
付属品の確認 .....	7

## 安全上のご注意







本製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品は全て、間違えた使い方をすると、火災や感電などにより人身事故につながる恐れがあり大変危険です。

本製品および付属品をご使用される時は、事故を防ぐため、以下の注意事項をよくご理解いただき、必ずお守りください。

 <b>警告</b> この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	
 高圧注意を表します。	 禁止を表します。
 必ず指示に従います。	






 <b>注意</b> この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。	
 接触禁止を表します。	 分解・修理・改造禁止を表します。
 コンセントの扱いに注意してください。	

## 警告

 電源プラグをコンセントから抜くときに必ず電源プラグを持って抜いてください。濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
 電源コードが損傷したり電源プラグが発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、プラグの冷えたことを確認してコンセントから抜いてください。コードを抜くときはプラグを持ちながら行ってください。
 雷が鳴り出したときは、本製品に触れないでください。誘導落雷により感電することがあります。
 本製品の上に金属類、花瓶やコップなど水の入った容器をのせないでください。火災・感電の原因となります。
 本製品の内部に金属類や燃えやすいもの、水分などが入ると、感電や火災の原因となります。
 本製品を落としたとき、また落下物などで本製品キャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き出してください。

# 安全上のご注意

## 警告









-  本製品や電源コードの内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしないでください。
-  電源コードを延長したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。火災や感電の原因になります。
-  通風孔(放熱のための穴)をふさがしないでください。内部に熱がこもり発火やけが、感電の原因となる場合があります。
-   裏ぶたをはずさないでください。内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。

下記の場合は、電源を切り電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。ご自身での修理は危険ですので、絶対になさらないでください。



- 落としたりして機器が破損した
- 機器の中にものが入った
- 熱器具に近づける
- 液や煙、音、または異臭がでる
- 機器を雨や湿気にさらした
- 電源コードや電源プラグが破損した
- 途中でつぎ足したりして加工する
- トラブルシューティングで対応できない

## 注意

-  平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に置きますと、倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
-  湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
-  直射日光が当たる場所や温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。
-  液晶パネルに衝撃を加えないでください。破損してけがや故障の原因になります。
-  音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。
  - 本製品をあお向けや横倒し、逆さまにする。
  - 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く。
  - テーブルクロスをかけたリ、じゅうたん、布団の上に置く。
-  移動するときは、電源プラグ、外部との接続をはずしてください。
-  旅行などで長時間ご使用にならないときは、安全のため電源コードをコンセントから抜いてください。
-  お手入れの際は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 使用上のご注意とお願い

## ●デジタル放送のコピー制御について

本製品には付属の miniB-CAS カードを必ず挿入してください。デジタルテレビ放送ではコピー制御の為、B-CAS の機能を利用します。

挿入されないと、全てのデジタルテレビ放送が映らなくなり、カードを挿入していただくことで、地上デジタル放送の各番組をお楽しみいただけます。

(NHK や無料民放放送など)

デジタル放送は鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご視聴でき、また高画質のまま録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回ることになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすこととなります。そこで地上デジタルテレビ放送局では、電波にコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し魅力ある番組が製作されます。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)

## ●液晶パネルのドット欠けについて

液晶パネルには画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは液晶パネルの製造上の特性に付き故障ではありません。

## ●本製品の温度について

本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、ビデオディスクなどの熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

## ●設置室内の温度について

液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり動きがスムーズに見えなかったりすることがありますが故障ではありません。常温に戻ると回復します。

## ●輸送について

本体を横倒しにして輸送した場合、液晶パネル部の破損や画欠点の増加などの恐れがありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

## ●防水性能について

\*本機の防水性能はIPX5クラス相当の生活防水仕様です。「本体に水滴がかかっても故障しない」程度の防水性能に付き、水中で使用することはできません。また水際等でご利用される場合は端子保護カバーをしっかりと閉じてご利用ください。本体内部に水が浸入して故障した場合、無償保証の対象外となります。

\*防水性能は「本体」および「リモコン」に適用しております。その他の付属品(アダプター類やイヤホンやB-CASカードなど)は防水ではありませんのでお取り扱いには十分ご注意ください。

## ●お手入れについて

お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞ってから拭き取り、その後乾拭きしてください。

\*キャビネットの変質や破損・塗料剥がれなどの恐れがありますので、以下のことをお守りください。

- ・ベンジンやシンナーは使わないでください。また、化学ぞうきんの使用は注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。またゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長時間接触させないでください。

\*液晶パネルの表面は、薄いガラス板の上にコーティング加工が施されています。パネル保護の為、以下の事をお守りください。

- ・パネルに硬いものや尖ったものを当てたり、強く押ししたり、こすったりしないでください。傷や変色の原因となります。
- ・パネルの表面に露付きなどによる水滴など液体を付着した状態で使用しないでください。色ムラや変色の原因となります。
- ・パネルの汚れを拭き取る時は、ホコリの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷や変色の原因となります。

## ●本製品を破棄するときは...


一般の廃棄物と一緒にしないでください。ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中に本製品を捨てないでください。本製品を破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

# 付属品の確認


本製品をご使用になる前に、以下の付属品が全て揃っているかをご確認ください。万一、不足していたり破損していた場合は、ご購入された販売店またはカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

※イラストは実物と異なる場合があります。

※製造時には十分に注意を払っておりますが、液晶パネルには画面の一部が点灯していなかったり、常時点灯する画素が発生することがあります。また、見る角度によって色や明るさにムラが生じることがあります。液晶パネルの特性に付き、予めご了承ください。

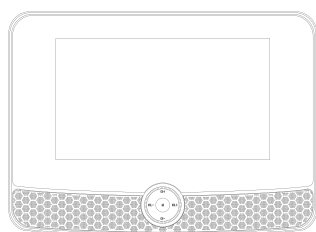

■ 本体

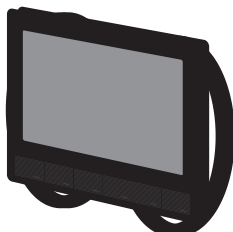


■ 車載用バッグ



■ リモコン



■ イヤホン

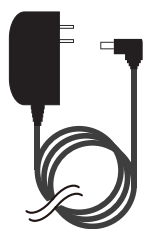

■ ACアダプター



■ 車載用  
DCアダプター  
(12V車専用)



■ TV受信用  
簡易アンテナ




■ アンテナ端子  
変換コネクター  
(F型 ⇄ SMA型)



■ miniB-CAS  
カード



■ 取扱説明書



■ 製品保証書

※ご購入時にリモコン内に設置されている電池はテスト用電池です。早めに新品の電池と交換してください。  
(※CR2025型ボタン電池)

## 車載用 DC アダプターについてのご注意 ...


- 車載用 DC アダプター をご使用になる時はお車のエンジンをかけてから接続してください。
- 車載用 DC アダプター をご使用になる時は安全な場所に車を停めてからご使用ください。
- 本製品は DC12V バッテリー仕様の自動車専用です。
- マイナスアース車専用です。プラスアース車には使用できません。
- 自動車のシガレットライターソケットの形式・寸法によっては、本製品を取り付けられない場合があります。予めご了承ください。

# 準備

以下の項目は地上デジタル放送をお楽しみいただくために必要なアンテナ接続方法、miniB-CASカードの挿入方法、本製品の各部名称、主な機能、リモコンのボタンの説明などをご案内いたします。

各部の名称（本体） .....	7	各部の名称（リモコン） .....	8
テレビの設定 .....	9	設置する .....	9
アンテナの接続 .....	10	各端子部などの名称 .....	11
miniB-CASカードの準備 .....	11	リモコンの準備 .....	12
電源コードをつなぐ .....	12	電源を入れる .....	12

## 各部の名称（本体）

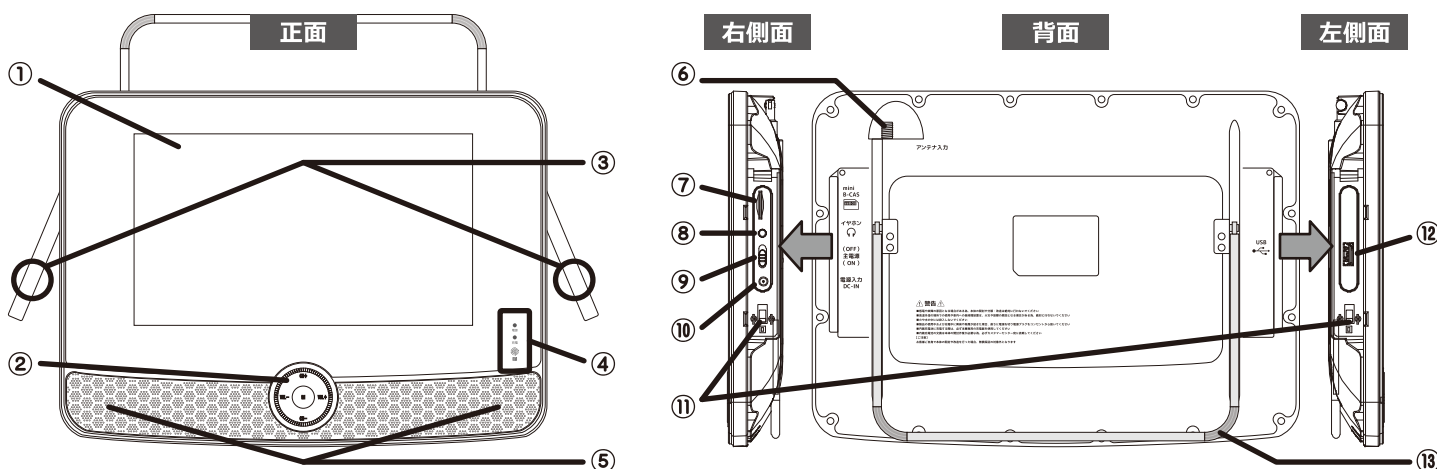


- (1) 液晶パネル ..... 視聴データを表示する画面です
- (2) 操作ボタン .....
  - \* 十字キー（上下）【TVE-ド】チャンネルの切換／【他E-ド】カーソルやフォルダの移動など
  - \* 十字キー（左右）【TVE-ド】音量の調整／【他モード】左右の移動・音量の調整など
  - \* M（中央部） 【TVE-ド】長押し=モード切換メニューの表示／短押し=TVモード時メニューの表示  
 ※メニュー表示のみ・切換や設定はリモコンで行います
  - 【他E-ド】 本体設定メニュー表示
- (3) 端子保護カバー ..... 端子部分から水の侵入を防ぐ為のカバーです
- (4) 表示ランプ ..... 本体や充電電池の状態をLEDランプで表示します  
 /リモコン受光部 ..... /リモコン操作を行う時の受光部の場所を表示しています
- (5) スピーカー ..... 音声を出力します
- (6) アンテナ入力端子 ..... 地デジ放送受信用のアンテナと接続します
- (7) miniB-CASカードスロット ..... 付属のminiB-CASカードを挿入します
- (8) イヤホン出力端子 ..... イヤホン等で音源を視聴する時に使用します
- (9) 主電源スイッチ（入/切） ..... 本体主電源のON/OFFを行います
- (10) DC電源入力端子 ..... 電源アダプター（AC/DC）と接続します
- (11) 端子カバー開閉スイッチ ..... 端子カバーを開閉します  
 ※閉じる時はカバーを「カチッ」と音がするまでやや強く押し込みます
- (12) USB2.0ポート ..... 市販のUSBメモリーやHDD等と接続する際に使用します
- (13) 設置用スタンド ..... 本機を「据置き」や「吊り下げ」で設置する際に使用します

# 各部の名称（リモコン）

※ご注意：本書に掲載している画面・イラストなどは機能等を説明する為のものであり、実際の表示とは多少異なる場合があります。

- 1：機能切換**  
モードの切換（TV/CAST/USB）
- 2：電源**  
電源のオン/オフ（※待機状態）切換
- 3：情報表示**  
TVモード：「1回押す：番組名表示」  
「2回押す：詳細情報表示」  
USBモード：データ再生中に操作ガイド表示
- 4：EPG**  
視聴中チャンネルの番組ガイドを表示
- 5：次へ**  
再生中データの一つ後のデータに移動
- 6：前へ**  
再生中データの一つ前のデータに移動
- 7：設定**  
TVモード：「TV設定メニュー表示」  
CAST/USBモード：「機器設定メニュー表示」
- 8：十字キー**  
設定や番組表のカーソル移動や調整など
- 9：決定**  
選択した項目の決定/実行
- 10：CH（↑/↓）**  
TV視聴中：登録放送局の表示  
視聴チャンネルの切換
- 11：数字キー**  
チャンネルの選局や設定時の数字入力など
- 12：消音**  
音を消す（再度押すと出音）
- 13：〈赤〉〈緑〉〈黄〉〈青〉**  
番組表や録画データ再生時に使用
- 14：液晶オン/オフ**  
液晶画面のオン/オフ切換
- 15：サーチ**  
接続したアンテナで受信可能な放送局の  
検索登録や再登録時に使用
- 16：字幕**  
字幕放送視聴時の字幕の設定（オン/オフ）
- 17：音声**  
音声の設定（主/副/主+副音声）
- 18：早戻し**  
再生中データの早戻し
- 19：早送り**  
再生中データの早送り

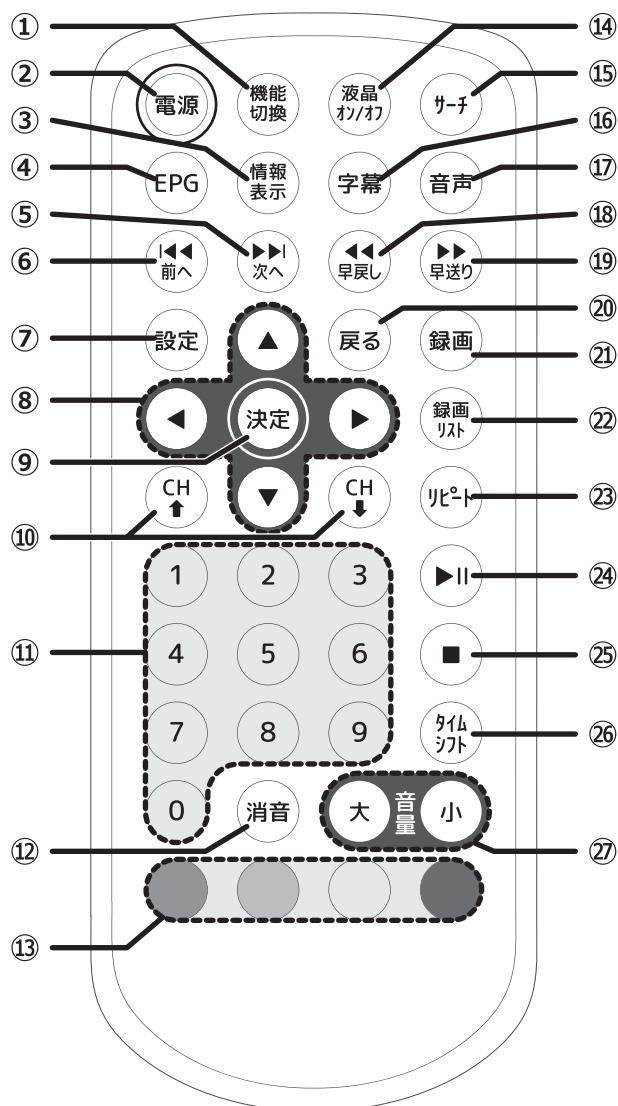


- 20：戻る**  
操作や項目を戻す時に使用
- 21：録画**  
視聴中番組をダイレクト録画
- 22：録画リスト**  
録画したデータをリスト表示
- 23：リピート**  
USBモード時のデータ再生リピート設定
- 24：再生/一時停止**  
選択したデータの再生/一時停止
- 25：停止**  
データ再生を停止
- 26：タイムシフト**  
タイムシフト機能の起動
- 27：音量（大/小）**  
音量の調整



# テレビの設定

## ●テレビの設定手順

安全に品質を維持した状態で本製品をご利用いただくために、下記の設定・接続が必要となります。

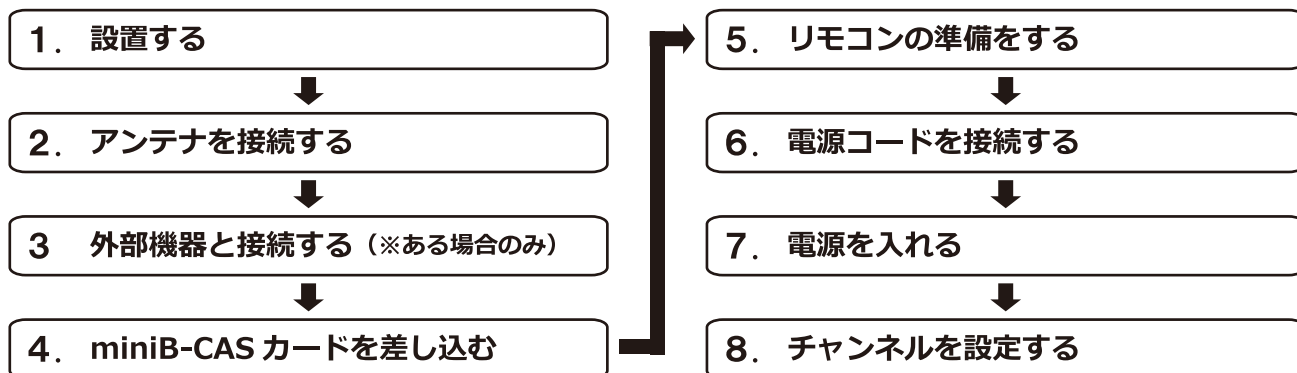


## 設置する

安全に本製品をご利用いただくために下記注意事項を守って設置してください。


- ⚠ 注意**
- 極端に温度が高い（または低い）場所などに設置及び放置をしないでください。
  - 当機は防滴仕様（IPX5相当）の製品です。  
完全防水仕様ではありませんので水中では使用できません。

**(!!) 運転中の本製品の操作や視聴は、事故などの原因となる場合があります大変危険です。絶対に行わないでください。**

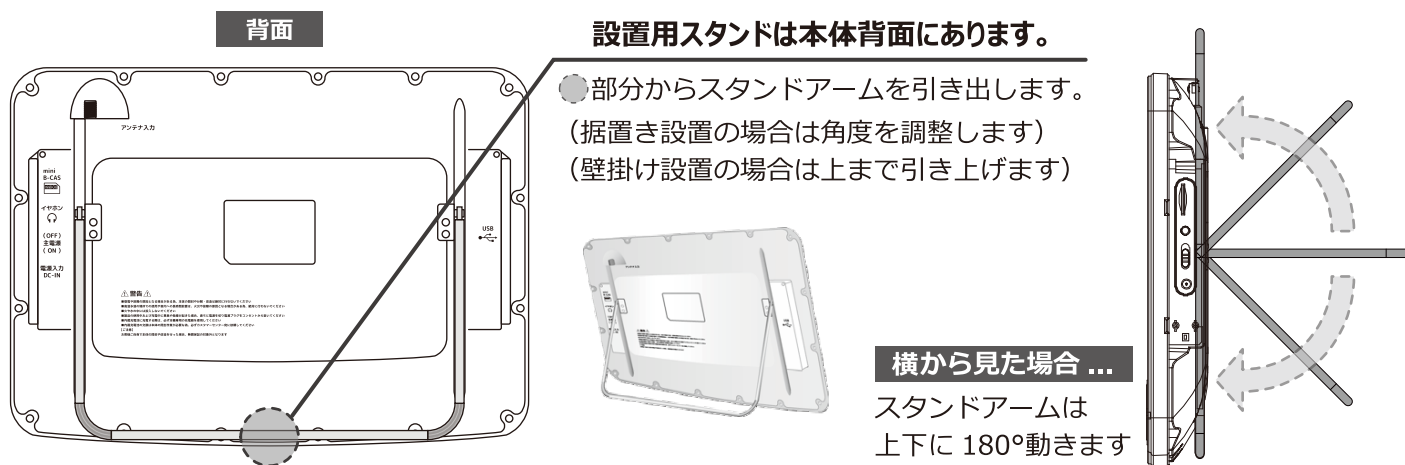

## ⚠ 重要 防水性能について

- 本機の防水性能はIPX5級相当の生活防水仕様です。「本体に水滴がかかっても故障しない」程度の防水性能に付き、水中で使用することはできません。
- 防水性能を発揮させる為、端子部保護カバーをしっかりと閉じてご利用ください。本体内部に水が入ると感電や故障の原因となります。
- 本体内部に水が浸入して故障した場合、無償保証の対象外となりますのお取り扱いには十分ご注意ください。

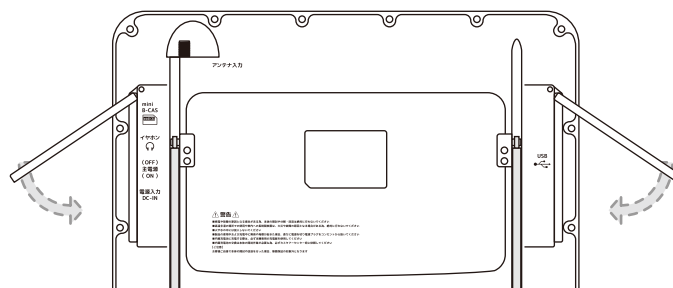

\* 保護カバースイッチ部分が「カチッ」と鳴るまでしっかりと押し込んで閉じてください。

# アンテナの接続

本製品では地上デジタル放送が受信できます。本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには、下記の確認と設定が必要です。

## ●アンテナについてのご注意

UHF アンテナ（地上デジタル用）が設置されているかをご確認ください。UHF アンテナが設置されていない場合、地上デジタル放送はご覧になれません。UHF アンテナのご購入・設置については、電気店や専門の設置業者にご相談ください。

※設置されたアンテナの受信レベルが弱い（低下）場合、画面にモザイク状のノイズが入ったり、画面が表示されずに音声のみになるなどの症状が出る場合があります。この場合、アンテナの取換えや設置位置の調整・ブースター（電波増幅器）の増設などが必要になる場合があります。


※集合住宅などでブースター等を増設する場合、他の部屋に影響がでる可能性がありますので、事前に管理者とご相談ください。

## ⚠ 注意 【CATV（ケーブルテレビ）で地上デジタル放送をご視聴されるお客様へ】

各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続方法が異なる場合があります。

詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問合せください。

## ●接続方法

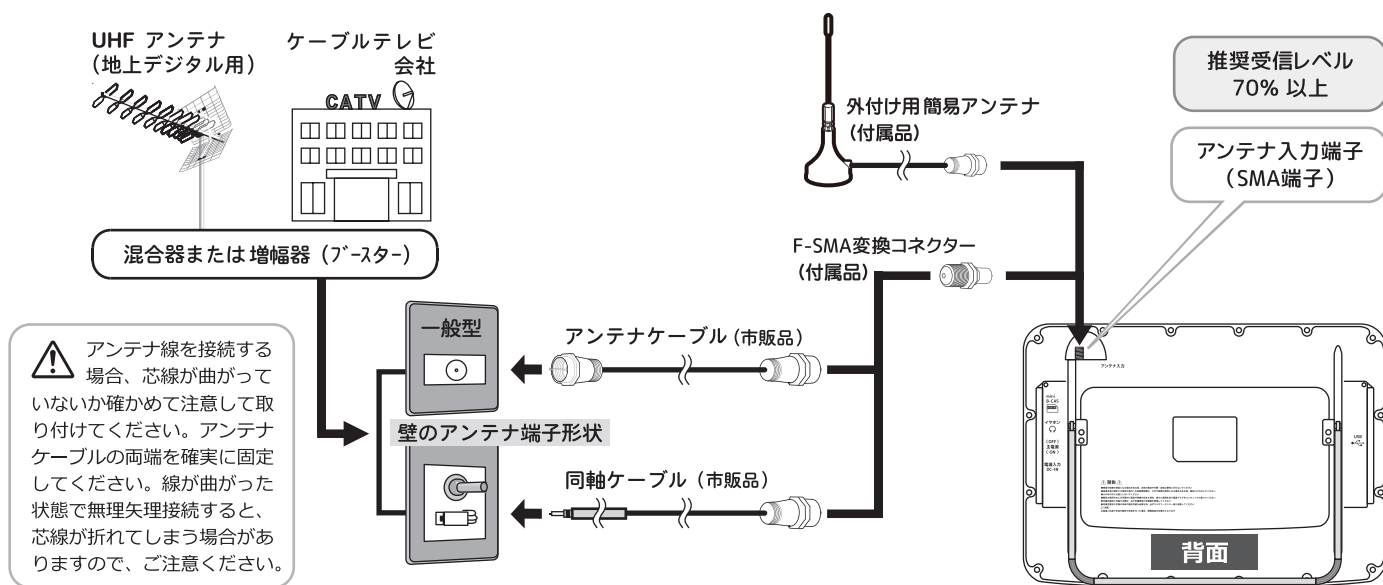

## ⚠ 注意 室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認と接続

### ●室内側（壁）のアンテナ端子形状の確認

本機を設置する環境により壁側アンテナ端子部の形状が異なりますので、接続時に使用するアンテナケーブル（市販品）の端子形状にご確認ください。


（本体側の端子形状はSMA型コネクタです）

### ●アンテナケーブル（市販品）と本機端子部との接続

上図を参照にアンテナケーブル（市販品）のF型端子部に付属品「F-SMA変換コネクタ」を接続した上で、本機アンテナ端子部にしっかりと接続してください。

# 各端子部などの名称

本体の左右側面にあるスイッチや端子の名称です。アンテナや外部機器と接続する際は各機器に対応した各端子と接続してください。

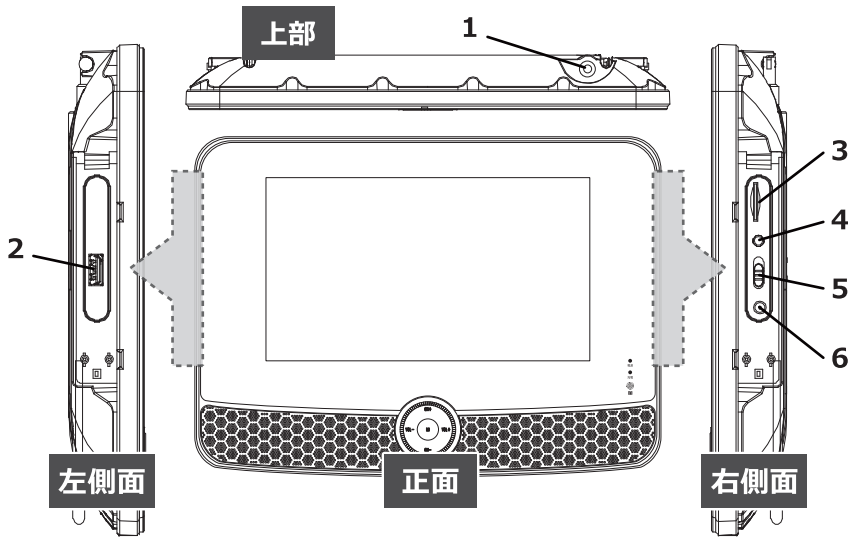


- (1) アンテナ入力端子
- (2) USB2.0ポート
- (3) miniB-CASカード挿入口
- (4) イヤホン出力端子
- (5) 主電源スイッチ (入/切)
- (6) DC電源入力端子

## miniB-CAS カードの準備

地上デジタル放送を視聴する場合、miniB-CAS カードの常時挿入が必須です。下図を参照の上、カードの向きに注意しながら正しく挿入してください。

### ● miniB-CAS カードの正しい挿入方向：

カードの「角欠け部分」を上に向け、「角欠け部分」から挿入してください

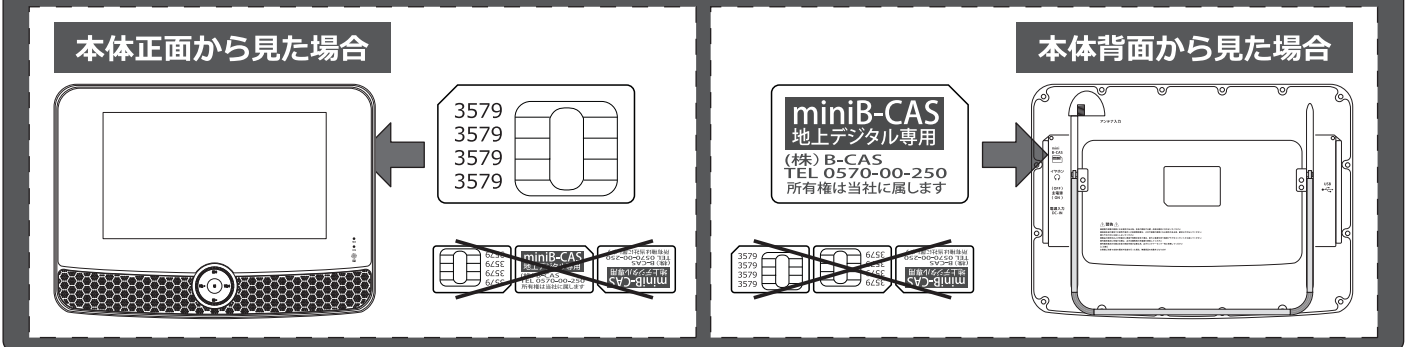

### ● 挿入の方法

- ・ miniB-CAS カードの挿入方向を確認し、「カチッ」と音が出るまでまっすぐに押し込んでください。
- ・ miniB-CAS カードを取り出す際は、カードの中央部を押し、まっすぐに引き出してください。  
(カードの挿入/取出しをする時は、急に指を離さないでください)



### 注意

- カードの抜き差しは本機を電源コンセントからを外した状態で行ってください。
- miniB-CAS カードスロットにはカード以外の物を挿入しないでください。
- miniB-CAS カードの IC (集積回路) 部には手を触れないでください。

※miniB-CAS カードの取扱いにつきまして、詳しくは miniB-CAS カードの封入用紙をご覧ください。


※miniB-CAS カードの故障、破損、紛失などについてのお問合せ先：

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ / B-CAS カスタマーセンター TEL : 0570-000-250

# リモコンの準備

リモコンを使用可能な状態にします。以下をご参照ください。

## ■ 電池の取付け／交換の方法

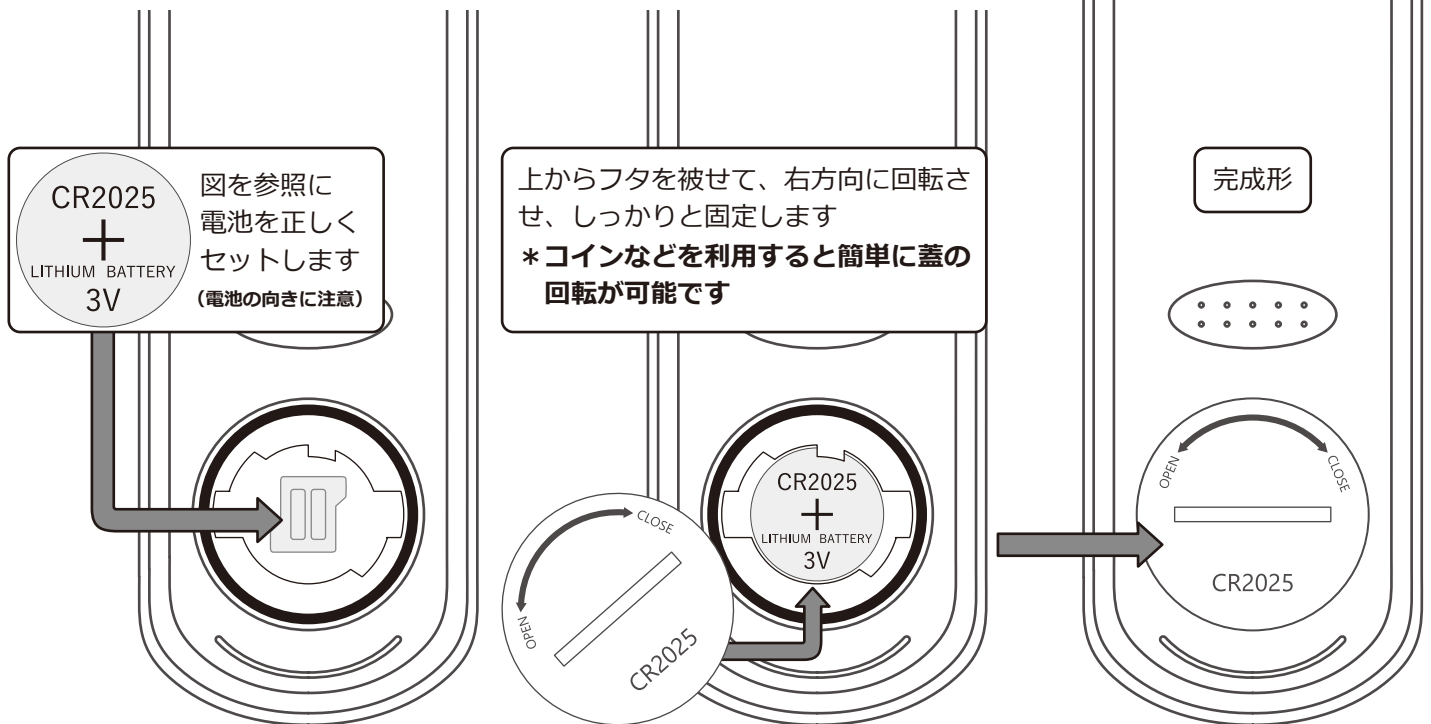


※本機リモコン用の電池は「CR2025」型のボタン電池です。別途電池をご用意いただく際は型番をご確認の上お買い求めください。


※同梱されている電池はテスト用の試供品です。早めに新品の電池と交換してください。

## ■ リモコンの基本的な使い方

- リモコンはテレビ本体正面右側にあるリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコン操作は「距離 3m以内」「左右30°以内」の範囲でのご利用が可能です。(右図参照)
- リモコンとテレビ側受光部の間に物などを置かないようにご注意ください。

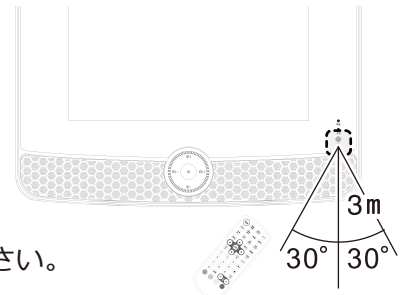

# 電源コードをつなぐ／電源を入れる

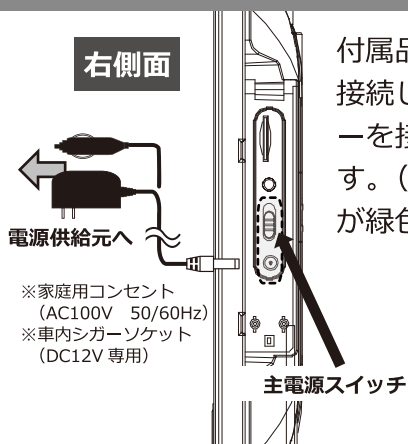

付属品の電源アダプター (AC アダプターまたは車載用 DC アダプター) と本体を接続し、コンセント側または DC12V シガーソケットと接続します。電源アダプターを接続して正しく本体に通電されると、充電ランプが赤色に点滅または点灯します。(充電中: 点滅/満充電時: 点灯) 通電確認後、主電源を入れると電源ランプが緑色に点灯し、本体が起動します。

## ⚠ 注意

- 本体起動後、画面が表示されるまで数秒かかります。
- 本機を長時間ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください。



# チャンネルの初期設定

本機をご購入後に初めて起動させると、画面に<インストールガイド表示>または<チャンネルサーチの開始>となります。下記を参照に本機へのチャンネルの登録を完了させてください。



●チャンネル設定の前に以下の項目をご確認ください。


- ①電源プラグが正しく接続されていること
- ②アンテナ線が正しく接続されていること
- ③miniB-CASカードが正しく挿入されていること



本製品に同梱されている外付けアンテナは**屋外用**の簡易アンテナです。チャンネル受信局数の登録漏れなどを防ぐため、特に初回時のチャンネル登録設定の作業を行う際は室内用アンテナとの接続の上、設定・登録してください。  
(※本機とアンテナとの接続方法はP10をご参照ください)




\*電源を入れるとシステム起動中(左図)の表示後、<インストールガイドの表示>または<チャンネル自動検索の開始>となります。(※機種により異なる)  
<インストールガイドの表示>の場合：リモコン「決定」を押してください。  
<チャンネル自動検索の開始>の場合：スキャン終了までお待ちください。

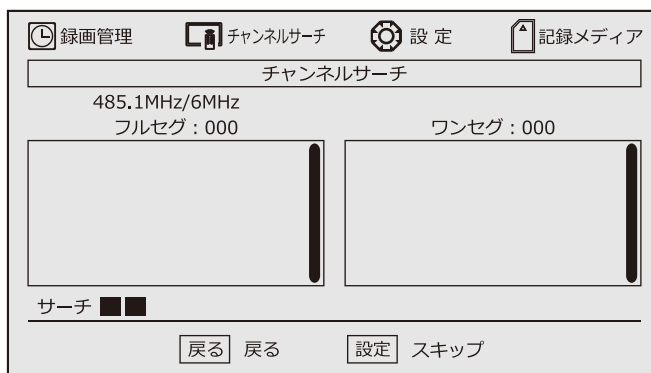


## チャンネル受信成功/登録中

※本機と接続したアンテナが電波を受信すると、下図のようにフルセグ/ワンセグの項目にチャンネルが追加登録されていきます。

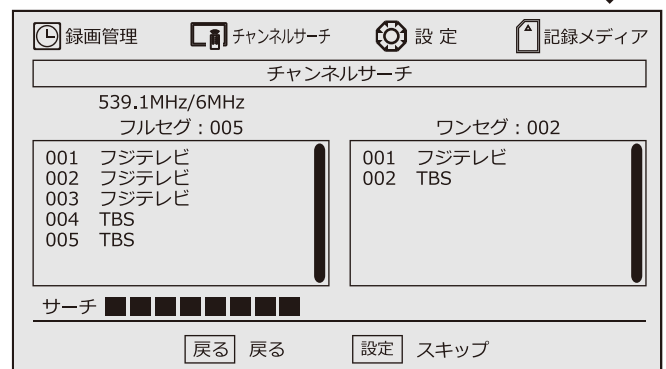


## 番組登録が失敗した場合

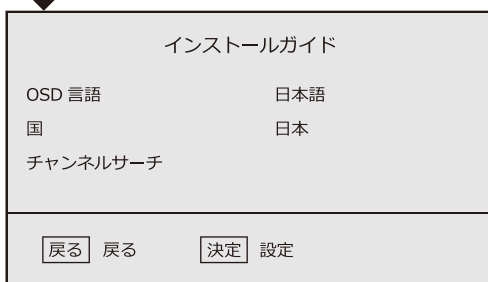

※設定電波を受信できずにチャンネル登録が失敗した場合、インストールガイドに戻ります。下記をご確認の上、リモコンの決定ボタンを押して再度チャンネルスキャンを行なってください。

- \*本機に正しく B-CAS カードが挿入されていますか？
- \*本機と接続しているアンテナが地デジ放送の電波を受信できていますか？  
(アンテナの設置位置などをご確認ください)

## 本機に番組が登録された場合

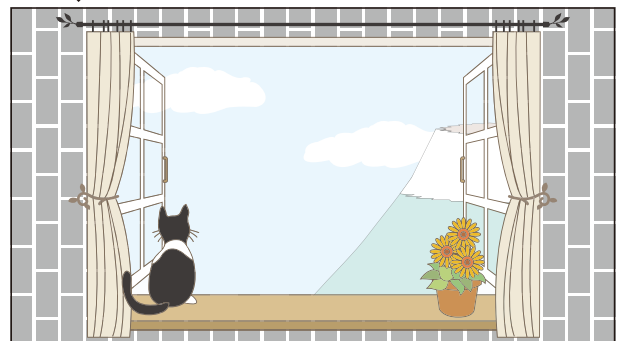

※チャンネルサーチ終了後、番組の登録が成功すると、登録された番組が表示されます。電波の受信レベルに応じてフルセグ放送及びワンセグ放送のいずれかが表示されます。

# チャンネルの初期設定（続き）

## <設定しても放送が正しく映らない場合>

初期設定を終えるとチャンネルスキャンで登録されたテレビ番組が表示されます。「テレビ番組が全く表示されない」「画面が乱れる」などの症状が出た場合は、地デジ放送の受信方法やアンテナの設置方法などに問題がある場合があります。以下を参照にご確認ください。

### デジタル放送の受信方法の確認

### <放送チャンネルが登録されない ...>

#### ■屋外アンテナの場合：

アンテナが地上デジタル放送受信対応の UHF アンテナ、または VHF/UHF 混合アンテナであるかどうかをご確認ください。（詳しくはお近くの電気店やアンテナ設置業者などにご相談ください。）

#### ■ケーブルテレビの場合：

地上デジタル放送を視聴するために、ケーブルテレビ放送（CATV）やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、パススルー方式での地デジ放送受信に対応しているか、ご契約の CATV 会社や共聴システムの管理者にご確認ください。

#### ■本製品同梱の簡易アンテナの場合：

付属の外付けアンテナは、強電界地域の屋外での用途向けに作られた簡易的なサービス品です。ブースター（電波増幅装置）機能などは付いておりませんので、中／弱電界地域や屋内などで使用した場合、正しく電波を受信できない場合があります。このような場合、市販品などの室内用アンテナやブースター内蔵アンテナなどを別途ご用意の上、ご利用ください。（詳しくはお近くの電気店やアンテナ設置業者などにご相談ください。）

### デジタル放送の受信レベルの確認

### <CH 登録は成功したが、画像が乱れる・音しか出ない ... など>

\* <アンテナ受信レベルの確認方法> を参照に受信感度をご確認ください。（\* 詳細 P15 参照）

#### ■30%未満の場合：

「アンテナの設置位置が悪い」「受信電波が弱い」「電波障害が起きている」などの可能性があります。

この場合、お近くの電気店やアンテナ設置業者・共同アンテナの管理者や CATV 会社などにご相談ください。

#### ■50%以上の場合：アンテナ線などの接続に間違いはありませんか？ご確認の上、再度チャンネルサーチを行ってください。

### 地デジ受信方法の確認

本機にはフルセグ放送とワンセグ放送を自動的に切り換える機能があります。特にフルセグ放送の受信レベルが低い場所に設置した場合、フルセグ受信とワンセグ受信に頻繁に切り換わり、その都度画面がフリーズなどを起こす場合があります。このような場合は設定メニューから受信切替を行い、ワンセグ受信に固定することで解消されます。

\*操作方法： リモコンの「設定」でメニューを表示 → 「◀▶」で「設定」に移動  
→ 「▲▼」で受信切替に移動 → 「◀▶」でワンセグを選択  
→ 「設定」または「戻る」で番組視聴に戻る → 変更した設定が反映されます




ワンセグ放送は小型（5 インチ前後）の端末向けの伝送データ量が少ない放送波の為、本機でワンセグ放送を受信（視聴）した場合、フルセグ放送に比べて画質が粗くなりますが、故障ではありません。予めご了承ください。

# チャンネルの初期設定（続き）

## <アンテナ受信レベルの確認方法>

1. リモコンの「決定」ボタンを押してチャンネルリストを表示する。  
（リスト表示時：「◀▶」でワンセグ放送／フルセグ放送に切り換わります）
2. 受信レベルを確認したい放送局にカーソルを合わせ、リモコンの「決定」ボタンを押す。  
（表示チャンネルが切り換わります）
3. リモコンの「情報表示」ボタンを2回押し、放送チャンネルの詳細情報を表示する。  
\* ページ下部に受信レベルのステータスバーが表示されますのでご確認ください。

※ リモコンの「情報表示」または「戻る」ボタンで番組視聴に戻ります。

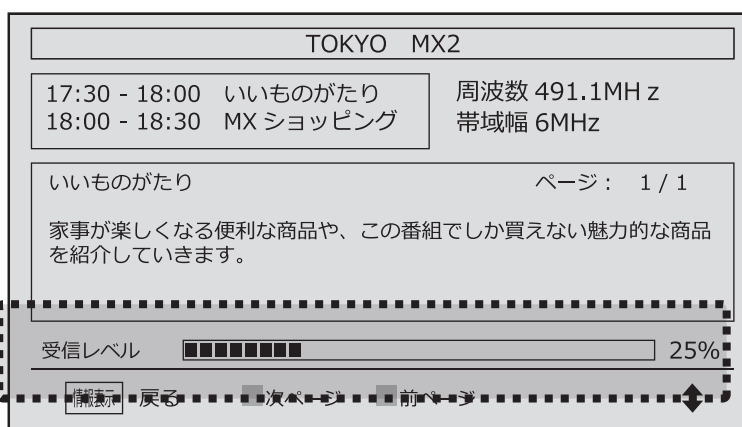

### 注意

- アンテナレベルが低いと「テレビ視聴ができない」「画面が乱れる」「音声しか出ない」など様々な症状が起きる場合があります。安定して地デジ番組をお楽しみいただくためには、十分な受信レベル（推奨：70%以上～）を確保できる場所へアンテナの設置・方向の調整を行ってください。

※屋外アンテナの設置位置や方向などの調整は、高所での作業となる為大変危険です。アンテナ設置業者や電気店などへご相談いただくことをお勧めします。

※アンテナが正しく接続されていない場合、受信／視聴はできません。

※建造物、地下、トンネル、移動中の乗り物内、電波塔の無い地域、地形、強力な電波を発信する施設の周辺、電波障害を受けやすい場所、など電波の受信に影響が出やすい場所では、受信できない場合があります。

※デジタル放送では受信レベルが下がると、映像が止まる、ブロックノイズが出る、音声しか出ない、音声が途切れる、などの症状が起こる場合があります。また、移動中に受信している場合は、静止中の受信に比べ受信範囲が狭くなるため、正しく受信出来ない場合があります。

※次の放送は受信／視聴できません。<地上アナログ放送> <BS/CS 放送> <データ放送> <緊急警報放送>

※放送エリアの目安は、社団法人デジタル放送推進協会のホームページをご参照ください。

※その他の症状が起きた場合は、本書巻末のトラブルシューティングをご参照ください。

# テレビを視聴する

以下の項目は地上デジタル放送をお楽しみいただくために本機の基本的な使い方やデジタル放送の機能などについての説明などをご案内いたします。

基本的な使い方 ..... 16

電子番組ガイド (EPG) を使う ..... 18

## 基本的な使い方

### 本体の主電源を入れる／切る

- 本体右側面の「主電源スイッチ」で ON / OFF に切り換えます。

### リモコンで電源を入れる／切る (待機状態)

- 本体の主電源を ON にした状態でリモコン「電源」ボタンを押します。

※電源ランプ表示：電源 ON 状態…電源ランプ<緑>  
電源 OFF (または待機) 状態…電源ランプ<消灯>

### 地デジ放送を選ぶ

- 外部機器から地デジ放送に切り換える時は、リモコンの「機能切換」ボタンを押し入力ソース「DTV」を選択後、リモコンの「決定」ボタンを押します。


※「機能切換」：<DTV> ▲▼ <Anycast> ▲▼ <USB>

### 視聴チャンネルを選局する

- リモコンまたは本体の「CH+(-)」ボタンを押すとチャンネルサーチで登録されたチャンネル主番号 \* の順に、チャンネルが切り換わります。

\* 本書ではチャンネル番号 (3桁) の下 1桁の数字が「1」の番号を「主番号」と呼びます (例：051 / 081 など)

- リモコンの「数字」ボタン (2桁) を押すと指定したチャンネル (主番号) に切り換わります。
- 番組視聴中にリモコンの「決定」ボタンを押すとチャンネルサーチ時に登録された全てのチャンネルのリストが表示されます。(チャンネルリスト表示)  
「▲」「▼」で視聴したいチャンネルを選択し「決定」を押すと選択した番組に切り換わります。

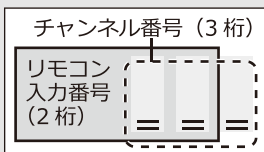

<操作例>

チャンネル番号 [021] を選局する時はリモコンの数字ボタンを「0」→「2」の順に押します。  
※チャンネル番号 [023] を選局する時は、「決定」でチャンネルリスト表示後、「▲」「▼」で [023] を選択します。

(ご注意) チャンネルサーチで本機に登録されていない放送は視聴できません。登録漏れなどがあつた場合は本書アンテナの接続 (P10) をご確認の上、正しく接続してから再度チャンネルサーチを行ってください。


※チャンネルリスト表示時に「◀」「▶」でフルセグ/ワンセグ放送の選択ができます。

### 音量を調節する／消す (消音機能)

- 調節する：リモコンまたは本体の「音量 +」「音量 -」ボタンで音量を調節します。
- 消音する：リモコンの「消音」ボタンを押すと消音状態に切り換わります。  
消音状態で同ボタンを押すと消音状態が解除されて音が出ます。

### お知らせ

リモコンや本体のボタン操作などを立て続けに行なうと、内部システム起動用の CPU やメモリーが誤作動したりフリーズする場合があります。この場合は一度、本体の「主電源スイッチ」で本体電源を OFF にして操作メモリーをリセットすることで改善する場合があります。(改善しない場合は、<設定>メニューから<工場出荷時設定>に移動後、本体システムを工場出荷状態に戻してください)

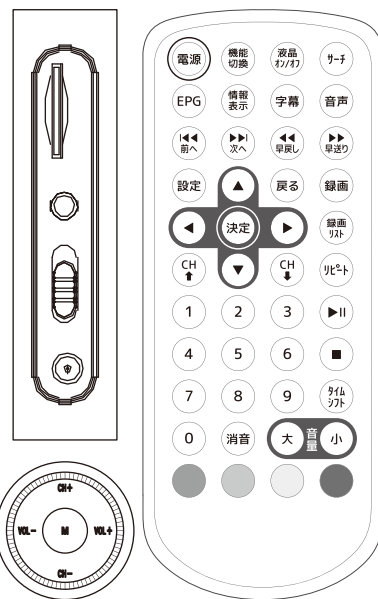




# 基本的な使い方（続き）

## 字幕設定の切換え／音声設定の切換え

- 字幕設定の切換え：リモコンの「字幕」ボタンを押すと字幕オン／字幕オフに切り換わります。
  - 音声設定の切換え：リモコンの「音声」ボタンを押すと音声切換メニューが表示されます。  
「▲▼◀▶」で音声／主音声／副音声を選択後、「決定」を押して選択を確定します。  
選択確定後に「戻る」を押すと番組視聴画面に戻ります。
- ※字幕設定／音声設定は視聴中の番組により選択や操作ができないことや、設定が反映されないことがあります。

## テレビ番組視聴時の情報表示

- テレビ番組を視聴中にリモコンの「情報表示」ボタンを1回押すと視聴中番組の簡易情報を表示します。  
※簡易情報はしばらくすると消えます

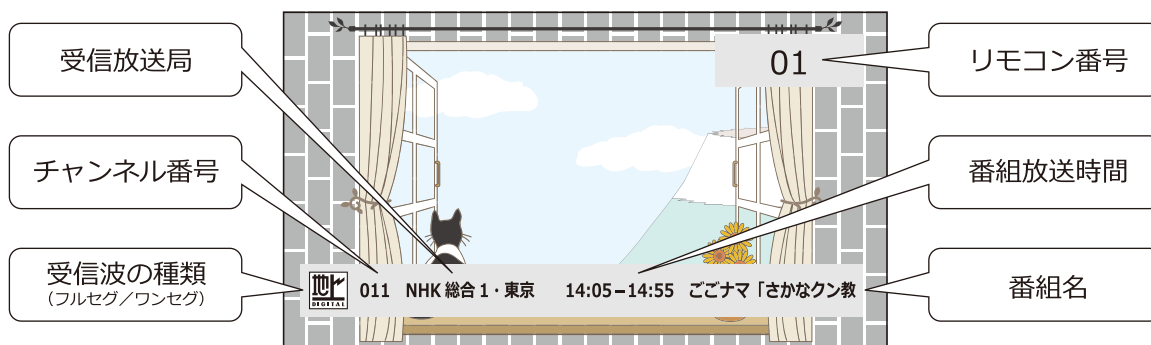

- 上記簡易情報表示中に更に「情報表示」ボタンを1回押すと視聴中番組の詳細情報を表示します。  
※「★項目」はワンセグ放送受信時は詳細表示されず、スキャン中と表示されます



- ※番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- ※番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。

## 電子番組ガイド (EPG) を使う

- テレビ番組を視聴中にリモコンの「EPG」ボタンを押すと視聴中放送局の番組ガイドが表示されます。  
※番組ガイドに関する詳細は P18 ~ をご参照ください。

## 「録画」に関する機能を使用する

- 市販のUSBメモリー等を別途ご用意の上、録画専用スロットに正しく挿入することで、録画機能を使用することができます。  
※録画・予約に関する詳細は P19 ~ をご参照ください。


## 本体設定メニューを表示する

- テレビ番組を視聴中にリモコンの「設定」ボタンを押すとテレビ用設定メニューが表示されます。  
メニュー表示後、「▲」「▼」「◀」「▶」「決定」「戻る」ボタンを主に使用して様々な設定を行ないます。  
※設定メニューに関する詳細は P25 ~ をご参照ください。

# 電子番組ガイド (EPG) を使う

## 番組ガイド (EPG) の見方

■ テレビ番組を視聴中にリモコンの「EPG」ボタンを押すと視聴中放送局の番組ガイドが表示されます。

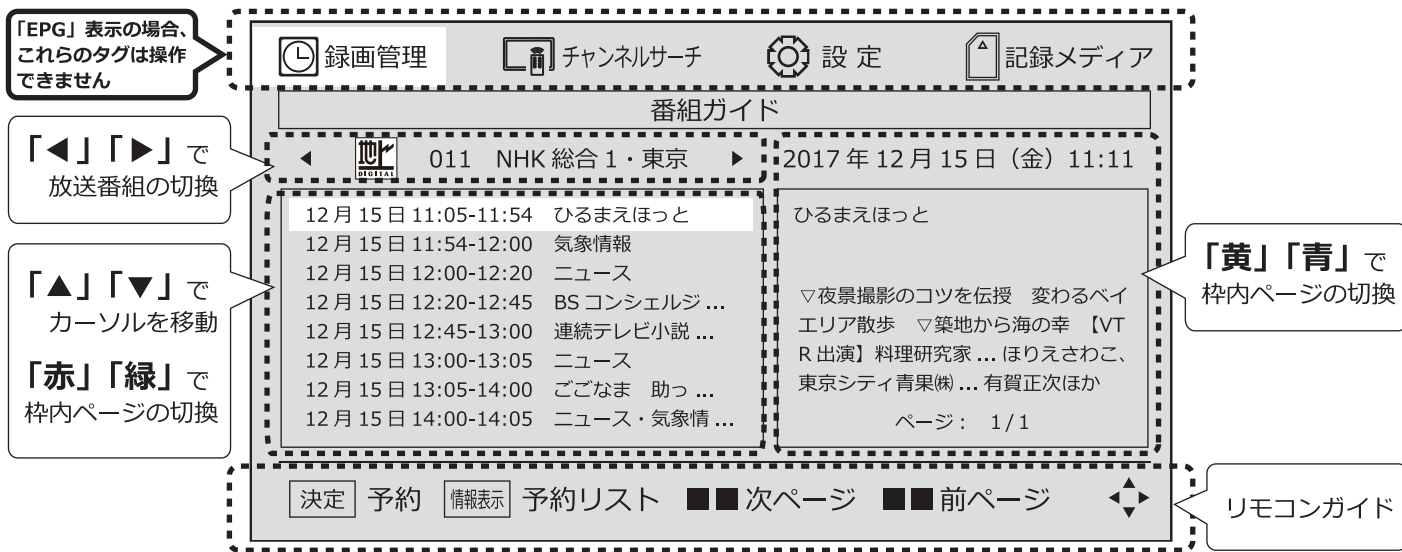

### ● 番組ガイド表示時のリモコン操作：

- \*[◀][▶]：視聴 (表示) チャンネルの切換え
- \*[決定]：カーソルで選択した番組の録画を予約
- \*[黄][青]：カーソルで選択した番組の情報ページ (画面右側) を切換え
- \*[情報表示]：録画予約した番組のリストを表示
- \*[▲][▼]：画面左側のカーソル移動
- \*[赤][緑]：画面左側のページを切換え
- \*[戻る]：前の操作に戻る



### 注意

※各放送番組の番組表を取得 / 表示できるまでは、時間がかかる場合があります。  
 (ご購入後すぐの起動時や再スキャンした後の番組表取得は、特に時間がかかる場合があります。)  
 ※番組の中止 / 変更 / 延長などによって、実際の放送内容が番組表とは変わるまたは、異なる場合があります。

## 番組ガイドから録画予約する

- ① 「EPG」を押して番組ガイドを表示します。
- ② 「◀」「▶」で録画したいチャンネルに切り換えます。
- ③ 「▲」「▼」「赤」「緑」で録画したい番組にカーソルを合わせます。
- ④ 「決定」を押すと右図のような画面に切り換わります。
- ⑤ 各タグが録画したい事項と一致しているかを確認してから「決定」を押すと録画予約が設定されます。  
 ※録画用スロットに USB メモリー等が挿入されていない場合、  
 <メモリー設備なし> と表示  
 ※現在視聴中の番組を予約しようとする <予約無効> と表示
- ⑥ 予約が設定されると予約リストが表示されます。  
 ※予約設定を削除したい場合は予約項目にカーソルを合わせて「青」  
 ※番組ガイドに戻る場合は「戻る」



### 注意

※録画機能をご利用の際は、市販の USB メモリー等が必要です。電気店等で別途ご用意ください。  
 ※番組ガイドから録画の予約を設定した後に番組の延長や中止などで放送時間が変更になった場合、本機では自動的に録画時間の延長や番組移動による予約時間の変更などは行なわれません。  
 このような場合は予約リストから予約設定した時間帯を選択の上、手動で編集を行ってください。  
 ※本機で録画したデータは他の機器では視聴再生できません。

※録画機能に関する詳細は P19 ~ をご参照ください。

# 録画機能を使う

以下の項目は本機に搭載されている地デジ録画機能についての説明などをご案内いたします。

番組録画（予約）機能について..... 19  
番組録画に関する各機能を使う..... 22

録画用外部メモリーの準備 ..... 20

## 番組録画（予約）機能について

録画機能をご利用いただく前に、下記をよくお読みになり正しくご理解の上、ご利用ください。

- 本機は<シングルチューナー>搭載モデルです。裏番組録画機能（視聴中の番組以外の番組を録画する機能）はありません。
- 本機には録画用ディスク（メモリー）は内蔵されておりません。録画機能をご利用になる場合は、市販品の USB メモリー等を別途ご用意ください。（USB メモリー：容量 256GB まで動作確認済／外付け HDD：500GB まで動作確認済）  
（※データ転送方式が 2013 年現在の規格から変更された HDD では使用できない場合があります。）
- 本機搭載の USB スロットで読み込み可能なファイルシステム（ディスク形式）は【FAT32 形式】または【NTFS 形式】にフォーマットされたディスクの読み込みが可能です。exFAT 形式等には対応しておりません。特に大容量のメモリーや HDD をご使用される場合はファイルシステム形式をご確認いただき、本機非対応形式の場合はパソコンなどで形式変更してからご使用ください。
- 本機に録画用として装着する USB メモリー等は、事前に試し録画を行い、正常に動作するかお確かめください。
- 本機で録画したデータは MTS ファイル（拡張子 .mts）として保存されます。
- 録画機能は入力ソースが「DTV（テレビモード）」でのみ利用可能です。録画機能を利用する際は入力ソースを外部入力に変更しないようにご注意ください。特に録画の予約を設定している場合、外部機器を利用中に録画予約を設定した時刻がきても、入力ソースは自動変更されない為、録画機能は実行できません。
- 録画中に入力ソースを外部機器入力に切り換えると、システムが切り換わる為、録画が途中で強制終了します。
- 録画中は、録画中のチャンネル以外の番組への切換えなどの操作はできません。
- 何らかの理由（主電源が切れた、電波が途切れた、など）で録画が中断した場合、データが破損して再生できない場合があります。
- 番組ガイドは約 8 日後まで取得できます。番組ガイドで表示できない先の日付を予約する場合は指定録画で日付指定をしてください。
- 同じ時間帯に重複した番組を録画することはできません。
- 本機で録画したデータはその他の再生機器では再生できません。また本機で録画したデータは本機でのみご視聴ください。
- コピー禁止の番組や、外部機器（DVD プレーヤーなど）からの入力データを記録（録画）することはできません。本機で受信したテレビ放送の番組のみ録画が可能です。
- 著作権保護の為、本機で録画したデータの移動やコピーは絶対に行なわないでください。
- 故障などの理由で本機を修理や交換した場合、以前に記録した録画データは視聴できなくなる場合があります。予めご了承ください。
- 本機で録画した録画データは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内でお楽しみいただく以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録画データを個人または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でお楽しみいただく以外に、許諾なく複製や改変をしたり、インターネットなどで送信や掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為についても原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
  - ・録画した番組を自分のホームページや SNS などに載せる
  - ・録画した番組をメールなどで他人へ送る
  - ・録画した番組を営利目的で不特定多数へ貸し出す
- 著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので、自己責任のもとでご利用ください。なお著作権法違反によって生じた損害などに関して、当社は一切の責任を負いません。



**注意**

※録画機能をご利用になる場合、録画用として別途市販などの USB メモリーや HDD が必須です。録画用メモリーが正しく装着されていない場合、録画機能は利用できません。



**注意**

※外部メディア（USB メモリーや HDD など）はメーカーや型式によっては読み込まない場合があります。この場合、他メーカーや型式のメディアで読み込み可能かをお確かめください。

※外部メディアについての作動保証およびサポートは行っておりません。予めご了承ください。

（※録画用メモリーについての詳細は、P20 ~ をご参照ください）

# 録画用外部メモリーの準備

録画機能を使用する場合、市販のUSBメモリーやUSB外付けHDDが別途必要です。  
電気店などで別途ご購入の上、ご用意ください。

●別途必要なもの：□USBメモリーや外付けHDDなどのデータ記憶装置


\* 外付けHDDは次のものを推奨：●電源供給型 ●標準規格-USB2.0 ●容量：～500GB

＜大容量メモリー（32GB以上）をご利用される場合＞

■本機のUSBスロットで認識可能なファイルシステム形式は【FAT32形式】または【NTFS形式】です。大容量タイプのメモリーやHDDの場合、購入初期時のファイルシステムがexFAT形式などである場合があります。この場合、パソコンなどを使用して、ディスクのファイルシステムをFAT32またはNTFS形式にフォーマットしてください。（外部ディスクのフォーマットにつきましては各ディスク製造メーカーにお問合せください）

## 接続のしかた

本体左側面の「USBポート」にUSBメモリーやHDDを接続します。

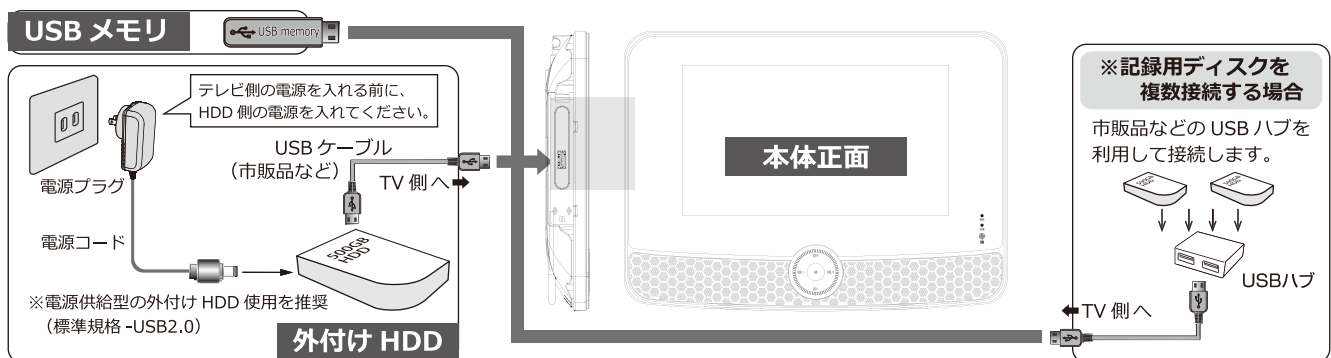

## お知らせ


- USBハブを使用することで、同時に2台までのディスクの接続が可能です。
- 外付けディスクをフォーマットする時は、必ずテレビと1対1で接続してください。
- 本機に接続する外付けディスクのメモリー容量は、500GBまでのディスクを推奨いたします。

## 注意

- ※パソコンなどその他の機器で使用していたUSBメモリー等を本機で使用した場合、保存していたデータなどは消去される場合があります。
- ※本機で録画保存したデータは他の機器で視聴・再生は行わないでください。

## メディアの状態を確認する

下図を参照に、本機に装着したディスクの状態を確認できます。

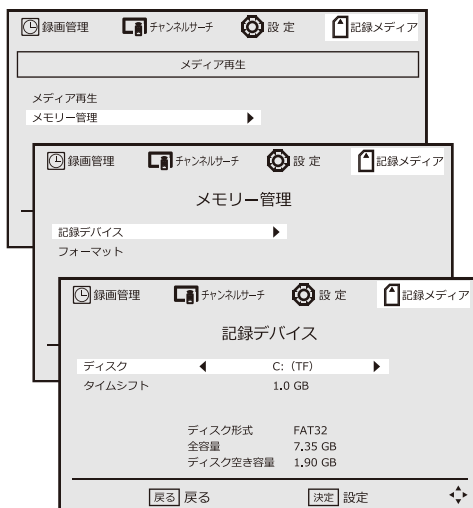

- ① リモコンの「設定」を押して設定メニューを表示します
- ② 「◀」「▶」で記録メディアにカーソルを合わせます
- ③ 「▲」「▼」でメモリー管理にカーソルを合わせて「決定」を押します  
↓(メモリー管理画面に移行)
- ④ 「▲」「▼」でカーソルを記録デバイスに合わせて「決定」を押します
- ⑤ 記録デバイスの状態が表示されます
- ⑥ 「▲」「▼」「◀」「▶」で各カーソル移動／  
「決定」で各項目を設定／「戻る」で前の画面に戻ります


・タイムシフト：タイムシフト機能に割り当てる容量を設定します  
(タイムシフト機能についてはP24～をご参照ください)

\*「正しく録画用メモリーを装着していない」「本機で認識できていない」場合、  
「メモリーデバイスがありません」と表示されます


# 録画用外部メモリーの準備

## メディアの状態を確認する（続き）

装着した録画用メモリーが正しく認識されない場合、下記ご確認ください。

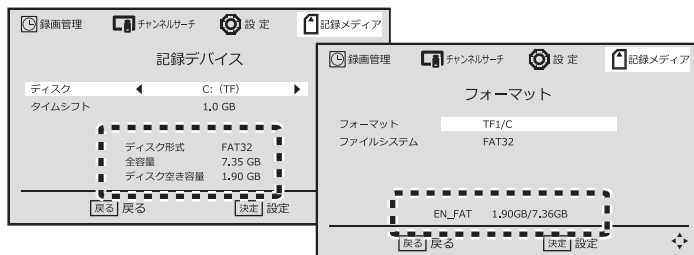

① メモリー管理画面から、  
 <記録デバイス> または <フォーマット> に移行。

②  枠内の情報を確認してください。

※点線枠内に現在装着中の録画用ディスクの状態が表示されます。


\* 本機で読み込み可能な形式のディスクの場合、<ディスク形式> <ディスク全容量> <ディスク空き容量> が正しく表示されます。  
 (※FAT16 形式の場合、ディスク形式などは表示されますが、本機では非対応形式の為、使用することはできません)  
 (※exFAT 形式の場合、<ディスク形式 : NTFS> <ディスク全容量 : OMB> <ディスク空き容量 : OMB> などと表示され正しく認識できず使用できません。

## 注意

- ファイルシステム形式にご注意ください。(非対応形式のディスクは読み込みできません)
  - 地デジ録画機能を使用する際はディスク空き容量にご注意ください。
- ※ディスク空き容量が少ない場合、録画の予約ができません。また予約を設定して予約時間になった状態でディスク空き容量が足りない場合、予約はキャンセルされて録画されません。
- ※ディスク空き容量が 10MB を切ると全ての録画機能が使用できなくなります。この場合は「新しいメモリなどを別途ご用意いただく」「装着しているカードを再度フォーマットする」などしてディスクの空き容量を確保してください。( \* フォーマットは実行後、以前のデータが全て消えます)

## 録画用メモリーをフォーマットする

下図を参照に、録画用メモリーを FAT32 形式にフォーマットします。

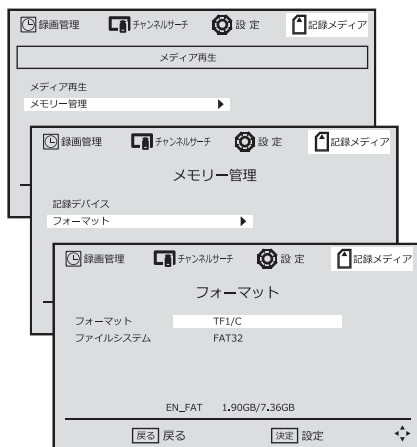

- ① リモコンの「設定」を押して設定メニューを表示します
- ② 「◀」「▶」で記録メディアにカーソルを合わせます
- ③ 「▲」「▼」でメモリー管理にカーソルを合わせて「決定」を押します  
 ↓(メモリー管理画面に移行)
- ④ 「▲」「▼」でカーソルをフォーマットに合わせて「決定」を押します  
 ↓(フォーマット画面に移行)
- ⑤ 「決定」を押すと最終確認が表示されます
- ⑥ 「決定」で初期化 / 「戻る」で初期化をキャンセルします

\* 「正しく録画用メモリーを装着していない」「本機で認識できていない」場合、「メモリーデバイスがありません」などのエラーが表示されます

## 注意

※フォーマットを実行すると、メモリー内に保存していたデータは全て消去されます。メモリー内に必要なデータがある場合、フォーマット実行前にパソコンやその他のメモリーなどに移動・保管してください。(データ消去等による損害などについて当社は一切その責任を負いません)

## 容量と録画時間

本機で地デジ番組を録画する場合の大まかな目安です。

フルセグ 録画	* 番組データ 1 秒あたり約 1.7MB の場合 ≒ 容量 1GB あたり約 10 分間録画可 空き容量 15GB の録画用メモリーを使用すると、合計約 2.5 時間分の番組を録画可
ワンセグ 録画	* 番組データ 1 秒あたり約 0.04MB の場合 ≒ 容量 1GB あたり約 7 時間録画可 空き容量 15GB の録画用メモリーを使用すると、合計約 100 時間 (4 日分) の録画可

※大まかな目安です。放送番組のデータ量などにより変化しますので予めご了承ください。

## 注意

※外部メディア (USB メモリーなど) はメーカーや型式によっては読み込まない場合があります。この場合、他メーカーや型式の USB メモリーなどで読み込み可能かをお確かめください。  
 ※外部メディアについての作動保証およびサポートは行っておりません。予めご了承ください。


# 番組録画に関する各機能を使う

## 録画設定の優先順位について

録画機能の作動優先順位は以下の通りです。

「予約録画」 > 「ダイレクト録画」（タイムシフト機能含む）

- \* 「予約録画」とは番組表録画および指定録画で録画の予約を設定したものを指します。録画予約を設定した日時や番組は<予約リスト>から確認や編集ができます。

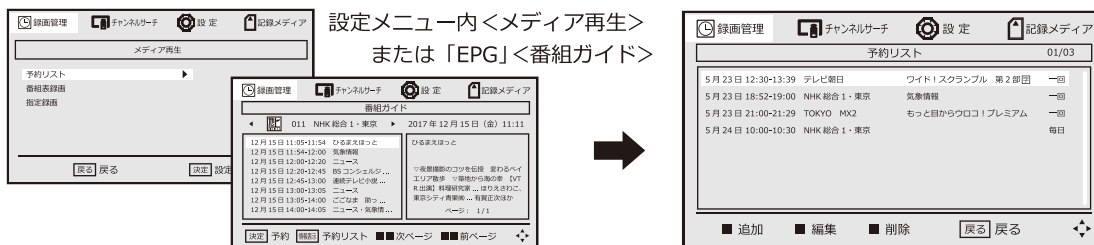


- \* 録画予約を設定すると予約の設定が最優先設定となります。予約を設定した日時になると、「ダイレクト録画」で録画中やタイムシフト機能を利用中でも、自動で予約設定したチャンネルに切り換わり録画が始まります。



**注意** ※録画用メモリーの容量が一杯の場合は録画されませんのでご注意ください。

## 視聴中の番組を録画する（ダイレクト録画）

現在視聴中のテレビ番組を録画する方法です。

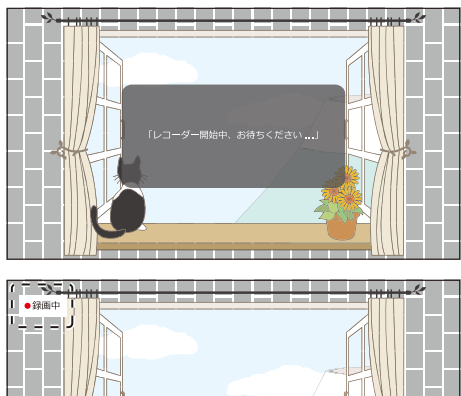

- ① 番組視聴中にリモコンの「録画」ボタンを押します。
- ② 画面中央に「レコーダー開始中、お待ちください」と表示後、録画が始まります。
- ③ 録画を停止する場合は、リモコンの「設定」または「停止」を押します。

- \* 録画用メモリーの空き容量が足りない場合、「ディスク容量が満杯です、お待ちください」と表示され録画されません
- \* 録画中は画面左上に「録画中」と点滅表示されます。


## 日時を指定して録画予約する（予約録画）



- ① リモコン「設定」を押して設定メニューを表示。
- ② 上段カーソルを「◀」「▶」で録画管理に合わせ「▲」「▼」で下段カーソルを指定録画に移動して「決定」。
- ③ 「▲」「▼」「◀」「▶」「数字ボタン」で予約録画したい放送局や日時を設定して「決定」。
- ④ イベント追加画面が表示されたら各項目を確認して「決定」。
- ⑤ 予約設定が成功すると予約リストが表示されます。
  - ※予約リストが表示されたら設定を確認して「戻る」
  - ※そのまま別の指定録画設定を行なう場合は「赤」
  - ※リスト上の設定を編集したい場合はカーソルを合わせて「緑」
  - ※予約設定を削除したい場合は予約項目にカーソルを合わせて「青」

# 番組録画に関する各機能を使う

## 番組ガイドから録画予約する（予約録画）

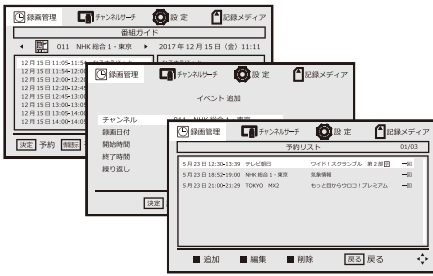

- ① リモコン「EPG」で番組ガイドを表示。
- ② 「▲/▼/◀/▶/赤/黄」で予約したい番組名に移動して「決定」。
- ③ イベント追加画面が表示されたら各項目を確認して「決定」。
- ④ 予約設定が成功すると予約リストが表示されます。



※<設定メニュー> → <録画管理> → <番組表録画> で、番組ガイドの表示や録画予約も可能です。



### 注意

※番組ガイドから録画の予約を設定した後に番組の延長や中止などで放送時間が変更になった場合、本機では自動的に録画時間の延長や番組移動による予約時間の変更などは行なわれません。このような場合は予約リストから予約設定した時間帯を選択の上、手動で編集を行ってください。


(例)

10:00～11:00 までの放送局<A>の番組<B>を番組ガイドから予約  
→前の放送が急遽 10:30 まで放送延長になった為、番組<B>は 10:30 からの繰り下げ放送になった

**\*本機では予約時に設定した放送局<A>の 10:00～11:00 の放送が録画がされます**

## 予約の確認・編集（予約リスト）

予約設定の確認や編集は予約リストから行います。

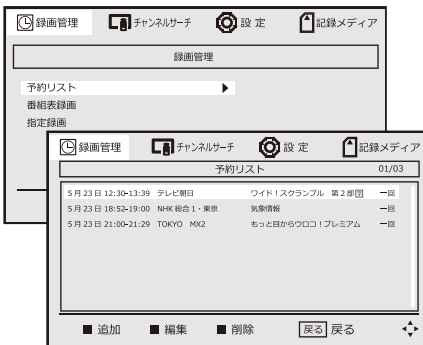

- 予約リストを表示する
  - ① リモコン「EPG」を押す（番組ガイド表示） → 「情報表示」を押す
  - ② <設定メニュー> → <録画管理> → <予約リスト> を選択
- 予約リストから確認や編集・削除などを行います。
  - \*「赤」：リスト外の他の日時指定予約を追加します
  - \*「▲」「▼」：リスト内のカーソルを移動します
  - \*「緑」：カーソルで選択した予約の設定を編集します
  - \*「青」：カーソルで選択した予約の設定を削除します
  - \*「戻る」：一つ前の画面に戻ります


## 録画したデータの再生・削除

録画したテレビ番組データの再生や削除する方法です。

- リモコン「録画リスト」を押すと録画したデータのリストが表示されます。
- 録画リストから再生や削除したいデータを選択・実行します。
  - \*「▲」「▼」：リスト内のカーソルを移動
  - \*「決定」：カーソル移動したデータを実行（再生）
  - \*「タイムシフト」：再生中データの一時停止/再生
  - \*「停止」：再生中データの停止
  - \*「◀◀」「▶▶」：再生中データの早戻し/早送り  
(押すごとに x2→x4→x8→x16→x32→解除)
  - \*「◀◀◀」「▶▶▶」：再生中データの前データへ/次データへ移動
  - \*「赤」：画面サイズの切替え（全画面表示⇔プレビュー表示）
  - \*「青」：再生データの再生開始時間の設定 (Go to time 機能※)

※Go to time 機能：録画データのスタート時間を指定して移動する機能です。

(例) 録画時間 1 時間のデータで、40 分 10 秒後にスタート時間を指定して移動

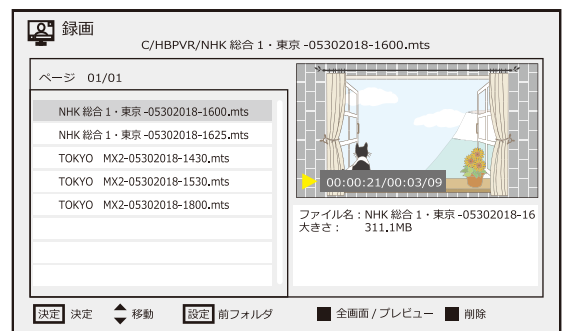

- \*「緑」：再生中データの手動コマ送り
- \*「設定」：一つ上のフォルダへ移動
- \*「戻る」：テレビ放送視聴に戻る

### <録画データを削除する>

■ 録画リスト内の削除したいデータにカーソルを合わせ「黄」を押します。

- ※「黄」を押すとデータ左側に☑が付きます
- 「決定」を一度押すと削除するか選択画面表示（決定/戻る）
- 決定を選択して「決定」を押すとデータ削除が実行されます



### 注意

※一度削除したデータを復元することはできません。

# 番組録画に関する各機能を使う

## タイムシフト機能を使う（便利機能）

＜タイムシフト機能とは ...＞

番組視聴中に「タイムシフト」を一度押すと押したところで放送が一時停止！停止した場面の続きから録画用メモリーに録画していきます。再度押すと一時停止した場面の続きから視聴しているように感じる機能です。

【こんな時に便利】 ・好きな番組を視聴中「ちょっと用足しに行かないと」...  
・ドラマなどのクライマックスシーンで「宅配便で～す！」...

リモコン「タイムシフト」ボタンを押すと機能がスタートします


タイムシフト機能で使うリモコンボタンは「タイムシフト」「停止」「決定」「戻る」です。

\*タイムシフト機能の設定：

●機能で使うメモリー容量の設定：


＜設定メニュー＞ → ＜記録メディア＞ → ＜メモリー管理＞ → ＜記録デバイス＞ → ＜タイムシフト＞  
「◀/▶」(0.5GB / 1.0GB / 1.5GB / 2.0GB / 2.5GB / 3.0GB / 3.5GB / 4.0GB から選択)

■番組視聴中に「タイムシフト」を押すと ...

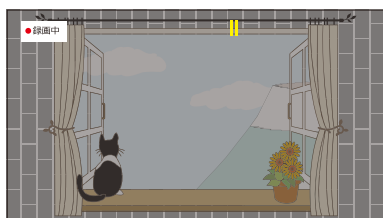


放送が一時停止状態になり

- ・画面左上に＜録画中＞
- ・画面中央右に＜一時停止マーク＞

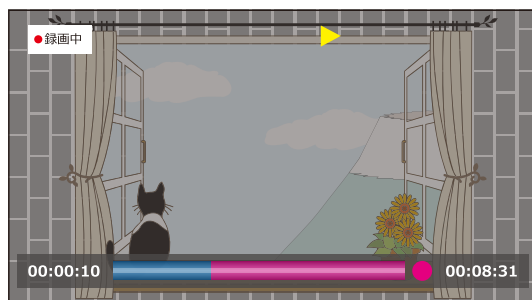

- 一時停止状態の続きからデータ再生
- ・画面左上に＜録画中＞
- ・画面中央右に＜再生マーク＞
- ・画面下部に＜再生／録画バー＞

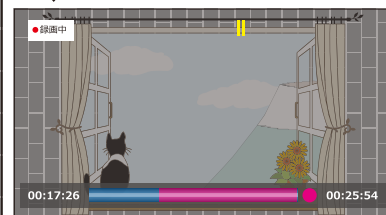

放送が一時停止状態になり

- ・画面左上に＜録画中＞
- ・画面中央右に＜一時停止マーク＞
- ・画面下部に＜再生／録画バー＞

\*＜再生／録画＞ステータスバー



- \* トータル時間表示：録画機能スタートから現在までの時間を表示します
- \* 一時停止／再生時間表示：機能スタートから何秒（分／時間）後に一時停止したか、または再生しているかを表示します
- \* 使用容量表示：設定したメモリー容量の中で、録画で使用中の容量（赤）と再生して空いた容量（青）を表示します  
※一時停止状態で放置しておくとき青で表示されている空き容量がだんだん減っていき、空き容量が無くなると続きからの放送視聴はできなくなります

■タイムシフト機能を終了する場合：リモコン「停止」→「決定」で通常のテレビ視聴に戻ります。



注意

※録画用スロットに録画用メモリーが正しく挿入されていない場合や本機が認識できない場合、ディスクの空き容量が少ない（10MB 以下）の場合、録画に関する機能を使用しようとするとエラー表示が出て設定ができません。（＜メモリー設備なし＞ ＜予約無効＞ など）  
エラー表示の原因をご確認の上、再度設定を行なってください。



注意

※外部メディア（USB メモリーや HDD など）はメーカーや型式などによっては認識されない場合があります。この場合、他メーカーや型式の外部メディアで読み込み可能かをお試しください。  
※外部メディアについての動作保証やサポートは行っておりません。予めご了承ください。

（※録画用メモリーについての詳細は、P20～をご参照ください）



# テレビ(DTV)モード時のリモコン操作／各種設定

以下、テレビ(DTV)モード時の主なリモコン操作や画面表示上メニューから行える各設定項目の詳細などについての説明をご案内いたします。

**テレビモード時の  
主なリモコン操作  
対応ボタン**

**\* 電源の ON / OFF**

**\* モード切替 (P27)**

**\* 受信レベル確認など (P15 ~)**

**\* チャンネルサーチ (P13 ~)**

**\* 字幕の切換え (オン/オフ)**

**\* 音声設定の切換え**

**\* 番組ガイド操作など (P18~/23~)**

**\* 設定メニュー (P25 ~)**

**\* ダイレクト録画 (P22 ~)**

**\* 録画リスト表示 (P23 ~)**

**\* タイムシフト機能 (P24 ~)**

**\* 登録チャンネル表示  
\* 各種設定の実行**

**\* チャンネル切換え**

**\* 音量の調整/消音**

**\* カーソル移動など**

**\* 番組ガイド/録画リスト/他のメニュー操作で使用  
(使用する場合は画面上に都度対応ボタンの色が画面上に表示されます)**


## 設定メニュー

- 録画管理：
    - ① 予約リスト → 予約リスト表示
    - ② 番組表録画 → 番組ガイド表示
    - ③ 指定録画 → 予約指定設定表示
  - チャンネルサーチ：自動スキャン (受信番組登録)
  - 設定：
    - ① 解像度 (表示解像度を選択：480i / 480P / 720P / 1080i / 1080P \* 初期値は 1080P)
    - ② 受信切替 (自動/ワンセグ/フルセグ \* 初期値は自動)
    - ③ 工場出荷時設定 (工場出荷状態に設定を全てリセットします)
    - ④ デバイス情報 (システム情報の表示)
    - ⑤ ファームウェア更新 ※通常時は使用しません
  - 記録メディア (録画用 USB スロットにセットした録画用メモリーのデータ管理)：
    - ① メディア再生 (録画リストを表示)
    - ② メモリー管理 (録画用メモリーの管理設定画面を表示) ※詳細は P20 ~ をご参照ください
- \* 録画データ視聴時は主に下記各ボタンを使用します。**

# テレビ(DTV)モード時の本体設定


テレビ(DTV)モード時に映像画質や音質などをお好みの設定に変更したい場合に行なう操作方法についての説明をご案内いたします。

①リモコンの【機能切換】ボタンを押すと右図「モード切換タグ」が画面に表示されます。

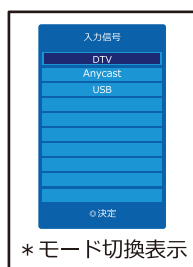

\* モード切換表示

②「モード切換タグ」が表示された状態でリモコンの【設定】ボタンを押すと、右図「本体設定メニュー」が画面に表示されます。

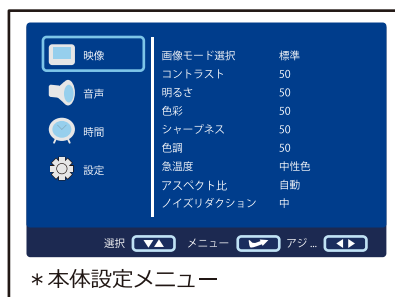

\* 本体設定メニュー



③「本体設定メニュー」で表示されている各項目を下記リモコンボタンでお好みの設定に変更することが可能です。

【▲】【▼】【◀】【▶】：カーソル移動  
【設定】：一つ前の選択肢に戻る

【決定】：実行（一つ先の選択肢に進む）  
【戻る】：本体設定メニューを閉じる

## 本体設定メニュー

- 映像：
  - ① 画像モード選択（標準/ビビット/ユーザー/ソフト）
  - ② 色温度（中性色/寒色系/暖色系）
  - ③ 画面表示サイズ(アスペクト比)（※下記参照）
  - ④ ノイズリダクション（オフ/デフォルト/高/中/低）

※「コントラスト」「明るさ」「色彩」「シャープネス」は映像モード選択を「ユーザー」に設定した時に調整が可能です

※画面表示サイズ設定：自動/4:3/16:9/ズーム1/ズーム2/Just Scan/パノラマ/Point to point

- 音声：
  - ① 音声モード選択（標準/音楽/映画/スポーツ/ユーザー）
  - ② バランス（-50～0～50）
  - ③ 自動ボリューム（オン/オフ）
  - ④ サラウンド（オフ/サラウンド）

※「高音」「低音」は音声モード選択を「ユーザー」に設定した時に調整が可能です

- 時間：
  - ① 日時設定
  - ② オフタイマー（オフ/時間設定）
  - ③ オンタイマー（オフ/時間設定）
  - ④ スリープタイマー（オフ/10分/20分/30分/60分/90分/120分/180分/240分/）
  - ⑤ オートスリープ（なし/4時間/6時間/8時間/）

- 設定：
  - ① 言語/Language（日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語）
  - ② 工場出荷時設定（実行しますか？「はい/いいえ」）

# 付加機能を使う


以下の項目は本機に搭載されている付加機能（外部メモリーデータ再生機能やモニター機能など）についての説明などをご案内いたします。

外部機器と接続する ..... 27  
外部メモリーデータの再生 ..... 32

ミラーリング機能を使う ..... 28

## 外部機器と接続する

外部機器と接続する場合、本体側面の各端子と接続します。接続したい外部機器に対応した各端子に接続してください。

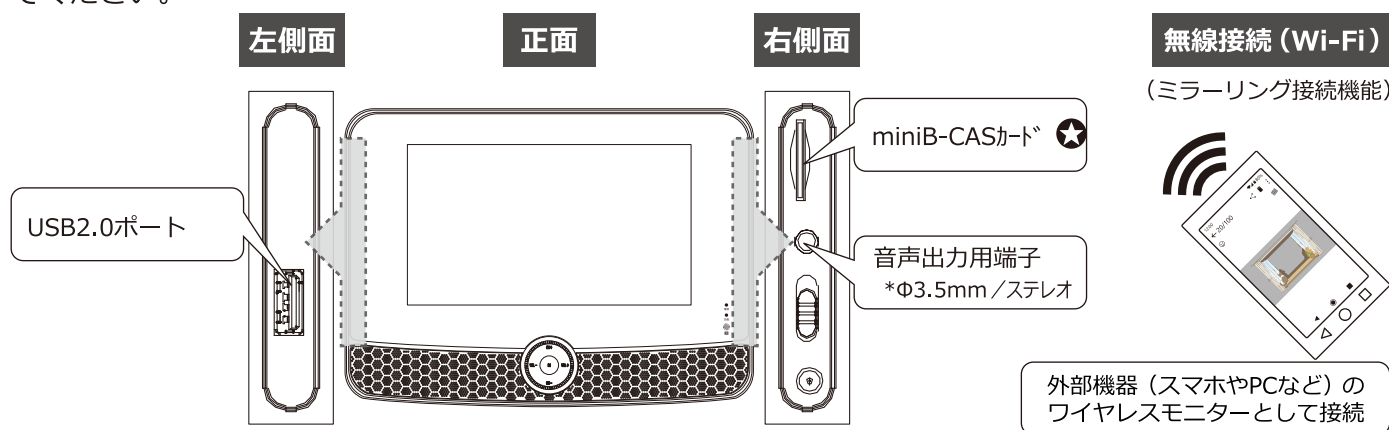

ご注意 ★ miniB-CASスロットはテレビ視聴用カードの専用差込口です。  
付属のカード以外は挿入しないでください。


- USB2.0ポート：USB接続機器（USBメモリーや外付HDDなど）との接続用ポートです。  
テレビ番組の録画（※DTVモード）やメディアプレーヤー（※USBモード）で使用します。
  - 音声出力用端子：イヤホンや外付けスピーカーなどの外部機器と接続する際に使用します。
  - ★ miniB-CAS カードスロット：miniB-CAS カードは地デジ放送（フルセグ）を視聴する際に常時挿入が必須のカードです。  
（miniB-CAS カードの準備に関しては P11 ~をご参照ください）
- ※ワイヤレスモニター（ミラーリング）接続に関してはP28~をご参照ください

### 入力ソース（モード）を切り換える

- リモコン「機能切換」を押す
- 外部機器のモード切換え表示（※数秒で消えます）
- 「▲/▼」で使用する外部機器にカーソルを移動して「決定」
- 接続した各外部機器からの入力ソースに切り換わります

#### 注意

※入力信号（モード）を「Anycast」モードに変更すると、本機は入力ソースに対応した外部機器のモニターとして作動します。  
（本機から各外部機器の操作はできません）

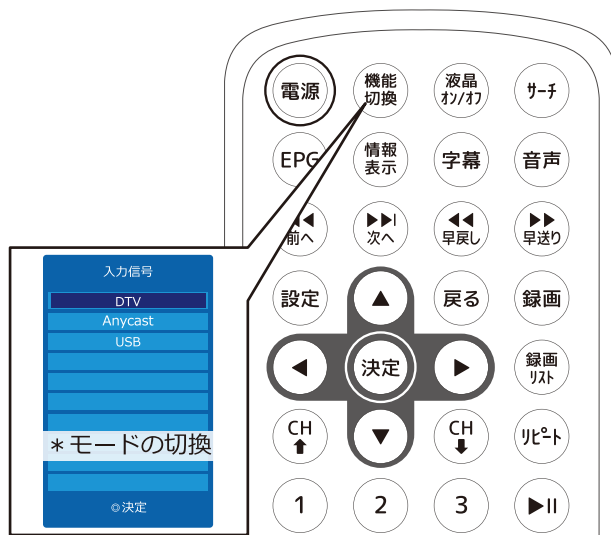


# ミラーリング機能を使う

本機にはネットワーク回線などを利用して、「スマートフォンなどと無線で連動して端末の画面を本機に映し出す機能」を搭載しております。（ミラーリング機能）  
当機能に関する主な使用方法は以下をご参照ください。

**重要**

- ※当機能はデータ送信端末側（スマートフォン等）に無線モニター出力機能がないとご利用いただけません。
- ※当機能をご利用される為の設定の操作や仕組み・用語などにつきましては、やや高度な操作やWi-fi・パソコンなどについての予備知識などが必要な場合があります。本書の記載内容等をお読みになられてもわからない時は端末（スマートフォン等）の操作やWi-fiの仕組み・設定などについて詳しい方と一緒に設定や操作を行うことをご勧めいたします。
- ※端末・Wi-fi（無線LAN）・アプリケーション（その他ソフト）などを含め、全ての設定や操作に関する動作保証やお電話による説明・サポートは一切行っておりません。予めご了承の上、自己責任にてご利用ください。

## ミラーリング機能を使う

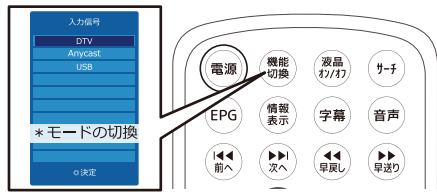

- リモコン「機能切換」でモードを【AnyCast】に切り換えます。
- ※ 右図のような画面が表示されるまでお待ちください。



## ご自宅等に無線LAN (Wi-fi) インターネット接続環境がある場合...

本機に無線LAN (Wi-fi) モデム (又はルーター) の情報を登録してご自宅のWi-fi環境と接続します。  
特にiPhoneやiPadなどから当機能を使用する際は、当設定を行ってください。  
(携帯電話回線などを使用せず、Wi-fi環境でネット動画などを閲覧する際に必要です)

### 《本機と無線LAN (Wi-fi) を接続する》

#### ① 端末 (スマホやPCなど) と本機をwifi接続する

- 1) 端末の設定画面を開く
- 2) wifi接続に関する項目を開く
- 3) 本機名称 (SSID) を開く (本機画面上にSSID名表示)
- 4) パスワードを入力する (本機画面上にPSK表示)
- 5) 接続を確認する

(本機画面の右上の数字が [0] から [1] に変更)

(本機中央下の[Connect to ...] 表示がIPアドレス表示に変更)



#### 【iPhoneの設定例】



#### 【Android端末の設定例】



※ 端末のメーカー・年式・OSのバージョン等によりアイコンや表示方法は異なります。

# ミラーリング機能を使う

## ②端末のブラウザアプリを使い本機の設定を行う

1) ①で本機と各端末をwifi接続した状態で、各端末のブラウザアプリを開く

★iPhone端末：Safariなど

★Android端末：Google検索/Chromeなど

★Windows端末：Internet Explorer/Edgeなど

2) ブラウザのURL入力窓（検索窓）に本機「IPアドレス」を【http://】から入力する  
（数字だけでは認識しない場合がありますので必ず【http://】から入力してください）

3) 端末側の画面に本機の設定メニューが表示されたら「インターネット」設定項目を開き、ご自宅のwifi環境  
情報を入力/設定します

※ご自宅でご利用されているwifiモデム（又はルーター）の名称（SSID）およびパスワード（PSK/Key）は  
機器の裏側や取扱説明書などに記載してあります。

※モデムやルーターの設定などについて詳しくは各機器メーカーなどにお問合せください。

■本機とWi-fi接続した状態でブラウザアプリ等を開き、URL入力窓にIPアドレスを入力

■端末側に本機設定メニューが表示されたら各項目を設置環境などに合わせて設定を行います。

※本機に設定したご自宅等のwifi情報を削除（リセット）する場合、上記操作で端末から本機設定画面を開き、「デフォルトにリセット」を選択します。

リセットを実行すると本機に登録された全ての情報が削除され工場出荷時設定に初期化されます。

本機とご自宅等のwi-fi接続が成功すると本機画面の右上アイコン表示が、上図のように切り替わります。

# ミラーリング機能を使う

## ③送信端末側の設定を行う

送信端末の設定項目などからワイヤレスディスプレイとの接続の設定を行います。詳しくは送信端末の取扱説明書をよくお読みの上、正しく設定を行ってください。

**【iPhoneの設定例】** \* 端末表示画面の □ 枠部分をタップして順次設定を行います

① Wi-Fi設定画面を表示 ② 当機名をタップ後、パスワードを登録 (当機画面上にPSK表示)

※ご自宅等のWi-Fiと本機を接続済の場合は枠内①～③は不要です

④ コントロールパネルを起動後、画面ミラーリングをタップ

⑤ 当機名を選択

⑥ 接続が成功すると当機名横に✓が入る

⑦ 当機画面に端末画面が表示されます。

**【Android端末の設定例】** \* 端末表示画面の □ 枠部分をタップして順次設定を行います

① 本体設定画面を表示

② 接続の設定を選択

③ キャスト設定を選択

※デバイス(当機名)が表示されない場合は、端末のワイヤレスディスプレイ設定を確認します。

④ 当機名を選択

⑤ 接続されたことを確認 (当機画面に端末画面が表示されます)

※Galaxyシリーズ端末の場合「Smart View」アイコンから設定を行います

※端末のメーカー・年式・OSのバージョン等によりアイコンや表示方法は異なります。

## ご自宅等に無線LAN (Wi-fi) インターネット接続環境がない場合...

本機をワイヤレスモニターとして上記「③送信端末側の設定を行う」ことでご自宅等に無線LANによるインターネット接続環境がなくても当機能を利用することは可能です。ただしご利用環境によっては、通信費用などが高額になる場合があります。以下をよくお読みいただき正しくご理解の上、当機能をご利用ください。また送信側端末の設定は端末側の取扱説明書をよくお読みの上、設定を行ってください。



**重要**

※ご自宅等に無線LANインターネット接続環境等がない又は使用できない状況で当機能をご利用される場合、送信側端末のインターネット接続通信方法が携帯電話回線 (SIMカード等) 経由となります。この通信状態でインターネット上の動画や画像データ等のストリーミング再生などを行うと、データ通信費用 (パケット代など) が非常に高額になる場合があります。特にデータ容量の大きな画像や動画などを当機能を利用してご視聴される場合、端末にデータを保存してから接続設定を行い、通信を行わない状態でのご利用をお勧めいたします。

※各通信事業者とのご契約内容や費用 (通信費・転送費・パケット代など) につきましては、ご契約されている各通信事業者までお問合せください。

# ミラーリング機能を使う

●送信側端末を設定後、本機との接続が成功すると本機画面に送信側端末の画面が映し出されます。




本機にスマホ画面が表示されます。

送信側端末のワイヤレスモニター出力設定を正しく行った上で本機との接続に成功すると破線枠内の数字が[ 0 ] から [ 1 ]...に変わり、暫くすると本機画面に端末の表示画面が映し出されます。

※ご注意：

本機をモニターとして画面表示ができる端末台数は1台のみです。左図破線枠内の数字が[2]以上で表示されている場合、本機と2台以上の端末が同時接続されている状態を表示しています。本機の近くに設置されている端末の設定をご確認の上、不要な端末と接続されている場合は切断してください。

例えば) スマートフォンで静止画を再生

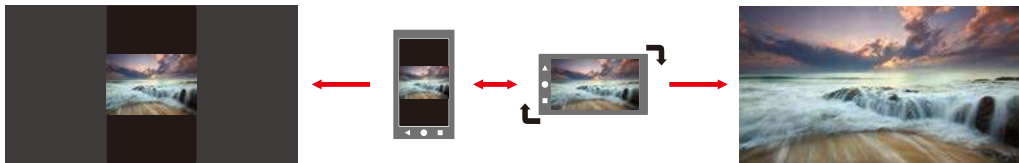

スマホの画面を大画面に映し出してお楽しみいただけます♪



※ご自宅等に無線LANインターネット接続環境等がない又は使用できない状況で当機能をご利用される場合、送信側端末のインターネット接続通信方法が携帯電話回線（SIMカード等）経由となります。この通信状態でインターネット上の動画や画像データ等のストリーミング再生などを行うと、データ通信費用（パケット代など）が非常に高額になる場合があります。特にデータ容量の大きな画像や動画などを当機能を利用してご視聴される場合、端末にデータを保存してから接続設定を行い、通信を行わない状態でのご利用をお勧めいたします。

※各通信事業者とのご契約内容や費用（通信費・転送費・パケット代など）につきましては、ご契約されている各通信事業者までお問合せください。



※当機能は送信端末側（スマートフォンなど）が無線で接続する機能を有していないとご利用いただけません。

※当機能を使用した場合、本機はワイヤレスモニターとして作動します。

本機の画面をタッチするなどして送信側端末の操作はできません。

※送信データやアプリケーションによっては著作権保護等の為、データの複製禁止処理やスクランブル処理などが施されており、データを外部に出力できない場合があります。

※本機と一度にモニター接続できる端末は1台のみです。複数台の端末画面を同時に映し出すことはできません。

※接続の設定や環境などによっては、すぐに接続が切れたり接続されない場合があります。

※全ての送信機能付端末との無線接続を保証するものではありません。

※アプリケーションやソフト・送信端末の操作や設定などについての保証やサポートは一切行っておりません。

★カメラ付きスマートフォンなどの場合、画面上のQRコードから「mirascreen設定用アプリ」をダウンロードできます。当アプリから端末側設定も可能です（※カメラ設定で「コード読み取り」ができる場合に限る）

- ① TV画面上のQRコードを読み込む  
（※カメラの設定をバーコード/QRコード読み取り設定にします）
- ② <https://mirascreen.com/pages/download>にアクセス  
（※各ブラウザから直接入力してもアクセスできます）
- ③ 端末のOSに合わせてダウンロードストアを選択  
\* android端末：Google play \* windows端末：DLサイトへ  
\* iPhone端末：App Store
- ④ ダウンロードストアからアプリケーション「EZMira」をインストール
- ⑤ インストール後にアプリケーションを開き、接続設定を行います。

※このWEBサイトおよびアプリケーションの表示言語は英語のみです。  
※当サイト及びアプリケーションに関するサポートは行っておりません。



# 外部メモリーデータの再生

本機には静止画や動画などを再生するソフトを搭載しています。

外部メモリーデータ再生用スロット側に USB2.0 メモリーや HDD を接続し、入力モードを切り換えると搭載ソフトが起動してメモリー内に保存されているデータの再生などが行えます。

- 再生可能なファイル形式：
- \* 静止画（拡張子）：JPEG(.jpg)/BMP(.bmp)
  - \* 動画（拡張子）：MP4(.mp4)/MPEG-PS(.mpeg/.mpg)/WMV(.wmv)/AVI(.avi)/.3GP(.3gp)
  - \* 音楽（拡張子）：MP3(.mp3)/WMA(.wma)/WAV(.wav)/AAC(.m4a/.aacなど)
  - \* テキスト（拡張子）：テキストファイル(.txt)



**注意**

※上記ファイル形式でも高画質（高解像度）データや圧縮率・コーデックの不一致などで映像が出ない／音が出ない／読み込みできないなどが起こる場合があります。

※記録された順序で再生されない場合があります。また記録状況により音飛びや読み込まない場合があります。



**注意**

■本機と接続して使用される外部メモリーのファイルシステム形式にご注意ください。

※本機で使用可能な外部メモリー（USBメモリーやHDDなど）は＜FAT32形式＞または＜NTFS形式＞でフォーマットされたメモリーのみ使用できます。（FAT16形式やexFAT形式のメモリーは使用できません）







**注意**

※外部メディア（USBメモリーやHDDなど）はメーカーや型式などによっては認識されない場合があります。この場合、他メーカーや型式の外部メディアで読み込み可能かをお試しください。

※外部メディアについての動作保証やサポートは行っておりません。予めご了承ください。

## メモリー内のデータを再生する／削除する

- ① 本機の＜外部メモリーデータ再生用スロット＞にデータが保存されたメモリーを接続します。
- ② リモコン「機能切換」でモードを【USB】に切り換えます。
- ③ USBモードに画面を切り換えた後、「◀」「▶」で再生したい項目に移動して「決定」を押します。
  - \* 選択項目：静止画ファイル再生 / 音楽ファイル再生 / 動画ファイル再生 / テキストファイル表示
- ④ 再生する項目を選択後「決定」を押すとデバイス項目に移動します。（\* 選択項目：一つ前へ / [C]）  
[C]を選択して「決定」を押すと読み込み可能なデータ（またはフォルダ）が表示されます。
- ⑤ 再生したいデータにカーソルを移動するとプレビュー画面でデータが再生されます。「決定」を押すと画面が切り換わり、本再生がスタートします。
  - \* 再生を停止する場合は「停止 (■)」
  - \* 一つ前に戻る場合は「戻る」

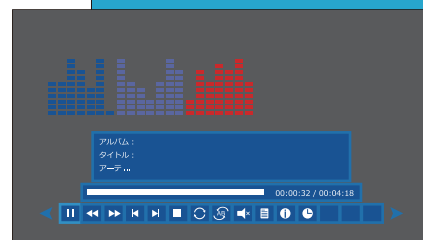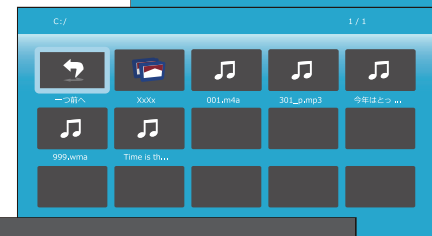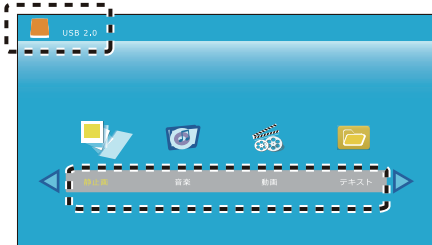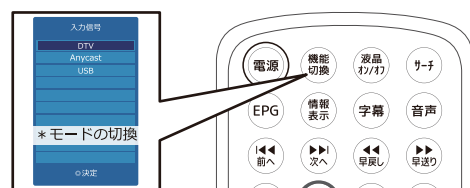

## <データを削除したい場合>

- \* 削除したいデータにカーソルを移動させて「赤」を押すと、<削除しますか？ はい／いいえ>と表示されます。『はい』を選択して「決定」を押すと、データが削除されます。



**注意**


※一度削除したデータを復元することはできません。



# 外部メモリーデータの再生

## データ再生時の操作 <操作バー>

データ再生中に、リモコン「情報表示」を押すと、画面に<操作バー>が表示されます。<操作バー>からデータの再生や一時停止などの操作が行えます。

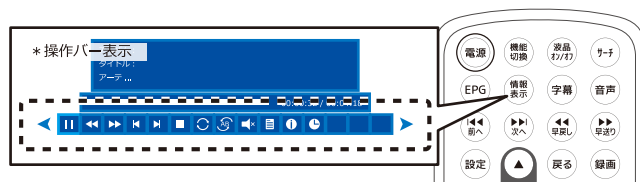

### <静止画ファイル再生>



- ▶(II) 再生/一時停止 (=[タイムシフト] ボタン)
- ▶ 次のデータへ移動 (=[次へ])
- リpeat再生設定 (=[リピート]) ※<None>: 無 → <1>: 1 ファイルリピート → <ALL>: 全ファイルリピート ↺
- 🎵 音楽設定 ※メモリー内に音楽ファイルがある場合、背景音楽の有無を選択
- 📖 プレイリスト: 静止画(画像) ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- 90 90度右回転: 画像を90度右へ回転
- 🔍 拡大ズーム: 最大8倍拡大表示
- 🔍 90 90度左回転: 画像を90度左へ回転
- 🔍 縮小ズーム: 最小1/4倍縮小表示
- 🏠 ※Move View (※本機では使いません)

\* 操作バー表示後に操作をしない場合、数秒すると操作バーは消えます。

### <音楽ファイル再生>



- ▶(II) 再生/一時停止 (=[タイムシフト] ボタン)
- ▶▶ 早送り (=[早送り]) ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↺
- ▶ 次のデータへ移動 (=[次へ])
- リpeat再生設定 (=[リピート]) ※<None>: 無 → <1>: 1 ファイルリピート → <ALL>: 全ファイルリピート ↺
- 🔄 A to B リpeat: セット地点Aから地点Bまでの間をリピート再生させる設定機能  
※セットなし → [決定]: A地点セット → [決定]: B地点セット&リピート設定 → セットなし ↺
- 🔇 消音ミュート設定 (=[消音])
- 📖 プレイリスト: 音楽ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- 🕒 検索時間入力設定: データの再生スタート時間を設定

### <動画ファイル再生>



- ▶(II) 再生/一時停止 (=[タイムシフト] ボタン)
- ▶▶ 早送り (=[早送り]) ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↺
- ▶ 次のデータへ移動 (=[次へ])
- リpeat再生設定 (=[リピート]) ※<None>: 無 → <1>: 1 ファイルリピート → <ALL>: 全ファイルリピート ↺
- 🔄 A to B リpeat: セット地点Aから地点Bまでの間をリピート再生させる設定機能  
※セットなし → [決定]: A地点セット → [決定]: B地点セット&リピート設定 → セットなし ↺
- 📖 プレイリスト: 動画ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- 🎞️ スロー再生: [決定] を押しごとにスロー再生&倍速切換え ※再生 / x2 / x4 / x8 / x16 ↺
- 📄 ステップ再生: [決定] を押しごとにコマ送り再生
- 🕒 検索時間入力設定: データの再生スタート時間を設定
- 📄 画面表示サイズ切換え: [決定] を押しごとに表示サイズ変更 ※自動 / 16:9 / 4:3 ↺

\* 操作バー表示後に操作をしない場合、数秒すると操作バーは消えます。

### <テキストファイル再生>



- ◀ 前のページへ移動 (=[早戻し])
- ◀ 前のデータへ移動 (=[前へ])
- 再生停止 (=[停止])
- 🎵 音楽設定 ※メモリー内に音楽ファイルがある場合、背景音楽の有無を選択
- 📖 プレイリスト: テキストファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- ▶▶ 次のページへ移動 (=[早送り])
- ▶ 次のデータへ移動 (=[次へ])

\* 操作バー表示後に操作をしない場合、数秒すると操作バーは消えます。

# 付加機能使用時のリモコン操作／各種設定

以下、外部入力（Anycast/USB）各モード時の主なリモコン操作や画面表示上のメニューから行える各設定項目の詳細などについての説明をご案内いたします。

各外部入力時の  
主なリモコン操作  
対応ボタン

入力番号  
DTV  
Anycast  
USB  
決定

\* 電源の ON / OFF

\* モード切換 (P27)

\* 操作バーの表示など (P33)

\* 設定メニュー

\* メディアプレーヤー時の  
基本操作は下記ボタンを  
使用します。

\* リpeat再生の設定

\* データ再生／一時停止 (▶/||)

消音 大 音量 小 \* 音量の調整/消音

▲ ▼ ◀ ▶ \* カーソル移動など

赤 \* 選択したデータの削除

設定メニュー

\* 電源の ON / OFF

\* モード切換 (P27)

\* 操作バーの表示など (P33)

\* 設定メニュー

\* 各種設定の実行  
\* 各データの再生の実行

\* メディアプレーヤー時の  
基本操作は下記ボタンを  
使用します。

\* リpeat再生の設定

\* データ再生／一時停止 (▶/||)

消音 大 音量 小 \* 音量の調整/消音

▲ ▼ ◀ ▶ \* カーソル移動など

赤 \* 選択したデータの削除

- 映像：
  - ① 画像モード選択（標準／ビビット／ユーザー／ソフト）
  - ② 色温度（中性色／寒色系／暖色系）
  - ③ 画面表示サイズ（※下記参照）
  - ④ ノイズリダクション（オフ／デフォルト／高／中／低）

※「コントラスト」「明るさ」「色彩」「シャープネス」「色調」は映像モード選択を「ユーザー」に設定した時に調整が可能です

※画面表示サイズ設定：

  - Anycastモード時（自動／4:3／16:9／ズーム1／ズーム2／Juxt Scan／パノラマ／Point to point）
  - USBモード時（自動／4:3／16:9）
- 音声：
  - ① 音声モード選択（標準／音楽／映画／スポーツ／ユーザー）
  - ② バランス（-50～0～50）
  - ③ 自動ボリューム（オン／オフ）
  - ④ サラウンド（オフ／サラウンド）

※「高音」「低音」は音声モード選択を「ユーザー」に設定した時に調整が可能です
- 時間：
  - ① 日時設定
  - ② オフタイマー（オフ／時間設定）
  - ③ オンタイマー（オフ／時間設定）
  - ④ スリープタイマー（オフ／10分／20分／30分／60分／90分／120分／180分／240分／）
  - ⑤ オートスリープ（なし／4時間／6時間／8時間／）
- 設定：
  - ① 言語／Language（日本語／英語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／スペイン語／ポルトガル語）
  - ② 工場出荷時設定（実行しますか？「はい／いいえ」）


34

# 故障かな？と思ったら

次のような場合は故障ではない場合があります。修理・検査のご依頼前にもう一度ご確認ください。

## 【まずご確認ください】

「電源が入らない」「放送が映らない」などの場合は、まず電源およびアンテナの接続を確認してください。

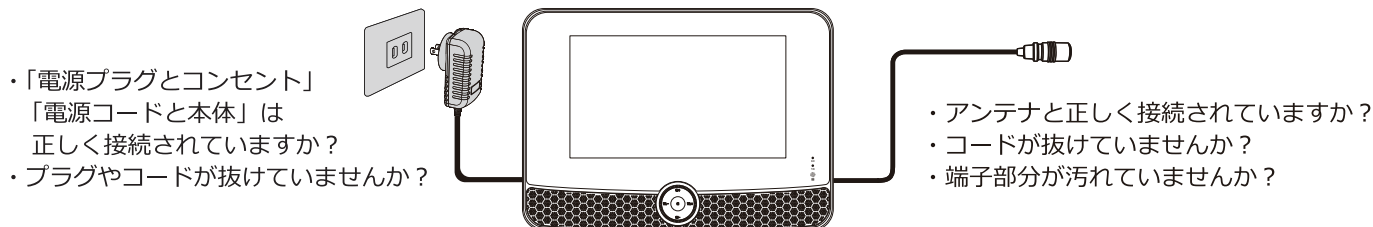

## 【こんな場合は故障ではありません】

- 液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.999%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
- キャビネットから「ピシッ」というきしみ音がする場合があります。これは設置場所の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。
- 本機は電源が「待機」状態のときに番組情報取得などの動作を行う為、内部から「カチッ」という音が聞こえる場合があります。

こんな場合は ...		こちらをご確認ください
電源	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグ⇄コンセント/電源コード⇄本機が抜けていませんか？</li> <li>・内部処理を行っている時は操作の反応が遅い場合があります。 →この場合、約1分ほど待ってから再度電源を入れてください。</li> </ul>
	急に電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オフタイマーが設定されていませんか？ →外部入力モードの設定メニューからオフタイマー設定をご確認ください。</li> </ul>
リモコン	リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの乾電池が消耗していませんか？ (付属の電池は試用に付き、ご購入後早めに新しい電池と交換してください)</li> <li>・乾電池のプラス/マイナスが逆になっていませんか？</li> <li>・リモコンをテレビ側リモコン受光部に正しく向けて操作していますか？</li> <li>・リモコンとテレビの間に遮蔽物はありますか？</li> </ul>
	CH+/-ボタンで特定のチャンネルが選局できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チャンネル登録はされていますか？ →アンテナとの接続やアンテナの方向などをご確認の上、再度チャンネルサーチを行ってください。</li> <li>※CATVやマンションの共聴システムをご利用の際はパススルー方式での受信に対応しているかご確認ください。</li> </ul>
テレビを見ているとき	映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナ線が外れていませんか？</li> <li>・接続されていない入力先などに切り換えられていませんか？</li> <li>・外部機器との接続ケーブルが外れていませんか？</li> </ul>
	映像は出るが、音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消音状態になっていませんか？・音量が0になっていませんか？</li> <li>・イヤホン端子にイヤホンなどを接続していませんか？</li> </ul>
	外部機器を視聴中に片側のスピーカーしか音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声に関係する入力端子の接続ケーブルが外れていませんか？</li> <li>・音声端子部がしっかりと挿入されているかご確認ください。</li> </ul>
	音声中に異音が入る映像にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機の近くで携帯電話などの無線機器を使用していませんか？ →無線機器類は本機と離してご使用ください。</li> <li>・アンテナの向きがずれていませんか？</li> <li>・受信電波信号が弱い状態ではありませんか？→受信レベルをご確認ください。</li> </ul>

# 故障かな？と思ったら（つづき）

	こんな場合は ...	こちらをご確認ください
テレビを見ているとき	映像が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナケーブル（元側／本機側）が外れていませんか？</li> <li>・アンテナケーブルの断線などはありませんか？</li> <li>・設置されているアンテナの向きがずれていませんか？故障していませんか？</li> <li>・近所で落雷や電波障害などは起きていませんか？</li> <li>・1本のアンテナ線を複数のテレビやチューナーなどに接続していませんか？</li> <li>・本機の近くで電磁波を発生させる電気製品を使用していませんか？</li> <li>・映像調整は正しく設定されていますか？</li> <li>・受信チャンネルは正しく設定されていますか？</li> <li>・チャンネルが変更されていませんか？ →製品出荷時以降にチャンネルが変更されている（放送局や中継局の増設等）場合は、チャンネルの再設定が必要になる場合があります。</li> </ul>
	縦線状の妨害が出て見えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナやアンテナ端子部分への妨害電波の影響が考えられます。 →アンテナケーブルは、同軸ケーブル（市販品）をお使いください。</li> <li>→アンテナの高さや向きを調整すると、妨害電波をある程度抑えられます。</li> <li>・外部機器の映像を視聴している場合は、接続や設置場所をご確認ください。</li> </ul>
	色が薄い 色合いが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旧アナログ放送時の番組の再放送を視聴される場合、画像が著しく悪く見える場合があります。この場合、本製品の故障ではありません。</li> <li>・映像調整は正しく設定されていますか？</li> <li>・受信チャンネルは正しく設定されていますか？</li> <li>・各映像端子の接続は正しくつながっていますか？外れていませんか？</li> </ul>
	デジタル放送が映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・miniB-CASカードは正しく挿入されていますか？ →miniB-CASカードを正しく挿入しないと、地デジ放送は視聴できません。</li> <li>・miniB-CASカードのIC部分が汚れていませんか？変形などしていませんか？ →IC部分ときちんと接触しないと、本機がカードを認識できずに地デジ放送が視聴できません。miniB-CASカードは丁寧にお取り扱いください。</li> </ul>
	設置場所を変えたら（引っ越ししたら）視聴できなくなった ... など	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機の設置場所を他のエリアに移動させた場合、改めて受信チャンネルを設定しなおす必要があります。本書「チャンネルの初期設定」をご参照の上、正しくチャンネル設定を行なってください。</li> </ul>
	音声に異音が入る 映像にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機の近くで携帯電話などの無線機器を使用していませんか？ →無線機器類は本機と離してご使用ください。</li> <li>・アンテナの向きがずれていませんか？</li> <li>・受信電波信号が弱い状態ではありませんか？→受信レベルをご確認ください。</li> </ul>
その他	スマートフォンなどの画面がうまく表示されない ... など	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機側の入力モードは「Anycast」ですか？</li> <li>・送信側端末（スマホなど）はワイヤレスモニター出力対応機器ですか？</li> <li>・送信側端末（スマホなど）の設定は正しく行われていますか？</li> <li>※当機能は付加機能に付き全ての端末などとの接続を保障するものではありません。</li> <li>※外部機器やソフト・アプリ等の作動保障およびサポートは行っておりません。</li> </ul>
	番組の録画できない 録画データの視聴ができない 外部メモリのデータが再生できない ... など	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機と接続した録画用メモリのファイルシステム形式は本機に対応した形式になっていますか？ →本機対応ディスク形式：「FAT32」または「NTFS」</li> <li>・録画用メモリの空き容量は足りていますか？</li> <li>・外部データのファイル形式が本機に対応した形式で保存されていますか？ →拡張子：(.jpg) など</li> <li>・保存されたデータが壊れていませんか？</li> <li>※外部機器や外部メディア等の作動保障およびサポートは行っておりません。</li> </ul>

## 【ご確認ください】

その他症状などがでて、上記項目や本書内容をご確認しても症状が改善されない場合、一度「工場出荷設定」を行い、本体システムをリセットしてみてください。（参照／TVモード設定：P26／外部機器モード設定：P34）

# 内蔵充電電池について

本機にはリチウムイオン充電電池（Li-po）が内蔵されております。充電方法などについて、以下をご参照ください。

## 内蔵電池に充電する



本体電源入力端子に電源アダプターを接続しコンセント側を差して本体に通電されると内蔵充電電池に充電されます。充電中は本体正面の充電ランプが赤く点滅します。

（満充電になると充電ランプは赤く点灯します）

（※電源コードと本体との接続については、P12をご参照ください）



### 注意

- ご購入時の充電電池は十分に充電された状態ではありません。
- 充電電池はその特性上、高温時および低温時での充放電において容量が低下いたしますが、異常ではありません。
- 充電電池は消耗品につき寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ充電電池の容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、電池寿命と思われるので、カスタマーセンターまでお問合せください。（充電電池は消耗品に付き無償保証の対象外です。電池の交換は有償での対応となります。）

**（重要）電池寿命が近い状態で更に充放電を繰り返すとリチウム電池の特性上、異常な発熱や膨張などの症状が出る場合があります。このような場合はアダプターをコンセントから外して通電および本機の使用を止めてください。**

（電池寿命の目安：充放電回数：約 500 回前後）

**（重要）お客様ご自身による本体の開封や電池交換をされた場合、いかなる状態でも無償保証の対象外となりますのでご注意ください。**

## 製品仕様

9インチ液晶 防水ポータブルテレビ（ミラーリング機能付）	
本体サイズ	約）285×208×31.5 mm／約850 g
電源電圧	（本体）DC12V 1.5A （ACアダプター）AC100-240V 50/60Hz
消費電力	約）10W ※待機時：約0.8W
推奨動作温度	0～40℃
液晶	9.0型TFT／LEDバックライト 1024*600RGB
スピーカー	2W×2
出入口端子	DC電源入力・miniB-CASスロット・イヤホン出力
メディア用ポート	USB2.0ポート
メディアプレーヤー	（動画）MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP
再生対応ファイル（※1）	（音楽）MP3・WMA・WAV・AAC （静止画）JPEG・BMP （テキスト）TXT
ワイヤレスモニター機能 （ミラーリング）（※2）	<ボードNo>AK-MRver003 <無線LAN規格>WiFi2.4GHz（※3）IEEE802.11b/g/n <モニター接続方法>WiFi／Miracast（DLNA対応） <対応OS／APP>・Android（5.0～）：Miracast ・iPhone（iOS9.0～）：WiFi（Airplay対応） ・windows（8.1～）：Miracast <接続距離>本機から約10m
内蔵充電電池（※4）	Li-po7.4V 1200mAh 8.88wh （充電／作動時間の目安）（充電時間：約4時間／作動時間：約1.5時間）

- （※1）・上記ファイル形式で保存されたデータでも、保存サイズやコーデックエラー等で再生できない場合があります。  
・収録メディアプレーヤーソフトは付録機能の為、動作保証や電話サポートの対象外です。予めご了承ください。
- （※2）・無線による接続機能です。航空機内での使用については航空会社の指示に従ってください。
- （※3）・5.X～GHz帯の無線LANには接続対応していません。
- （※4）・本機の設置環境や使用頻度などにより満充電までの時間や満充電からの作動時間は変化します。

（その他）<TV受信機能について>

- \*本機は双方向番組、番組連動データ放送には対応していません。
- \*本機は電子番組ガイド（EPG：約8日分）／字幕放送／音声多重放送に対応しております。
- \*CATV（ケーブルテレビ）を使用される場合、CATVの取扱説明書をよくお読みください。

<製品について>

- \*付属のリモコン用電池は動作確認用の試供品です。早めに新しい電池と交換してください。
- \*本機防水性能はIPX5クラス相当の生活防水（防滴）仕様です。完全防水（IPX7以上）ではありません。
- \*本体およびリモコン以外の全ての付属品等は防水仕様ではありませんのでお取り扱いには十分ご注意ください。

●本製品仕様は改良等の為予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

# 保証規定と免責について

この製品には保証書が付いています。

保証書は販売店が所定事項（店名、お買い上げ年月日など）を記入の上、お渡しいたします  
ので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証対象は製品本体のみとなります。（付属品類は保証の対象外です）

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中は保証規定に基づき無料で修理いたします。

ただし、次のような場合は保証期間中でも有償での修理対応となります。

1. 保証書の提示が無い場合。
2. 保証書にお買い上げ日、お客様名の記入、販売店の押印が無い場合。
3. 誤った使用、不当な修理、改造、分解で生じた故障または損傷。
4. 使用時に起きた傷、色あせ、汚れ、または保管の不備で起きた損傷。
5. 一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用）での使用による損傷、故障。
6. お買い上げ後の落下、故意による破損、輸送等で生じた故障または損傷。
7. 火災、天災地変、塩害、異常電圧、指定外電圧での使用などで生じた故障または損傷。
8. 新品と交換した場合は一回限りとなります。以降の修理などについては有償となります。
9. 液晶画面のドット抜けは液晶パネルの特性上、保証の対象外です。
10. 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご都合に合わせ有償修理いたします。
11. 無償、有償に関わらず修理対応の場合、交換パーツ等が変わる場合があります。
12. 弊社との未取引の販売店でお買い上げの場合、お買い上げ店での対応となる場合があります。また個人間での売買、譲渡のものに関しましては保証いたしかねますので予めご了承ください。

## 免責について

- お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、またその他の不具合などを含め、本製品の使用によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。予めご了承ください。
- 当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社は一切その責を負いません。予めご了承ください。
- 本取扱説明書の記載事項を守らないことによる損害や事故に関しまして、当社は一切その責を負いません。予めご了承ください。

■ 本製品についてのお問合せはこちら

## お客様サポートセンター

一般電話

**03-5670-0328**

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 5-26-15-105

(株)アカート サポートセンター

FAX : 03-5670-0378 / E-mail : support@akart.jp

**【受付時間】 平日 10:00 ~ 12:30 / 13:30 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)**