

SIZE: 145X210mm (厳守)

ROOMMATE®

折りたたみ式フットバス

取扱説明書

品番 RM-105MA-BR

もくじ ページ

安全上のご注意	P1～3
各部のなまえ	P4
使いかた	P5～6
お手入れのしかた	P7
故障かな?と思ったら	P8
製品仕様	P9

家庭用



このたびは「折りたたみ式フットバス」をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用の前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解されたうえで事故が起らぬように記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は一般家庭用に開発された製品です。事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになったあとも必要時にいつでも確認ができるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告


人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示します。



注意

人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が
想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)
を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)
を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

△ 警告



絶対に改造、分解、修理をおこなわない

- 火災や感電、けがの原因になります。

※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

分解禁止

本製品は一般家庭用です。業務用や使用目的以外に使用しない
室内のみで使用し、屋外では使用しない

交流100V以外では使用しない

- 感電、ショート、故障や火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

- たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火、感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ電源プラグや
ゆるんだコンセントは使わない

- 傷んだまま使用すると、感電や故障、発熱や発火で火災の原因になります。

禁止

電源コードを束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、
重いものをのせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、
加工したり、はさみ込んだりしない

- 傷んだまま使用すると、感電や故障、火災の原因になります。

身体の不自由な人や子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所で
使用や設置・保管はしない

また、おもちゃとして絶対に使わせない

- 感電やけがの原因になります。

ヒーター部に直接触れない

- やけどの原因になります。

⚠ 警告

次のような方は使用しない

- 温度や痛みの感覚の弱い人
- 自らの意思で足を動かせない人
- やけどのおそれがあります。

足浴以外の目的で使用しない

- 事故やけがのおそれがあります。

タオルや毛布を掛けた状態で作動させない

- 故障や発火の原因になります。



禁止

就寝中は使用しない

- 寝具などが触れて火災の原因になります。

火気や暖房機のそばに放置したり、タバコの火などを落とさない

- 燃えたり、熱で変形するおそれがあります。

本体の丸洗いや、水をかけたり、水や他の液体に浸したりしない

- 故障や感電、漏電・発火の原因になります。

お風呂場などの湯気や湿気の多い場所での使用や保管はしない

- 故障や感電、漏電・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

- 感電やショートのおそれがあります。



製品、シャワー室での使用禁止

浴槽、シャワー又は水を満たした容器で使用しない

- 湿気などで絶縁不良となり、ショートや感電の原因になります。

異常（異音・異臭・焦げ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・電源コードを動かすと通電したりしなかつたりするなど）がある時や電源コードに傷がある場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する

- 異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至るおそれがあります。



必ず守る

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持ってコンセントから抜く

- 感電やショートによる発火の原因になります。

本製品の中に足を入れたままで、コンセントから電源プラグを抜き差ししない

- 感電の原因になります。

医師の治療を受けている時や、以下の方は医師に相談してください。

- ・心臓病や悪性腫瘍のある方
- ・妊娠中や生理中の方
- ・足にけがをしている方
- ・皮膚疾患のある方
- ・知覚傷害のある方
- ・その他身体に異常を感じている方

⚠ 警告



必ず守る

使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなどの異常がみられた場合は、すぐに使用をやめて医師に相談する

使用後は必ずスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く
●火災、感電のおそれがあります。

定期的に電源プラグのゴミやホコリを乾いた布で拭き取る
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

⚠ 注意



禁止

熱に弱い敷物の上で使用しない

●火災の原因になります。

本体に重い物をのせたり、落としたりぶつけて強い衝撃を与えない
●故障や破損、感電の原因になります。

※万が一本体にひびなどの破損が見られた場合は、そのまま使い続けると、水漏れや漏電のおそれがあります。

絶対に製品の上に立って使用しない

●破損のおそれがあります。必ず椅子に腰掛けで使用してください。

お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性有機溶剤は使用しない

●本体の変色・変形の原因になります。

必ず水平な場所に設置して使用する

●気泡が正しく出ないなど、誤作動をまねくおそれがあります。



必ず守る

本体を持ち運ぶ際やお手入れ時は、本体が冷めてからおこなう

●やけどの原因になります。

本品を乾燥させる場合は、直接日に当てず陰干しでおこなう

●変色・変形の原因になります。

お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜く


●やけどや感電の原因になります。

《お願い》


本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ（雑音）が入ります。その際は、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動してご使用ください。

各部のなまえ

本体（立ち上げ時）

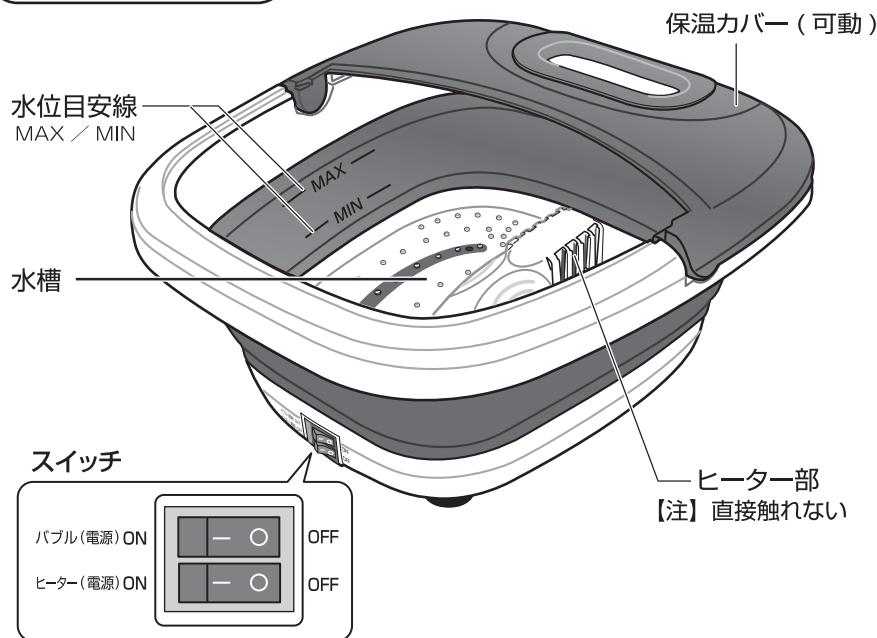


本体（収納時）

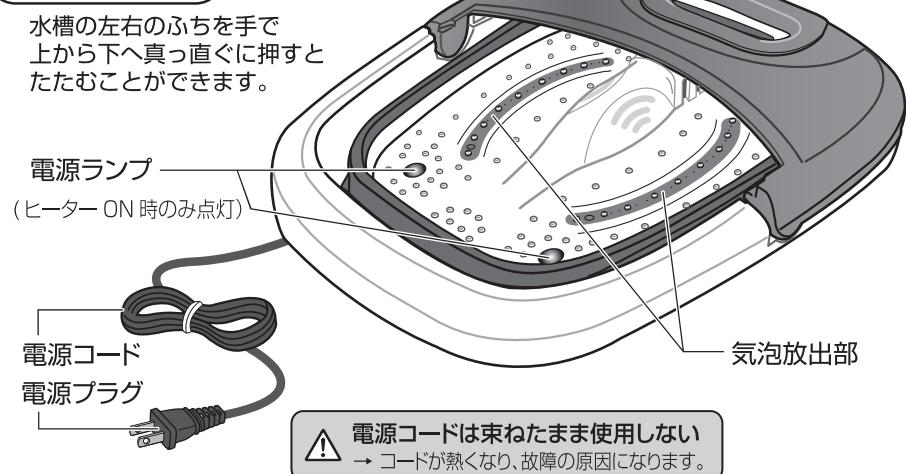


使いかた

本体を立ち上げる

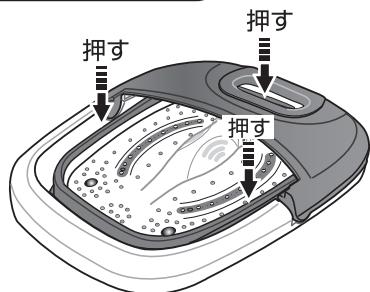

●本体左右のシリコンゴム部分
(矢印のカラー部分)を上から下に
押して、たたまれている水槽部分
を下に押し出します。

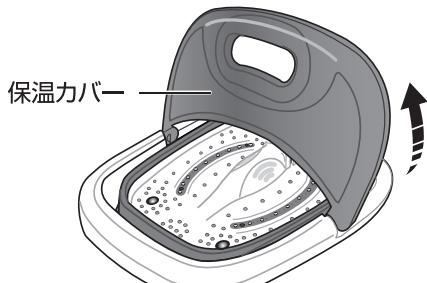

※本体の保温カバーを起こして、本体の
前部のカラー部分も一緒に下に押すと
立ち上げやすくなります。




水を入れた状態で、保温
カバーを「持ち運び用の
取っ手」として使用しない

ご使用の前に

①椅子と足ふき用のタオルを用意し、完成した本体を椅子の前に設置したら、椅子に腰掛け位置を決めます。

※平らで安定した場所に設置してください。また、床を濡らさないようにタオルやマットを敷いた上に置くことをおすすめします。

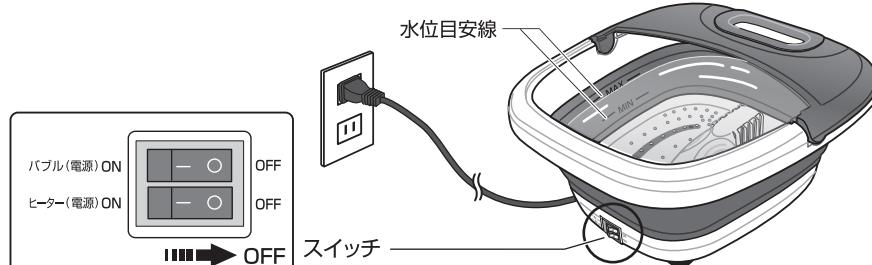

②本体の「スイッチ」が2つとも「OFF」になっているのを確認したら、電源プラグを
コンセントに差し込みます。


③水槽に水またはお湯(40°C以下)を
スイッチ部分にかかるないように
水位目安線 MIN から MAX までの間
に静かに注ぎ入れます。



• MAX ライン以上には入れない
• 40°C以上のお湯は入れない

お願い 使用する水やお湯は毎回入れ替えてください。

1 お好みのスイッチを ON にします。

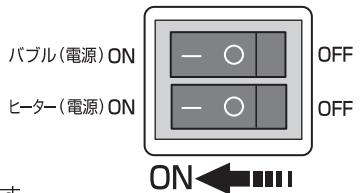

2 椅子に座り水温が適温になったのを確認し、
水槽に足を静かに入れます。

※ヒーターは水を徐々に温めて水温を約 43℃に保ちます。

※常温の水道水を使用した場合、約43℃に温まるまでに30～40分程度かかります。（水温・
気温により異なります）すぐに使用されたい場合は、お湯（40℃以下）を入れてご使用ください。



- 連続して 2 時間以上は使用しない
- 水槽内で激しく足を動かさない
→水がこぼれ、操作スイッチ部を濡らす原因になります。
- 足に力を入れすぎたり、水槽内で立ち上がらない
→本体の故障や破損のおそれがあります。

ご使用後は

①スイッチを OFF にし、水槽から静かに足を出してタオルで水気を拭き取ります。

②コンセントから電源プラグを抜きます。



水槽の中に足を入れたままで、
コンセントから電源プラグを
抜き差ししない
→感電の原因になります。




③保温カバーを起こして静かに本体を持ち上げ、
矢印側から使用後の水またはお湯を静かに捨てます。

※電源プラグやスイッチを濡らさないでください。



④水分を拭き取った後は、水槽の左右のふちを
下に押してたたんで収納します。

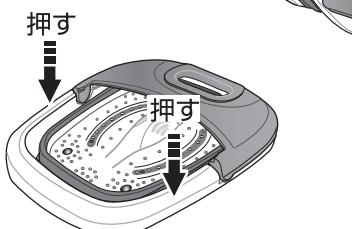

お手入れのしかた



必ず電源プラグを
コンセントから抜く




●本体が完全に冷めてからお手入れする
→感電ややけどの原因になります。

●クレンザー・シンナー類・金属たわし・硬いたわし
漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない
→傷をつけたり変色の原因になります。

本体

丸洗いはできません

- 水槽内に残った水を完全に捨てた後、柔らかい布に中性洗剤を薄めた水を付けて表面の汚れを拭き取ります。
その後、洗剤や水分が残らないように、全体を乾いた布できれいに拭き、乾かします。
- 完全に乾いたら、本体をたたんで収納してください。

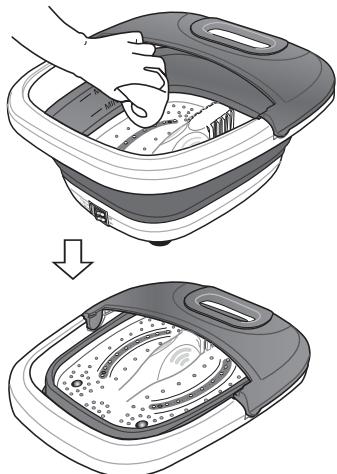

お願い

本製品を長く快適にお使いいただくために、定期的にお手入れをおこなってください。
汚れなどが落ちにくい場合は、中性洗剤の薄め液で拭き取ってください。

この時、本製品を水または他の液体に
浸したりは絶対にしないでください。

電源プラグ

水洗いはできません

- プラグ部分に付いたゴミやホコリは定期的に乾いた布で拭き取ります。



故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。
それでもなお異常がある場合は事故防止のために使用を中止していただき、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。



お客様ご自分で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただくこと・なしあげた
バブル(気泡)が出ない または出にくい	<ul style="list-style-type: none">●水または適温のお湯を MAX ラインより多く入れていませんか? → 水量を守り、MIN ラインから MAX ラインの間にしてください。●水平で平らな床面で使用していますか? → 必ず水平な場所に設置して使用してください。 床が傾いていると、気泡が正しく出ないなど、誤作動をまねくことがあります。
動かない	<ul style="list-style-type: none">●コンセントに電源プラグが差し込まれていますか? → コンセントに電源プラグを確実に差し込んでください。●電源スイッチを ON にしていますか? → 電源スイッチを ON にしてください。
水が温まらない	<ul style="list-style-type: none">→ 常温の水道水を使用した場合、約43℃に温まるまでに30~40分程度かかります。※詳細:6 ページ

保管のしかた

- 汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

廃棄のしかた

- お住まいの各自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

製品仕様

定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	330W
温 度 ヒ ュ ー ズ	125°C
容 量	約 6.0L
足 の サ イ ズ	28cmまで対応
連 続 使 用 時 間	約 2 時 間
本 体 サ イ ズ	約(幅)39.0 x (奥行)43.5 x (高さ)20.5cm ※折りたたみ時(高さ)9.7cm
本 体 重 量	約 1.8kg
電 源 コ ド 長 さ	約 1.6m
材 質	PP樹脂、シリコンゴム
生 産 国	中国

販売元 ダイアモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル 6・7F

●お客様サービスセンター

輸入元 株式会社 丸隆 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-62-3

TEL 03-5365-3535 / FAX 03-5365-3883

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

※通話料はお客様負担となります。

SIZE : 140x90mm

保証書

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	折りたたみ式フットバス	品番	RM-105MA-BR
※お買い上げ日	年月日	保証期間	本体お買い上げ日より1年
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 -		
	お電話 ()		
販売店	住所・店名		
	電話	()	

販売店様へ※印欄はお買い上げ日を必ず記入のうえお渡しください。(販売店印がない場合は、領収書またはレシートを貼ってください。)

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店まで修理をご依頼ください。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障および損傷。
 - ④ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- *この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- *この商品のスペアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。
(流通在庫の関係で期間内でもお届けできない場合があります。)

●お客様サービスセンター

輸入元 株式会社 丸隆 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-62-3

TEL 03-5365-3535 / FAX 03-5365-3883

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

※通話料はお客様負担となります。

RM-105MA-BR 折り畳み式フットバス 銘版
SIZE:55x35mm

品名：折りたたみ式フットバス

品番：RM-105MA-BR

販売元：ダイアモンドヘッド株式会社

定格電圧 AC100V

定格周波数 50/60Hz

定格消費電力 330W

温度ヒューズ 125°C

輸入元 株式会社 丸隆



2020年製 2009YM-1 MADE IN CHINA