


ROOMMATE®

お弁当箱型炊飯器 HITORI 炊き

RM-110TE-BK / RM-110TE-WH

取扱説明書

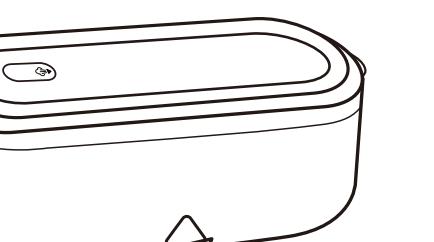

本製品は一般家庭用です
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY
この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全のご注意」「使用上の注意とお願い」は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。
保証書は本書裏表紙についています。必ず記入をお願いいたします。

4.本製品は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5.本製品に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。

■ 目次

目次 02
安全上のご注意 03 - 05
各部の名称／付属品 06
使いかた 07 - 08
お手入れのしかた／製品仕様 08 - 09
アフターサービスについて 10
メモ 11
保証書 裏表紙

P02

■ 安全上のご注意

●ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

△ 警 告 使用者が死亡または重症を負うことが想定される事を示します。

○ してはいけない（「禁止」する内容）

○ 分解禁止
改造、分解、修理は絶対しないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又は弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

○ 電源コードを傷つけない・蒸気にさわらない
やけどの原因となります。多くに乳幼児には注意してください。

○ 子供や不慣れな方だけでは使わない
やけどの原因となります。火災・感電の原因となります。

○ 使用完了後、必ずスイッチを切る
保温時に炊飯器内の温度がかかると（約75°C以下）仕様上、再加熱が始まります。やけどの原因となります。

○ 炊飯後に一度電源を切った後、再度電源を入れない
再び炊飯が始まり、お米がけで発火の原因となります。

○ 取扱説明書に記載以外の場所に使用しない
思ひぬ事故の原因となります。

○ 使用後は必ず手洗いをしてください。
手洗いの際は、水をこぼさないようご注意ください。

○ 本体のすきまにビンや針金などの異物を入れない
感電やショート・火災の原因となります。

○ 電源プラグ、コードが壊れるようすることはしない
やけどの原因となります。修理はお買い上げの販売店又は弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

○ 電源プラグやコードが壊れた場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

○ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・ショートの原因となります。

○ 電源プラグを抜く時は、必ず先端差し込みプラグを持って抜く
ショート・火災の原因となるコードが劣化を防ぎます。

○ 侧面の防水キャップを開いたまま水をかけない・蒸氣をあてない
感電・ショート・火災の原因になります。電源コード使用時やお手入れ時以外は防水キャップを外さないでください。

○ 電源コードや差し込みプラグに蒸氣をあてない
漏電・火災の原因となります。

● お手入れの際の注意
● お手入れは電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください
● 使用直後は、内釜やふたなどが熱くなっています。十分冷えてから行ってください。

● 本体は水に浸けないでください（故障の原因になります）。
● ベンジン、漂白剤、みかげ粉、シンナー、アルコール、スチールタタシ、スピノジンのアクリロン面、亀の子タブツ、化学ぞきはんは使わないでください（変色・変質・劣化の原因になります）。

□ ふた
ふたは内釜から外して水を拭いてください。本体との接続部の清いや蒸気口の穴などに汚れが詰まると故障の原因となります。
また、洗い終わった後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。
カビの原因となります。

□ 本体
本体をお手入れする際には必ず電源コネクタ部分の防水キャップを閉めて下さい。本体内部の機械部分に水が入ると故障や発火の危険があります。

■ お手入れのしかた／製品仕様

○ お手入れの際の注意

● お手入れは電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください
● 使用直後は、内釜やふたなどが熱くなっています。十分冷えてから行ってください。

● 本体は水に浸けないでください（故障の原因になります）。

● ベンジン、漂白剤、みかげ粉、シンナー、アルコール、スチールタタシ、スピノジンのアクリロン面、亀の子タブツ、化学ぞきはんは使わないでください（変色・変質・劣化の原因になります）。

□ ふた
ふたは内釜から外して水を拭いてください。本体との接続部の清いや蒸気口の穴などに汚れが詰まると故障の原因となります。

また、洗い終わった後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。

カビの原因となります。

□ 本体
本体をお手入れする際には必ず電源コネクタ部分の防水キャップを閉めて下さい。本体内部の機械部分に水が入ると故障や発火の危険があります。

○ 製品仕様

本 体 サ イ ズ (約)W:227 x D:116 x H:82mm

重 量 本体:約570g ケーブル:約127g

ケーブル長 さ 計量カップ:約10g

電 源 電 源 AC100V 50/60Hz

消 費 電 力 140W

材 質 PP

最 大 炊 飯 量 約1.5合

炊 飯 時 間 0.5合:約18分 / 1合:約25分 / 1.5合:約30分

保 溫 機 能 あり

空焚き防止機能 あり

付 属 品 計量カップ、スイッチ付き電源ケーブル、

取扱説明書と保証書

*本書内のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

*外観のデザイン及び仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

*本製品は日本国内専用です。※本製品は一般家庭専用です。

● お問い合わせ窓口／お客様サポートセンター

TEL: 0120-85-1184

FAX: 03-3311-0811

受付時間：10時～17時(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

● 下記からお問い合わせいただけます。

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元：ティースネットワーク株式会社

● 安全上のご注意

○ 底面のゴムキャップを外さない
感電・ショート・火災の原因となります。

○ 炊飯中は絶対に蓋を開けない
やけどの原因となります。

○ 蒸気口に手を近づけない・蒸気にさわらない
やけどの原因となります。多くに乳幼児には注意してください。

○ 子供や不慣れな方だけでは使わない
やけどの原因となります。火災・感電の原因となります。

○ 使用完了後、必ずスイッチを切る
保温時に炊飯器内の温度がかかると（約75°C以下）仕様上、再加熱が始まります。やけどの原因となります。

○ 炊飯後に一度電源を切った後、再度電源を入れない
再び炊飯が始まり、お米がけで発火の原因となります。

○ 取扱説明書に記載以外の場所に使用しない
思ひぬ事故の原因となります。

○ 使用後は必ず手洗いをしてください。
手洗いの際は、水をこぼさないようご注意ください。

○ 本体のすきまにビンや針金などの異物を入れない
感電やショート・火災の原因となります。

○ 電源プラグ、コードが壊れるようすることはしない
やけどの原因となります。修理はお買い上げの販売店又は弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

○ 使用直後は、内釜やふたなどが熱くなっています。十分冷えてから行ってください。

● お手入れの際の注意

○ お手入れは本体内部が冷えてから行う
やけどの原因となります。

○ 付属の电源コードを必ず使用する
規格がないコードの使用は故障・発火の原因となります。

○ 移動やお手入れの際も長時間使用しないときは必ず电源プラグをコンセントから抜く
感電や漏電による火災の原因となります。

○ 電源プラグを根本まで確実に差し込む
また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないでください。完然としない火災の原因となります。

○ 船舶や自動車の直流電源では使用できません。
○ 炊飯器からご飯を食べる際、移し替える際は必ず電源を切る
やけどの原因となります。

● 必ず実行する（「厳守」する内容）

○ 平坦な場所で使用する
傾いた状態で使用すると、吹きこぼれ等でやけ・ショート・火災の原因となります。

○ 電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除く
汚れたまま使用すると绝缘部が起火し、火災の原因となります。

※お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

○ 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないでください。完然としない火災の原因となります。

※船舶や自動車の直流電源では使用できません。

○ 炊飯器からご飯を食べる際、移し替える際は必ず電源を切る
やけどの原因となります。

● 必ず実行する（「厳守」する内容）

○ お手入れは本体内部が冷えてから行う
やけどの原因となります。

○ 付属の电源コードを必ず使用する
規格がないコードの使用は故障・発火の原因となります。

○ 移動やお手入れの際も長時間使用しないときは必ず电源プラグをコンセントから抜く
感電や漏電による火災の原因となります。

○ 電源プラグを根本まで確実に差し込む
また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないでください。完然としない火災の原因となります。

○ 船舶や自動車の直流電源では使用できません。

● 廃棄する場合
本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

● メモ

● 修理をご依頼いただく際

【修理期間中の場合】
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

【修理期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

○ 補修用性能部品の保有期間
この製品の補修用性能部品は、その保有期間は製造打ち切り後6年です。

○ アフターサービスについてご不明な場合は
アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

● 製品に関するお問い合わせ窓口／お客様サポートセンター

TEL: 0120-85-1184

FAX: 03-3311-0811

受付時間：10時～17時(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

● 下記からお問い合わせいただけます。

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元：ティースネットワーク株式会社

● 安全上のご注意

△ 注意 使用者が傷害を負った物的損害の発生が想定される事を示します。

○ してはいけない（「禁止」する内容）

○ 使用中に移動させない
本体の落下などによりかの原因になります。

○ 金属製フォーク、プラスチック製のスプーンを使わない
金属製のフォークで内釜を傷つけることがあります。プラスチック製のスプーンは金の熱になり変形することがあります。

○ 下記の場所では保管をしない
・平らでない場所や高い場所、不安定な場所
・火のついたロウソク、蚊取り線香、煙草など火気の近く
・浴槽など湿気の多い場所や風雨にさらされるなど、本製品が濡れる恐れのある場所
・日光が当たる場所
・プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電のおそれがあります。

</div