

ROOMMATE®

ビンテージモデル ミニセラミックヒーター

取扱説明書


品番 RM-117B-WR (ワインレッド)
RM-117B-WH (ホワイト)

もくじ

ページ

家庭用

安全上のご注意	P1～2
各部のなまえ	P3
使いかた	P4
お手入れのしかた	P5
故障かな？と思ったら	P6
製品仕様	P6
保証書	裏表紙

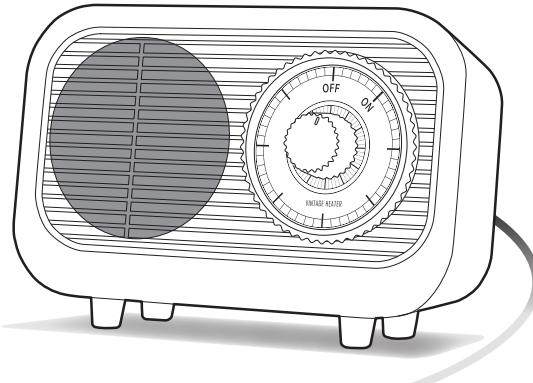

保証書付

この度は「ビンテージモデル ミニセラミックヒーター」をお買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分にご理解された上で事故が起らぬように記載内容に従って正しくご使用願います。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

■安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、一般家庭用以外(業務用など)でのご使用や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますので了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

! 警告

	<p>修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をおこなわない</p> <ul style="list-style-type: none">●火災や感電、けがの原因になります。 ※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。		<p>濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない</p> <ul style="list-style-type: none">●感電やけがの恐れがあります。
	<p>業務用や使用目的以外に使わない 室内のみで使用し、屋外では使用しない</p> <p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器と併用するたこ足配線）や交流100V以外では使わない</p> <ul style="list-style-type: none">●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに、接続している機器の損傷の恐れがあります。		<p>本体を丸洗いしたり、水に浸けたり水をかけたりしない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショートによる感電の原因になります。
	<p>交流100Vのコンセントを単独で使用し 他の機器と併用するたこ足配線はしない</p> <ul style="list-style-type: none">●過熱による発火や火災、感電の原因になります。		<p>本体のすき間に、ピンや針金などの異物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none">●感電や故障、火災の原因になります。
	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込み、 傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わない</p> <ul style="list-style-type: none">●感電やショート、発火の恐れがあります。		<p>身体の不自由な人や子供だけで使用せ たり、幼児の手の届く所で使用や設置・ 保管はしない</p> <p>また、おもちゃとして絶対に使わせない</p> <ul style="list-style-type: none">●感電やけがの原因になります。
	<p>就寝中は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">●寝具などが触れて火災の原因になります。		<p>スプレー缶などを本体の近くに置かない</p> <ul style="list-style-type: none">●爆発や火災の原因になります。
	<p>電源コードを束ねたり、引っ張ったり、 無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、加工したり、はさみ込んだりしない</p> <ul style="list-style-type: none">●傷んだまま使用すると感電や故障、 発熱や発火で火災の原因になります。		<p>異常（異音・異臭・焦げ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・電源コードを動かすと通電したりしなかったりするなど）がある時や、電源コードに傷がある場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none">●異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至る恐れがあります。 <p>※お買上げの販売店にご相談ください。</p>

! 警告

 禁止	<p>■以下の場所には設置しない</p> <p>詳細 : 4 ページ参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設置した本体の全面 60cm 以内に造営物がある場合、左右の空きが 15cm 以上 上部の空きが 60cm 以上の場所 ●換気が不十分で、ほこり、湿気、金属粉の多い場所 ●人のいない場所 ●火災や故障の原因になります。 <p>衣類や物で温風吹出口をふさがない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や故障の原因になります。 	 必ず守る	<p>使用中電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショートによる発火の恐れがあります。 <p>電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電、ショート、発火、破損の原因になります。
	<p>ヒーターの温風がコンセントに当たらないように、本体を設置する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や故障の原因になります。 <p>電源プラグのゴミやほこりは定期的に乾いた布で取り除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 		<p>ヒーターの温風がコンセントに当たらないように、本体を設置する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や故障の原因になります。 <p>電源プラグのゴミやほこりは定期的に乾いた布で取り除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

! 注意

 禁止	<p>浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート、感電、故障の恐れがあります。 <p>犬や猫などのペット暖房用に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になることがあります。 <p>使用中や使用後しばらくは、温風吹出口(高温部)に触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの原因になります。 <p>火気の近くやカーテン、ふとんなどの可燃物の近くで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体の変形によるショートや発火、故障の原因になります。 <p>運転中に電源プラグを抜かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因になります。電源を OFF にしてから電源プラグを抜いてください。 <p>本体に重い物をのせたり、強い衝撃を与えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障や破損、感電の原因になります。 	 禁止	<p>殺虫剤や掃除用のスプレーをかけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変色や破損の原因になります。 <p>直射日光で高温になる場所に放置しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障や色あせ、熱による変形の原因になります。 <p>吸気口にほこりや、糸くず、髪の毛などを吸い込ませない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●モーター破損や故障の原因になります。
	<p>本製品に、タオルや衣類などを掛けて使用したり、乾燥用に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や故障の原因になります。 <p>使用後、使用時以外、お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などで感電や漏電、火災の原因になります。 <p>お手入れ時は本体が冷めてからおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災ややけどの原因になります。 		<p>本製品に、タオルや衣類などを掛けて使用したり、乾燥用に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や故障の原因になります。 <p>使用後、使用時以外、お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などで感電や漏電、火災の原因になります。 <p>お手入れ時は本体が冷めてからおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災ややけどの原因になります。

■転倒時電源オフスイッチについて

本体が転倒したり傾いた時に自動で電源が停止します。傾いた状態では電源が入りません。

■安全装置(サーモスタッフ)について

本体の温度が高くなるとサーモスタッフのはたらきで自動的に運転を停止します。

本体の温度が下がったあと再度運転を再開します。

■安全装置(温度ヒューズ)について



本体の温度が異常に高くなると温度ヒューズのはたらきで自動的に運転を停止します。

温度ヒューズのはたらきで運転が停止した後は、運転の再開ができません。


※お買い上げの販売店にご相談ください。

各部のなまえ

本体

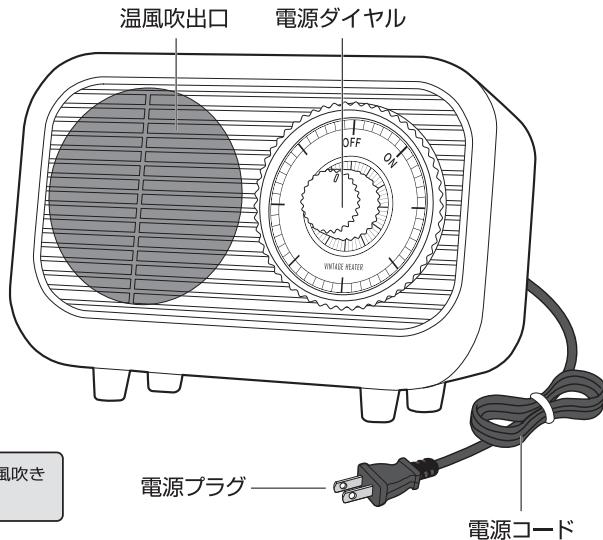

本体背面

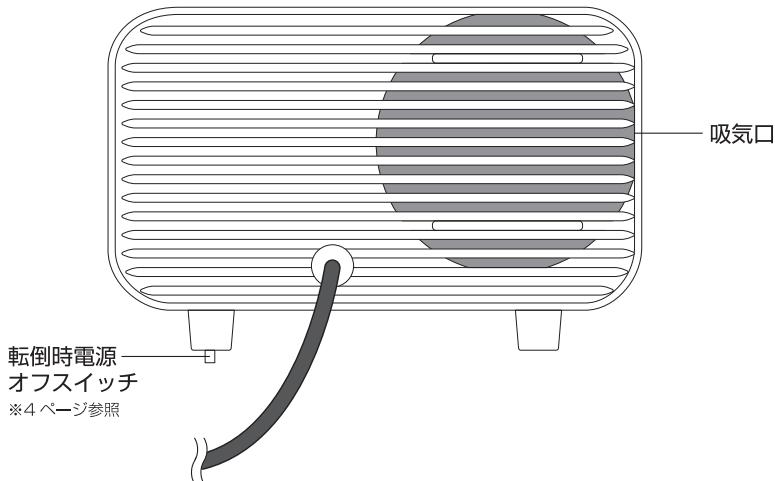

使いかた


設置上の注意

設置の際は、壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

【注】傾いた状態では、電源が入りません。(転倒時電源オフ機能)


※「転倒時電源オフ機能」とは、本体が傾いていたり、転倒した時に電流を遮断する安全装置です。

- 近くに可燃物が無いことを確認し、可燃物がある場合はこれらを移動させてから、本体を設置してください。
- 毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所でのご使用はおやめください。
※本体が傾いたり、浮いたりして、転倒の原因になります。
- カーテンなどがある場合は、十分に離して設置してください。

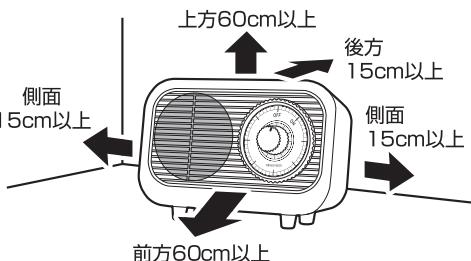

運転の開始


1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 電源ダイヤルを回して電源を入れる

- ダイヤルを「ON」に合わせます
温風が送風されます。

電源ダイヤル

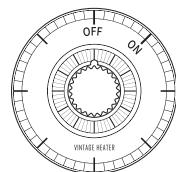

運転の終了

- 電源ダイヤルを「OFF」に戻し、電源を切ります。


使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れのしかた

注意

コンセントから
電源プラグを抜く

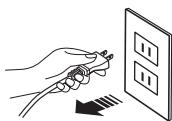



本体は、水をかけたり、水に浸けたり丸洗いは 絶対にしない
→内部に水が入り、故障の原因になります。

ベンジン、シンナー、アルコール、粉末クレンザー、化学ぞう
きん、硬めのスポンジなどは使用しない
→変色や変形の原因になります。

本体 水洗いはできません

- 表面の樹脂部分の汚れは、水で濡らして固く絞った布で拭き取る

※汚れがひどい場合は、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。
その後、乾いた布で優しくから拭きしてください。

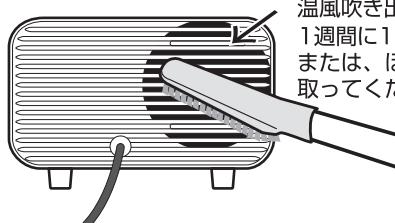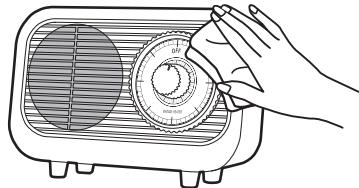

温風吹き出し口は掃除機のブラシなどで
1週間に1回はほこりを吸い取る
または、ほこりがたまっていたら吸い
取ってください。

電源プラグ 水洗いはできません

- 定期的に乾いた布でゴミやほこりを拭き取る



保管のしかた

- 汚れをしつかり拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所に袋や箱に入れて保管してください。
- 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

廃棄のしかた

- お住まいの各自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。それでもなお異常がある場合は事故防止のために使用を中止して頂き、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

△ 危険

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただく事・なおしあた
電源が入らない	<p>●コンセントに電源プラグがしっかりと差し込まれていますか? → 電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。</p> <p>●安定した水平な場所に設置していますか? → 安全装置（転倒時電源オフ機能）が働いている可能性がありますので、安定した水平な場所に設置し直してください。</p>

製品仕様

電 源	AC100V / 50/60Hz
消 費 電 力	420W
安 全 装 置	転倒時オフ装置、サーモスタッフ85°C、温度ヒューズ 電源ヒューズ0.5A
本 体 サ イ ズ	約(幅)209×(奥行)89.5×(高さ)129mm
重 量	約650g
電 源 コ ー ド 長 さ	1.7m
付 属 品	取扱説明書(保証書)
生 産 国	中国

カスタマーサポートセンター

お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください。

TEL 0265-70-9257

FAX 0265-96-0258

受付時間 平日AM10:00～12:00/PM13:00～17:00
月曜～金曜日（祝日を除く）

E-Mail support@bizlife.co.jp

住 所 〒399-4603

長野県上伊那郡箕輪町三日町655

保証書(持込修理)

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	ビンテージモデル セラミックヒーター	品番	RM-117B-WR / RM-117B-WH
※お買上げ日	年月日	保証期間	本体お買上げ日より1年
お客様	お名前		
	ご住所〒		
	電話()		
販売店	住所・店名		
	電話()		

販売店様へ※印欄はお買上げ日を必ず記入の上お渡しください(販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店までお預けください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店にご依頼ができない場合は、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - ①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ②お買上げ後、強い力が加えられたり落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、新たな商品への交換をお約束するものではありません。
- ※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくはお買上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。
※この商品のスペアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。
(流通在庫の関係で期間内にお届けできない場合があります。)

販売元 ROOMMATE® ダイヤモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル 6F