

7 インチドライブレコーダー付 ポータブルワンセグナビゲーション OT-DN702K 用 ナビゲーション操作説明書

Ver 1.0

※製品本体の基本操作については、

別冊「本体操作説明書」をご覧ください。



- この度は、7 インチポータブルナビゲーションをお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく理解されてからお使いください。
- お読みになった後は、本書をいつでも見られる所に大切に保管してください。

目 次

はじめに	2
ナビを起動する	3
住所で目的地（行き先）を探して案内ルートを表示する	4
電話番号で目的地（行き先）を探して案内ルートを表示する	6
名称で目的地（行き先）を探して案内ルートを表示する	8
自宅を登録する	10
自宅に帰る案内ルートを表示する	11
よく行く場所を登録する	12
登録したところに行く	13
過去に行ったところに、もう一度行く	14
付近の施設（コンビニ等）を探す	15
地図を移動する	16
駅名・インターチェンジ・空港を探して案内ルートを表示する	17
ルート案内中にエンジンを切ったので、残りのルート案内を再開する	18
地図の表示サイズを拡大・縮小する	19
文字サイズを変更する	20
ルート案内音声の音量を変える	21
目的地方向線を消す	22
交差点拡大をしないようにする	23
昼・夜画面の切替え方法を変更する	24
地図の表示方向を変える	25
高速道路の走行について	26
走行軌跡を表示する	27
速度注意ゾーンについて	28
ルート案内を途中で終了させる	29
実際に走行せずにデモンストレーションでルート案内を行う	30
複数ルートから道順を選ぶ	31
お問い合わせ先	31
地図データ 3年間更新無料 について	31

お買い求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり十分内容をご理解いただいた後に操作を行ってください。

本製品はお客様の走行の参考として地図や音声で案内することを目的としております。

実際の交通規制と異なる場合やお客様のお好みのルート案内をしない場合もございます。

＜＜Open Street Map 地図について＞＞

地図は Open Street Map（以下 OSM）を使用しております。

OSM は道路地図などの地理情報データを誰でも利用できるよう、フリーの地理情報データを作成することを目的としたプロジェクトです。

測量地図とは異なり場所や縮尺精度、GPS 情報により多少の位置ずれやルート線のズレが生じる場合がありますが故障ではございません。


お客様に身近に地図をお使いいただくための製品です。ご理解の上、安全にお使いください。

ナビを起動する

トップメニューで[地図]をタッチする。



注意書き画面で[OK]をタッチする。

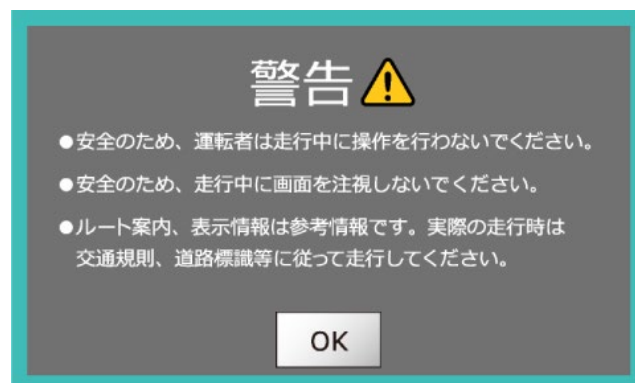

ナビが起動して地図画面に移動する。



注意

地図が表示されるまで電源を無理やり切らないでください。
システムが破損する場合があります。

住所で目的地（行き先）を探して案内ルートを表示する

地図画面で[行き先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[住所]をタッチする。



都道府県を選ぶ。（例、東京都）


[た行]で絞り込み、[次のページへ]でリストを移動させて、[東京都]が表示されたらタッチする。

※「行」絞り込みは、その「行」を含むページから表示します。必ずしも先頭に来るわけではありません。

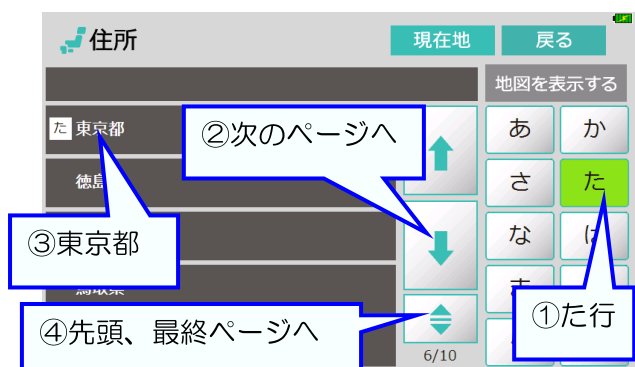


市区町村を選ぶ。（例、千代田区）

[た行]で絞り込み、[次のページへ]でリストを移動させて、[千代田区]が表示されたらタッチする。

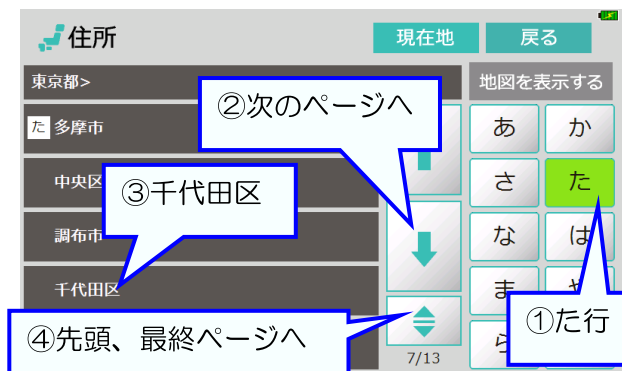


丁目を選ぶ。（例、北の丸公園）

[か行]で絞り込み、[次のページへ]でリストを移動させて、[北の丸公園]が表示されたらタッチする。

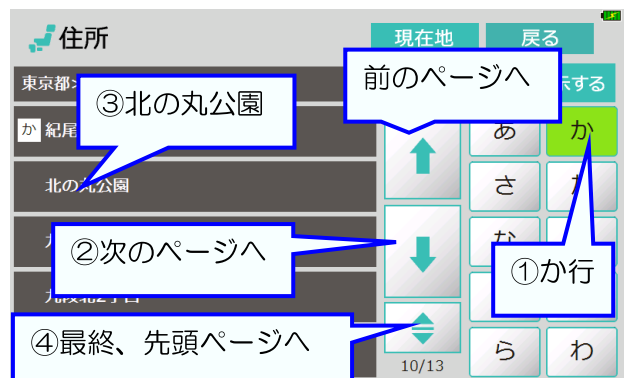

番地を選ぶ。（例、2-3）

[数字]パネルで[2] [-] [3]とタッチして番地を入力して、最後に[地図を表示する]をタッチする。

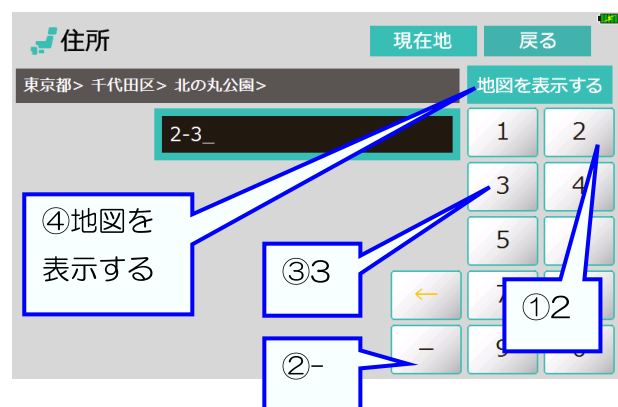

メモ

黄色の矢印「←」で文字を削除できます。

「最終、先頭ページへ」で先頭ページと最終ページの切替えができます。

「前のページへ」「次のページへ」長押しでリストを高速に移動できます。

目的地（行き先）をセットする。
[ここへ行く]をタッチする。



案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[ルートオプション]から選んで
タッチして、[ナビ走行案内]をタッチする。



ルート案内を開始する。
[案内開始]をタッチする。



電話番号で目的地（行き先）を探して案内ルートを表示する

地図画面で[行き先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[電話番号]をタッチする。




電話番号を検索する。

[数字]パネルをタッチして電話番号を入力して、
[検索]をタッチする。

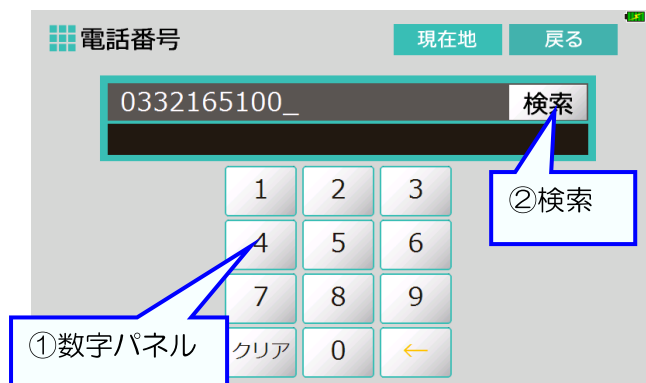

検索した電話番号の地図を表示する。

電話番号の下の表示された[施設名]をタッチする。

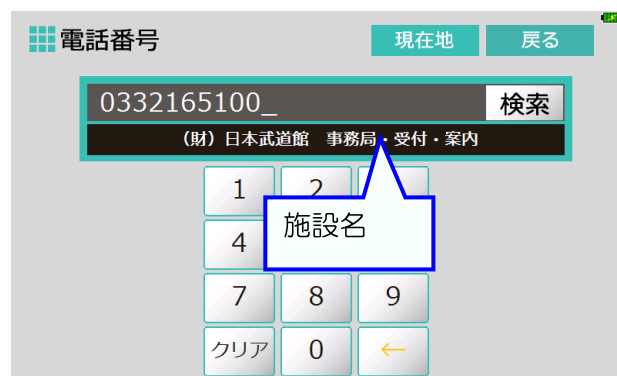

目的地（行き先）をセットする。

[ここへ行く]をタッチする。



案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[ルートオプション]から選んで
タッチして、[ナビ走行案内]をタッチする。



メモ

黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。

※電話番号は、ハイフン無しで入力してください。

※個人情報保護の観点から、個人宅の電話番号検索は出来ません。

ルート案内を開始する。

[案内開始]をタッチする。



名称で目的地（行き先）を探して案内ルートを表示する

地図画面で[行き先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[名称]をタッチする。




名称を検索する。（例、東京タワー）

[文字]パネルをタッチして「とうきょうたわー」と平仮名で入力し、[検索]をタッチする。

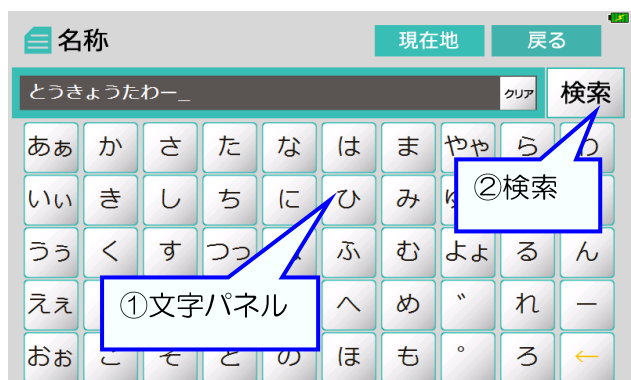

検索した名称の地図を表示する。

リストから[施設名]を探してタッチする。

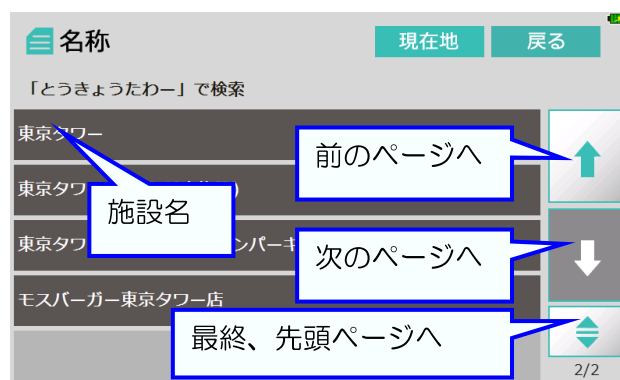


目的地（行き先）をセットする。

[ここへ行く]をタッチする。



案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[ルートオプション]から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッチする。

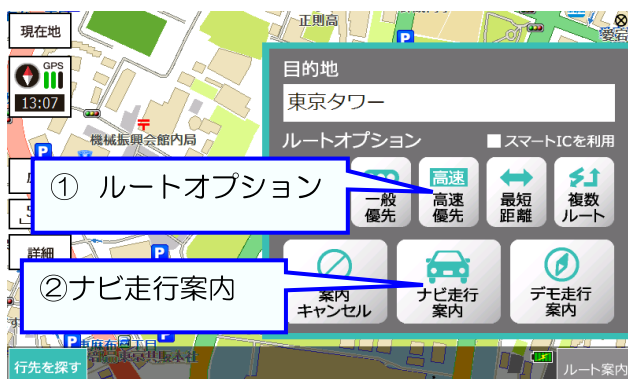

メモ

黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。

「先頭ページ、最終ページ」で先頭ページと最終ページの切替えができます。

「前のページへ」「次のページへ」長押しでリストを高速に移動できます。

ルート案内を開始する。
[ナビ走行案内開始]をタッチする。



自宅を登録する

自宅を地図に表示する。

住所検索で自宅の住所を検索して地図に表示する。




登録画面に移動する。

[ここを登録する]をタッチする。



登録グループを「自宅」にする。

[登録グループ]をタッチしていき「自宅」に変更する。

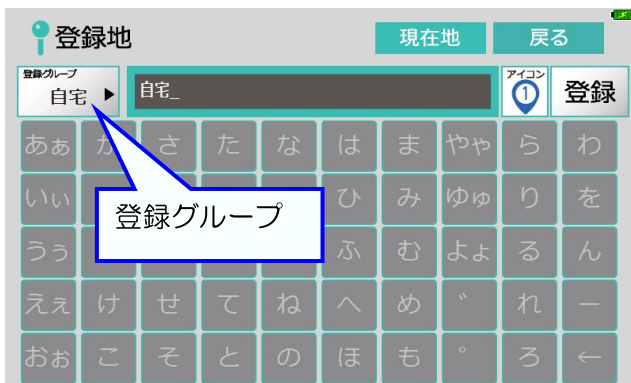


好みのアイコンに変更する。

[アイコン]をタッチして、パネル中から好みのアイコンをタッチして変更する。



自宅の登録を確定する。

[登録]をタッチして確認画面が表示されたら、[OK]をタッチする。

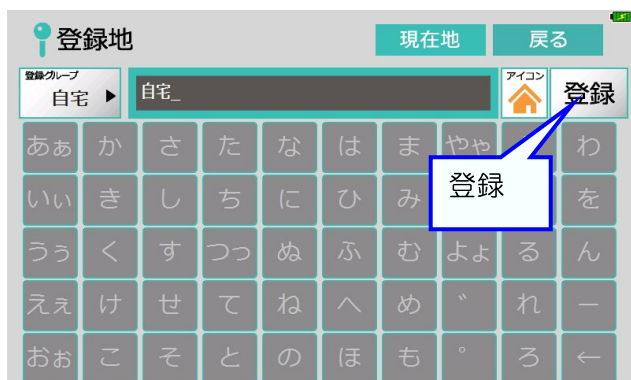

地図画面に移動して登録が終わる。



自宅に帰る案内ルートを表示する

地図画面を表示する。

NAVIメニューが隠れている時は[ルート案内]をタッチする。



自宅を目的地（行き先）にセットする。

[自宅へ帰る]をタッチする。



案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[ルートオプション]から選んでタッチし、[ナビ走行案内]をタッチする。



ルート案内を開始する。

[案内開始]をタッチする。



よく行く場所を登録する


よく行く場所を地図に表示する。
NAVIメニューが隠れている時は[ルート案内]
をタッチする。



登録画面に移動する。
[ここを登録する]をタッチする。




好みの登録グループ・名称に変更する。
[登録グループ]をタッチして好みのグループに、
[文字]パネルをタッチして好みの名称に変更する。

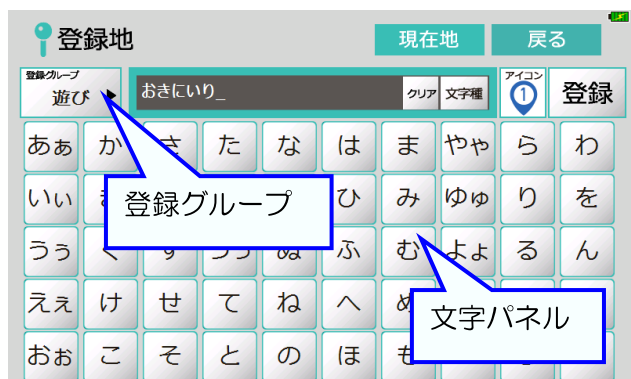

好みのアイコンに変更する。
[アイコン]をタッチして、パネル中から好みの
アイコンをタッチして変更する。



よく行く場所の登録を確定する。
[登録]をタッチして確認画面が表示されたら、
[OK]をタッチする。

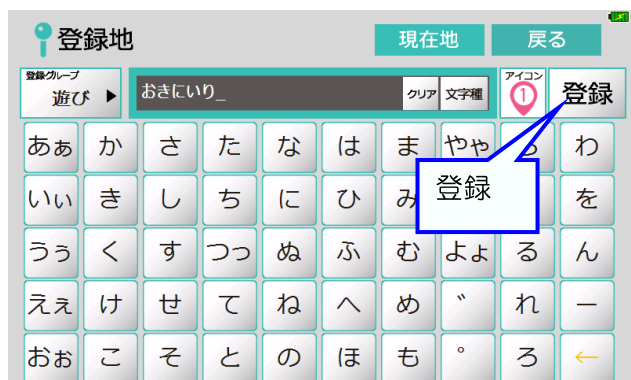

地図画面に移動して登録が終わる。



メモ

黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。

登録したところに行く

地図画面で[行先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[登録地]をタッチする。



登録地を選ぶ。

[登録グループ]をタッチして切替えて、リストから[登録地]を探してタッチする。

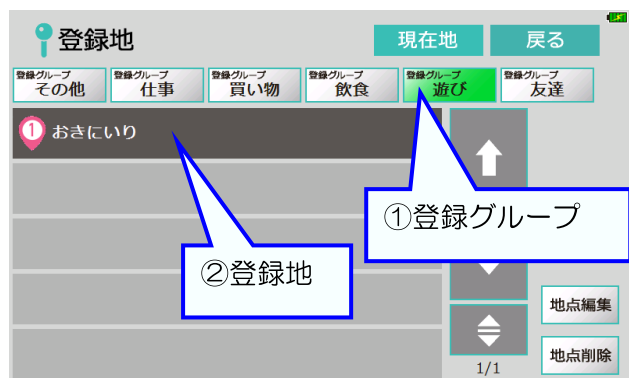

目的地（行き先）をセットする。

[ここへ行く]をタッチする。



案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[ルートオプション]から選んでタッチし、[ナビ走行案内]をタッチする。



ルート案内を開始する。

[案内開始]をタッチする。



過去に行ったところに、もう一度行く


地図画面で[行先を探す]をタッチする。



メニュー画面で[目的地履歴]をタッチする。



目的地履歴（過去に行ったところ）を選ぶ。
リストから[目的地]を探してタッチする。

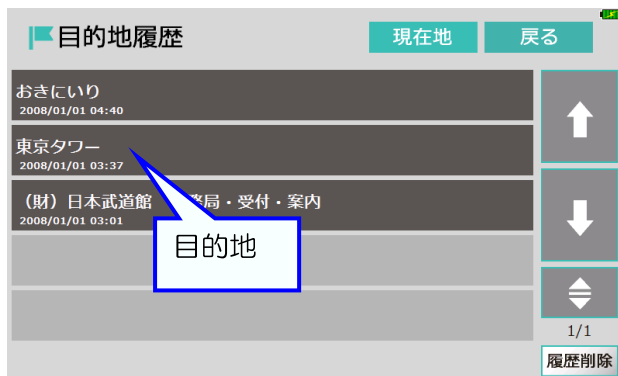

目的地（行き先）をセットする。
[ここへ行く]をタッチする。



案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[ルートオプション]から選んで
タッチし、[ナビ走行案内]をタッチする。



ルート案内を開始する。
[案内開始]をタッチする。



付近の施設（コンビニ等）を探す

地図画面で[行先を探す]をタッチする。



メニュー画面で[周辺施設]をタッチする。



パネルから[ジャンル]を選んでタッチする。




地図の中心位置から距離の近い順に施設リストを表示する。

リストから[周辺施設]を探してタッチする。



周辺施設の地図画面に移動する。

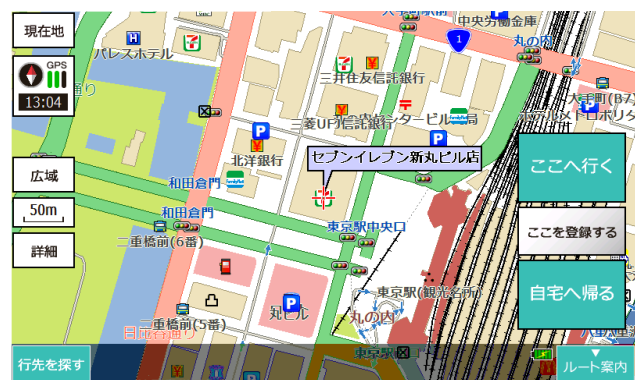

地図を移動する

地図上の任意の位置をタッチする。



タッチした位置を画面中心として地図が移動する。



駅名・インターチェンジ・空港を探して案内ルートを表示する

地図画面で[行先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[駅名・IC]をタッチする。




ジャンルを選ぶ。(例、空港)

[駅名・インターチェンジ・空港]をタッチして「空港」に切替える。

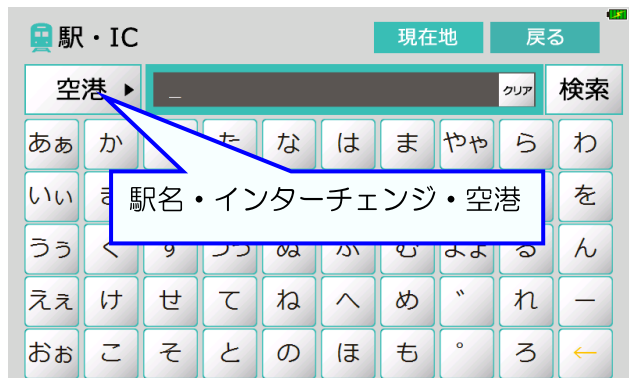

施設名を入力して検索する。(例、羽田空港)

[文字]パネルをタッチして「はねだ」と平仮名で入力し、[検索]をタッチする。

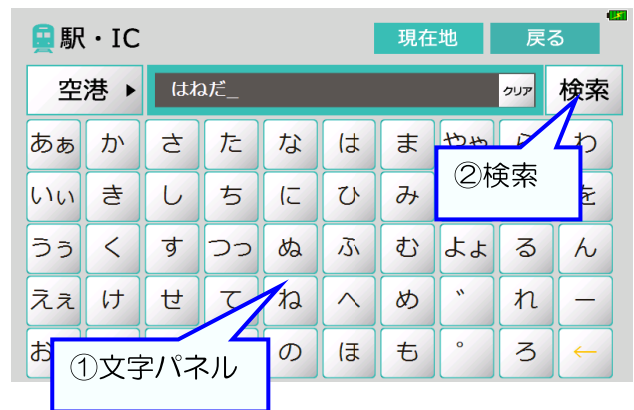

検索した施設の地図を表示する。

リストから[施設]を探してタッチする。



目的地（行き先）をセットする。

[ここへ行く]をタッチする。




メモ

黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。
「最終、先頭ページへ」で先頭ページと最終ページの切替えができます。
「前のページへ」「次のページへ」長押しでリストを高速に移動できます。

ルート案内中にエンジンを切ったので、残りのルート案内を再開する

ナビを起動する。

地図画面になったら前回の案内を継続するか聞いてくるので、[OK]をタッチする。

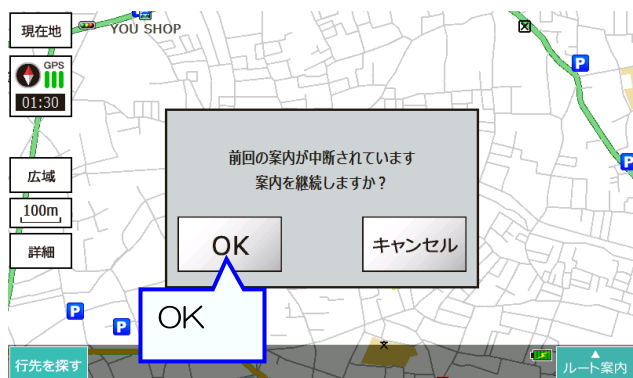

案内が再開される。



地図の表示サイズを拡大・縮小する


地図を拡大する。

地図画面で[詳細]をタッチする。



地図を縮小する。

地図画面で[広域]をタッチする。

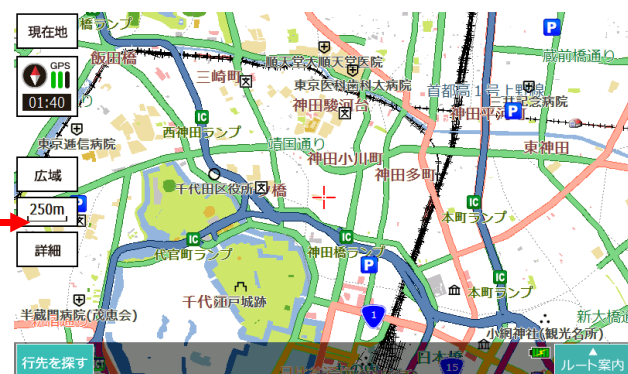

文字サイズを変更する


地図画面で[行先を探す]をタッチする。



メニュー画面で[設定]をタッチする。



文字サイズを選ぶ。(例、文字を大きくする)
文字サイズの項目にある[大]をタッチし、
[現在地]をタッチして地図に戻る。

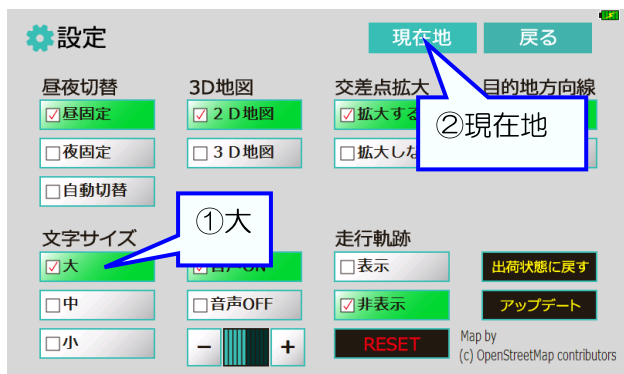

地図画面で文字が大きく表示される。



ルート案内音声の音量を変える


地図画面で[行先を探す]をタッチする。



メニュー画面で[設定]をタッチする。



音量を変える。
案内音声の[音声 ON]にチェックがあるのを確認
して、[-] [+]をタッチして音量を調節する。
[現在地]をタッチして地図に戻る。

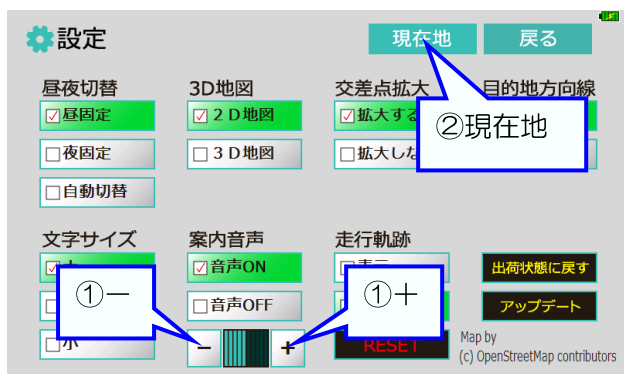

ルート案内を行うと、設定した音量でナビ案内が
流れる。



目的地方向線を消す

地図画面で[行先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[設定]をタッチする。



目的地方向線を非表示にする。

目的地方向線の項目にある[非表示]をタッチして、
[現在地]をタッチして地図に戻る。

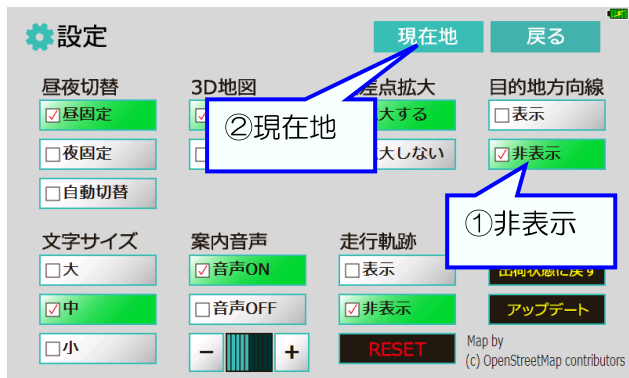

ルート案内を行うと、目的地方向線は表示されない。



交差点拡大をしないようにする

地図画面で[行先を探す]をタッチする。



メニュー画面で[設定]をタッチする。



交差点拡大をしないようにする。

交差点拡大の項目にある[拡大しない]をタッチし、[現在地]をタッチして地図に戻る。



ルート案内を行うと、交差点拡大はされない。




昼・夜画面の切替え方法を変更する

地図画面で[行先を探す]をタッチする。




メニュー画面で[設定]をタッチする。

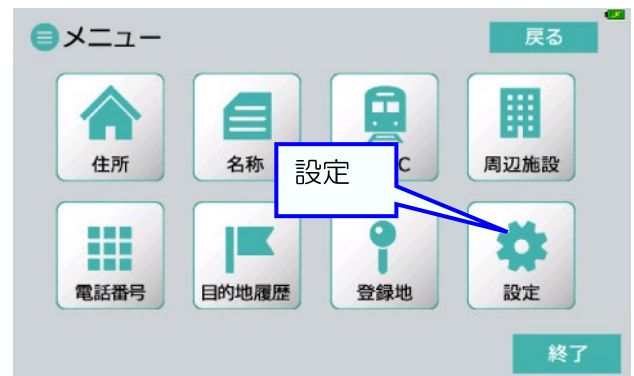

昼・夜画面の切替え方法を選ぶ。

[昼夜切替]の項目から好みの設定をタッチする。
[昼固定]は常に昼画面、[夜固定]は常に夜画面、
[自動切替]は時刻によって昼・夜画面を自動的に切替える。

[現在地]をタッチして地図に戻る。

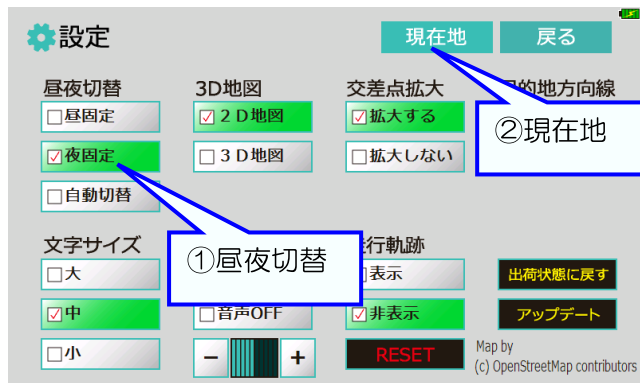

地図画面が設定した昼・夜画面で表示される。



地図の表示方向を変える

通常は進行方向を上にした地図を表示している。
進行方向に合わせて地図が回転する。
[方位磁石]をタッチすると3D（進行方向が上）、
さらにタッチすると北が上となる。

[方位磁石]が[3D]の表示になり、3D（進行方向が上）の地図に変わる。



[方位磁石]が[3D]の状態ですさらにタッチする。

[方位磁石]が[▲N]の表示になり、常に北が上の地図に変わる。



高速道路の走行について

一般道路から高速道路に入ると、自動的に250mスケールで地図を表示する。



高速道路を降りて一般道に入った時、高速道路に入る前のスケールに戻る。



メモ

高速道路を走行している時にスケールを変更すると、高速道路を降りても地図のスケールは元に戻りません。高速道路で変更したスケールのままです。

走行軌跡を表示する

自車の走った跡を画面上に表示する。
設定画面で表示しないようにすることができる。
また、記録された走行軌跡をクリアすることもできる。



設定画面の[走行軌跡]を[非表示]にすると、
走行軌跡は記録するが地図画面で表示しない。



設定画面の[走行軌跡]の[RESET]をタッチすると、
それまで記録された走行軌跡は削除される。



※GPS 受信が悪い時や、リルートしたときに実際とは違う表示をする場合があります。

速度注意ゾーンについて

走行中に速度注意ゾーンに近づいたら警報が表示される。



ルート案内を途中で終了させる

ルート案内中に、[案内終了]をタッチする。



ルート案内が終了する。




実際に走行せずにデモンストレーションでルート案内を行う

目的地にしたい場所を地図に表示する。
NAVI メニューが隠れている時は[ルート案内]
をタッチする。



目的地（行き先）をセットする。
[ここへ行く]をタッチする。

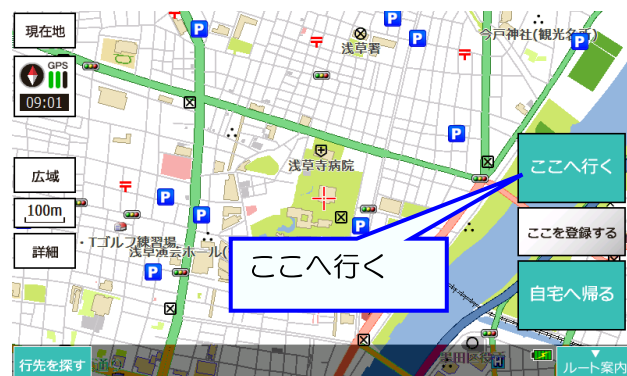

案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[探索オプション]から選んで
タッチし、[デモ走行案内]をタッチする。



デモンストレーションのルート案内を開始する。
[案内開始]をタッチする。
※出発地は自車の位置となる。



自車がルート上を自動的に走行する。



※デモ走行は、現在地を出発地としています。必ず GPS 衛星を受信してください。

複数ルートから道順を選ぶ

目的地にしたい場所を地図に表示する。
NAVIメニューが隠れている時は[ルート案内]
をタッチする。



目的地（行き先）をセットする。
[ここへ行く]をタッチする。



ルートの計算方法を選ぶ。
探索オプションから[複数ルート]をタッチする。



案内ルートを表示する。
[ナビ走行案内]をタッチする。



好みの案内ルートを選ぶ。
[高速優先][一般優先][最短距離]の中から好みの
ルートをタッチする。



ルート案内を開始する。
[案内開始]をタッチする。



サポートセンターのお問い合わせ先は下記になります。

※電話番号のかけ間違いの無いように十分ご注意ください。

機器に関する問い合わせ

電話 : 042-686-3645

営業時間 : 平日 10:00~17:00

(土日祝祭日は休み)

地図情報、地図更新、ナビ操作に関する問い合わせ

サポートページ : <http://navi-app.shop-pro.jp/>

E-MAIL : shop@navi-app.shop-pro.jp

電話 : 03-6811-6666

FAX : 03-3525-4151

営業時間 : 平日 10:00~17:00

(土日祝祭日は休み)

本製品は、発売年から翌年、翌々年の3年間2回まで最新の地図データに無料更新できます。
※地図データは本製品発売から2回更新されます

対象機種：OT-DN702K

条件：販売店の購入履歴がわかること

（販売店印および日付があるもの、販売証明書など）

更新時期：地図の更新は本製品発売後の翌年と翌々年の年一回。（毎年1月頃）
更新時期は前後することがあります。

詳細時期は下記ナビサポートページにてご確認ください。

※対象機種が記載されていない場合は、更新データ作成中です。アップされるまでお待ちください。

更新方法：地図更新をする場合は下記よりお選びください。

① 下記ナビサポートページよりダウンロードして製品のアップデートをする方法

ご用意していただくもの：市販の microSD カード（4～16GB）

- ・ナビサポートページから「無償アップデート用ダウンロード」に入り、対象機種の「無料アップデートプログラム」をダウンロードし、更新手順に従って microSD カードにコピーする。
- ・コピーした microSD カードをナビホームページの更新手順に従い、ナビ本体のスロットに入れ、ダウンロードする。

② アップデート用 microSD カードを購入する方法

- ・ microSD カード作成送料は有料となります。料金はナビサポートページをご確認ください。
- ・ナビサポートページからアップデート用 microSD カードご購入ください。
- ・購入した microSD カードをナビサポートページの更新手順に従い、ナビ本体のスロットに入れ、ダウンロードする。

③ 製品本体を送っていただき、ナビサポートセンターにて更新をする方法

- ・サポートセンターでのアップデート作業は有料となります。料金はナビサポートページをご確認ください。
- ・送り先については下記ナビサポートページまたは下記サポートセンターにお問い合わせください。

ナビサポートページ： <http://navi-app.shop-pro.jp/>

E-MAIL： shop@navi-app.shop-pro.jp

電話： 03-6811-6666

FAX： 03-3525-4151

営業時間： 平日 10:00～17:00（土日祝祭日は休み）

MEMO

MEMO