


ROOMMATE®

エナジーフードドライヤー

RM-202TE

取扱説明書
(保証書)

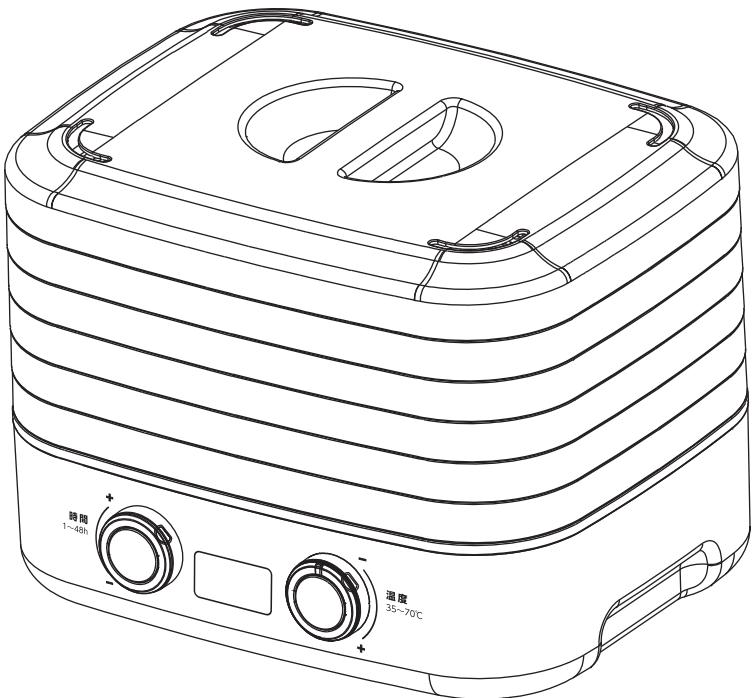

本製品は一般家庭用です

日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

特に『安全のご注意』『使用上の注意とお願い』は、

ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書は本書裏表紙についています。必ずご記入をお願いいたします。

もくじ

もくじ	2
安全上のご注意	3～5
各部のなまえ・付属品	6
使いかた	7～9
調理時間の目安	10
お手入れのしかた	11
故障かな？とおもったら	12
仕様	12
アフターサービス	13
保証書	14

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人へ危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■図記号の例



「禁止」を示します。



「強制」を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。



警告



●修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をおこなわない

- ・発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
※修理はお買上げの販売またはサポートセンターへご相談ください。



●本製品は国内専用の一般家庭用です。交流 100V 50/60Hz の電源以外、業務用や使用目的以外には使用しない

- ・破損及び火災の原因になります。

●電源プラグは、根元まで確実に差し込み、傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わない

- ・感電やショート、発火の恐れがあります。

●電源コードを束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり重い物をのせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、加工したり、はさみ込んだりしない ・傷んだまま使用すると感電や故障、発熱や発火で火災の原因になります。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

- ・感電やけがの恐れがあります。

●たこ足配線をしない

- (エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器と併用してコンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない)

- ・たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに接続している機器の損傷の恐れがあります。

●取扱いに不慣れな方だけや、子供だけで使用させたり、ペットや幼児の手の届く所での使用や設置・保管はしない、また、おもちゃとして絶対に使わせない

- ・感電やけがの原因になります。

●本体を丸洗いしたり、水に浸けたり、水や熱湯をかけたりしない

- ・ショートによる感電や変形の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

● 使用中は、吸気口・排気口をふさがない

- ・本体の過熱により、故障及び火災の原因になります。



禁止

● 本体の上に物を落としたり、強い衝撃を加えたりしない

- ・ひびが入ったり、割れたりすると感電や過熱・異常動作の原因になります。
※万一事故が起きてても、弊社は一切の責任を負いかねます。

● カーテンなど燃えやすい物の近くや、じゅうたん、ビニール製テーブルクロスなどの熱に弱い物の上では使用しない

- ・敷物が焦げたり、火災の原因になります。

● 本体のすき間に金属物やピンなどを入れない

- ・事故や故障の原因になります。

● 使用中や使用後しばらくは、本体に直接触れない

- ・やけどの原因になります。

● 電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止する

- ・ショートによる発火の恐れがあります。

● 電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らずに必ず電源プラグ部分を持って抜く

- ・断線やスパークして発火の原因になります。



必ず守る

● 電源プラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り除く

- ・湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 異常（異音・異臭・焦げ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じるコードを動かすと通電したりしなかったりするなど）がある時には直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する

- ・異常な状態のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至る恐れがあります。
※修理はお買上げの販売店またはサポートセンターへご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



禁止

●次の場所で使用したり、放置したりしない

- 屋外 □水のかかる場所や湿気のある所 □加熱されたオーブンの近く
- ストーブの近く、ガス台やバーナーの近く □直射日光の当たる所 □油のかかる所
- ・変形や故障の原因になります。

●電源コードが設置場所（テーブルやカウンターなど）から垂れ下がる状態で使用しない

- ・足を引っ掛け落としたりして、けがや本体破損・故障の原因になります。

●使用用途以外の目的で使用しない

- ・過熱・異常動作による発火の原因になります。

●横倒しや逆さまにしたり、本体を落とすなどの強い衝撃を与えない

- ・変形や故障、感電の原因になります。

●不安定な場所や、トレイがずれた状態で使用しない

- ・けがや破損の原因になります。

●運転中に本体を持ち運ばない

- ・けがの原因になります。

●本体の上に物を置いたり、使用中にフタに布類をかけない

- ・故障や変形、火災の原因になります。

●48時間を超えた連続使用はしない

- ・続けて使用する場合は、30分以上休ませてからにする。



必ず守る

●使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜く

- ・絶縁劣化などで感電や漏電、火災及び、けがの原因になります。

●使用後はコンセントから電源プラグを抜き、全体が十分に冷めてからお手入れをする


- ・やけどやけがの原因になります。

※食器洗浄機や研磨剤入りの洗剤、金属たわしは使用しない


●本製品は熱くなるため、使用時は耐熱製のボードやタイルの上で使用し、充分な熱対策をとる

- ・調理物が燃えたり、火災の原因になります。

各部のなまえ・付属品

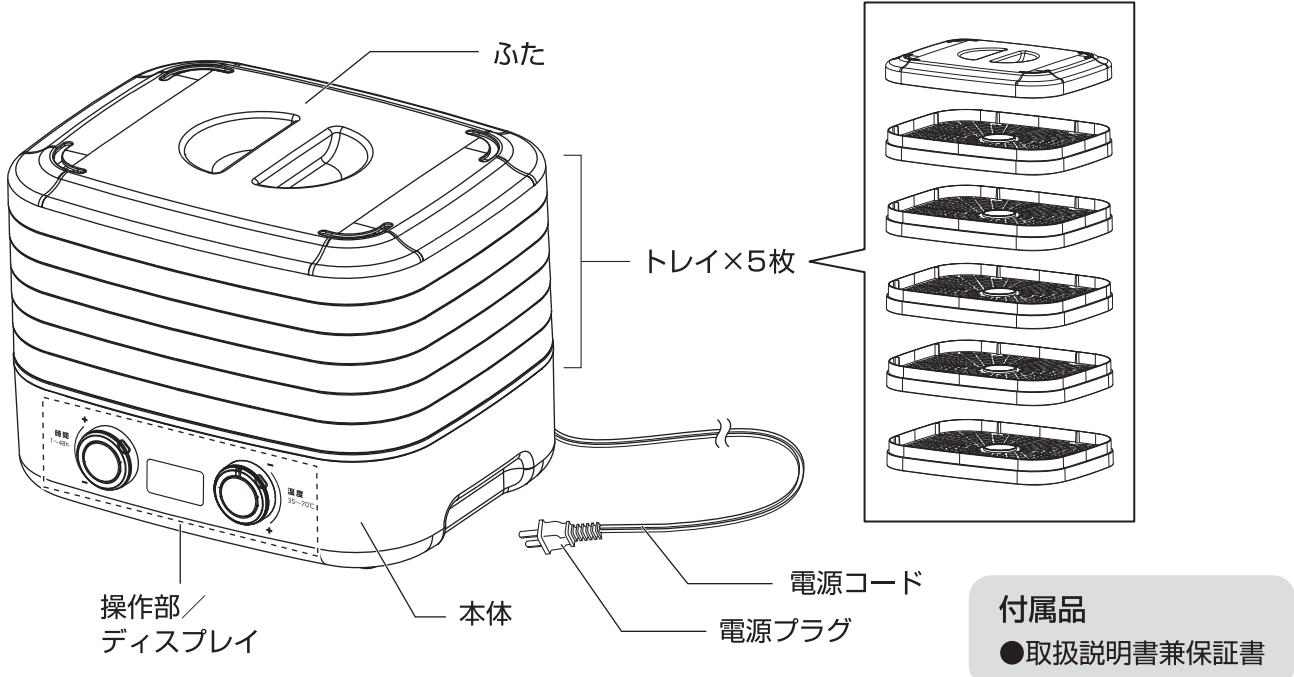

操作部／ディスプレイ

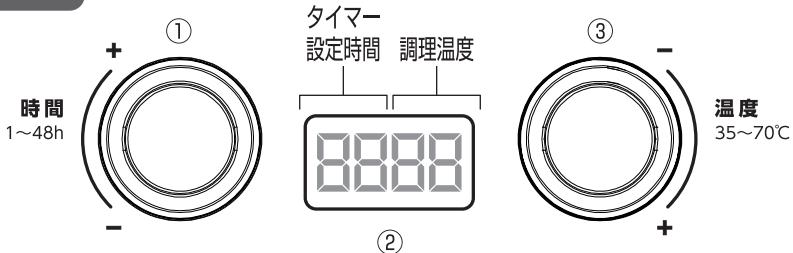

①タイマー設定ダイヤル

1時間刻みで1~48時間までタイマーを設定できます。

②ディスプレイ

左側にタイマー時間、右側に調理温度が表示されます。

③温度設定ダイヤル


＜温度設定ダイヤル＞
5°C刻みで35~70°Cまで調理温度を設定できます。
また、押すたびに調理の開始／停止を切り換えます。

トレイの重ねかた

●収納時


●調理時<食材の厚みが14mm以下の場合>

ツメが互い違いになるようにトレイを重ねます。

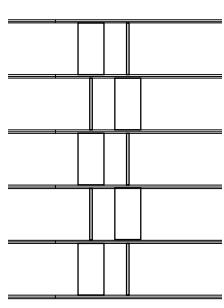

●調理時<食材の厚みが15~28mmの場合>

①左図の状態で、下から2段目と4段目のトレイを180度水平に回転させます。

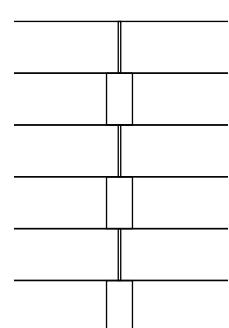

②ツメが一直線になると、トレイを重ねると、食材を並べるためのスペースができる。

使いかた

※重要※

- 製品の性能を維持するために常に乾いた状態で保管してください。

ご使用の前に

- トレイとフタを食器用洗剤とぬるま湯でよく洗い、柔らかい布巾で水気をよく拭き取って乾燥させてください。濡れたままトレイを本体にのせないでください。
- プラスチックのにおいを取り除くため、食材を何も入れない状態で温度を35°Cに設定して5~15分運転してください。



注意

- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 本体は水洗いできません。

設置について

- コンセントの近くで、安定した水平な場所に設置してください。



注意

- お子様やペットの手の届く場所に設置しないでください。

食材について

- 必ず新鮮なものをご使用ください。
- 豆類、芋類、葉物、肉、魚類は一度茹でるか蒸して下処理しておくと、おいしく仕上がります。
- カットの厚さ、大きさ、熟成度や水分量などにより所要時間が異なります。
乾燥具合により変色する場合もあるため、食材の状態を確認しながらご使用ください。

調理の準備

1. お好みの食材をカットします。
2. トレイにカットした食材を重ならないように並べます。
3. 食材を並べたトレイを本体にセットしてフタをします。

使いかた

調理する




●48時間を超えた連続使用はしないでください。故障の原因になります。
使用を続ける場合は、30分以上時間をおいてください。

お知らせ

- スタンバイ状態で1分間何も操作しないと、自動的にディスプレイが消灯します。
- タイマーおよび調理温度の設定中に、30秒間何も操作しないと自動的にディスプレイが消灯します。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む


- ・電源プラグをコンセントに差し込むと「ピーッ」と音が鳴ります。
- ・ディスプレイに「---」と表示され、スタンバイ状態になります。



<ディスプレイ>

2. 【タイマー設定ダイヤル】を回して タイマーを設定する

- ・調理を終了するタイミングを、1時間刻みで1~48時間まで設定できます。
- ・ディスプレイの左側に、タイマー設定時間が表示されます。
※初期設定は「02」時間です。
- ・ディスプレイの右側に、調理温度の初期設定「45」℃が表示されます。

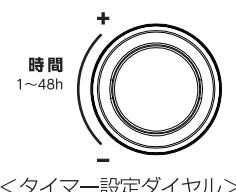


<タイマー設定ダイヤル>



<ディスプレイ>
(例: タイマー 12 時間に設定)

3. 【温度設定ダイヤル】を回して 調理温度を設定する

- ・5℃刻みで35~70℃まで調理温度を設定できます。
- ・ディスプレイの右側に設定温度が表示されます。
※主な食材の温度設定の目安は以下の表をご参照ください。

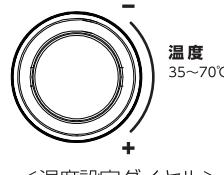

<温度設定ダイヤル>



<ディスプレイ>
(例: 温度 65℃に設定)


【温度設定の目安】

野菜類	50~70°C
葉物類	40°C
果実類	50~70°C
ハーブ類	35~40°C
パン	40~45°C
肉・魚類	65~70°C

使いかた

4. 【温度設定ダイヤル】を押して調理を開始する

- ・【温度設定ダイヤル】を押します。
- ・ディスプレイ左側のタイマー設定時間が1時間ごとにカウントダウンされます。

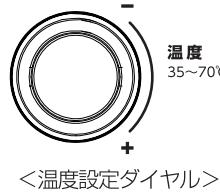

調理を中止する場合は

再度【温度設定ダイヤル】を押します。

- ・ディスプレイが消灯します。
しばらくするとお知らせ音が鳴り、ファンが停止します。

調理開始後に設定をやり直す場合は

①【温度設定ダイヤル】を押します。

- ・調理が中止され、ディスプレイが消灯します。

②再度【温度設定ダイヤル】を押します。

- ・ディスプレイに「---」と表示されます。

③P8手順2,3をご参照の上、設定をおこなってください。

5. 調理を終了する

- ・タイマーが終了するとお知らせ音が鳴り、ディスプレイが消灯します。
- ・しばらくするとお知らせ音が鳴り、ファンが停止します。

6. 電源プラグをコンセントから抜く

- ・ご使用後はファンが止まるのを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。



調理時間の目安

ドライフルーツ

種類	乾燥時間の目安
オレンジ	約6~16 時間
りんご	約4~10 時間
バナナ	約6~16 時間
イチジク	約6~16 時間
梨	約6~12 時間
クランベリー	約6~16 時間
レモン	約6~16 時間
サクランボ	約8~16 時間
ブドウ	約6~12 時間
いちご	約6~12 時間
パインアップル	約6~16 時間
あんず	約13~16時間

ドライベジタブル

種類	乾燥時間の目安
さつまいも	約8~16 時間
なす	約4~14 時間
たまねぎ	約8~16 時間
大根	約6~12 時間
しめじ	約6~12 時間
にんじん	約4~12 時間
ピーマン	約6~16 時間
トマト	約6~16 時間
きゅうり	約6~16 時間
ブロッコリー	約6~16 時間
パセリ	約2~10 時間
キャベツ	約8~16 時間

※ 食材の切り方や厚さによって調理・乾燥時間が異なります。

調理のポイント

- 食材の種類や状態、室内の環境などにより乾燥時間は変わります。
乾燥具合を確認しながらお好みのドライフードに仕上げてください。
- 本体に近いトレイの食材がより乾燥します。
乾燥具合を確認してトレイの上下を入れ替え、効率良く食材を乾燥させてください。
野菜や果実などを皮ごと乾燥させる場合は、通常より時間がかかります。
野菜などは下茹でして冷水に入れて冷まし、水分を拭き取ってからトレイに並べると、早く乾燥させることができます。

ドライフードの保存方法

- ①完全に熱を冷ます。
- ②清潔な密閉容器や密閉袋に乾燥剤と一緒に入れ、空気を抜きます。
- ③冷蔵庫で保存し、なるべく早くお召し上がりください。

※ 食材の乾燥度合いによって保存期間は変わります。
※ 適切な保存状態を保つために、容器や袋に入る前に食材を十分に冷ましてください。

お手入れのしかた

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体・トレイ・ふたが完全に冷めてからお手入れをおこなってください。
やけどやけがの原因になります。
- クレンザー・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし・漂白剤・
化学ぞうきんなどは使用しないでください。傷や変色の原因になります。

本体 ※水洗いできません

- 水で濡らした布巾を固く絞って汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を
しみ込ませた布を固くしぼって拭き取ります。
その後、乾いた布で空拭きしてください。

電源プラグ ※水洗いできません


- 定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。

トレイ・ふた ※水洗いできます

- 台所用中性洗剤と柔らかいスポンジで洗います。
その後、水気を拭き取り十分に乾燥させます。

⚠ 注意

- 食器洗浄機で洗ったり、食器乾燥機に入れて
乾かしたり、50°C以上のお湯で洗わないで
ください。変形や変色の原因になります。

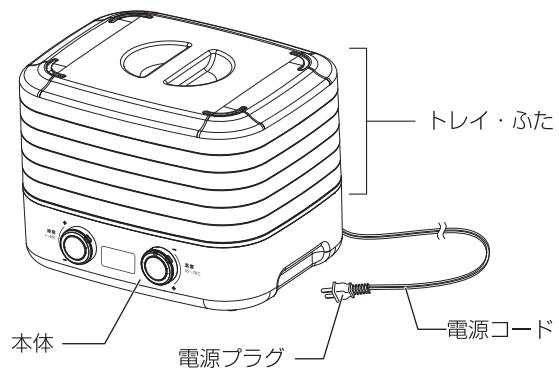

保管のしかた

- 収納時は、トレイのツメが互い違いになるように重ねてください。
※P6「トレイの重ねかた」をご参照ください。
- 振動のある場所や、冷暖房機のそばは避けてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた、結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。
- お手入れが完了したら、十分乾燥させ袋などに入れて保管してください。

廃棄のしかた

- お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

うまく動作しないときは、まず以下の項目をご確認ください。

該当する項目がない場合、または対策をためしても解決しない場合は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

状態	推測される原因と対策
●電源が入らない	○電源プラグが正しく差し込まれているか確認してください。
●動作中に、ディスプレイが点灯しない	○サポートセンターへご相談ください。
●温風が出ない	○ヒューズや電熱線が破損している可能性があります。 サポートセンターへご相談ください。
●調理終了後、ディスプレイが消灯しているのに動作音がする	○調理を終了しても、放熱のためにファンが回り続けるため、動作音がします。 しばらくするとお知らせ音が鳴り、ファンが停止します。

製品仕様

品名	エナジーフードドライヤー
品番	RM-202TE
電源	AC100V 50／60HZ
消費電力	160W
安全装置	ヒューズ 142°C
タイマー設定範囲	1～48時間（1時間刻み）
温度設定範囲	35～70°C(5°C刻み)
本体寸法	収納時：約 207(幅)×265(奥行)×200(高さ)mm 調理時：約 207(幅)×265(奥行)×250(高さ)mm
本体重量	約 1.2kg
電源コード長さ	約 0.75m
材質	PP
付属品	取扱説明書兼保証書

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店。もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■ この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■ 万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせ窓口



0120-85-1184

受付時間：10時～17時（土、日、祝日および弊社指定休業日を除く）

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

●下記からもお問い合わせいただけます

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元：ティーズネットワーク株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野 5-8-5 フロンティア秋葉原 4F

販売元：ダイアモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル

保証書

製品名	エナジーフードドライヤー			品番	RM-202TE	
保証期間	お買い上げ日から 1 年間 (本体)					
お買い上げ日	年	月	日			
お客様	〒	— ご住所				
様	お名前	様	お電話			
販売店名・住所				印		
電話						

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことを
お約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポート
センターへ修理をご依頼ください。

- ※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へ
お申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合
以外に使用することはありません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態)で保証
期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポー
トセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部
要因による故障や損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された
場合の故障や損傷。
 - (ホ) 本書をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換え
られた場合。
 - (ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。