


ROOMMATE®

AC/DC 対応高速製氷機

RM-203TE

取扱説明書
(保証書)

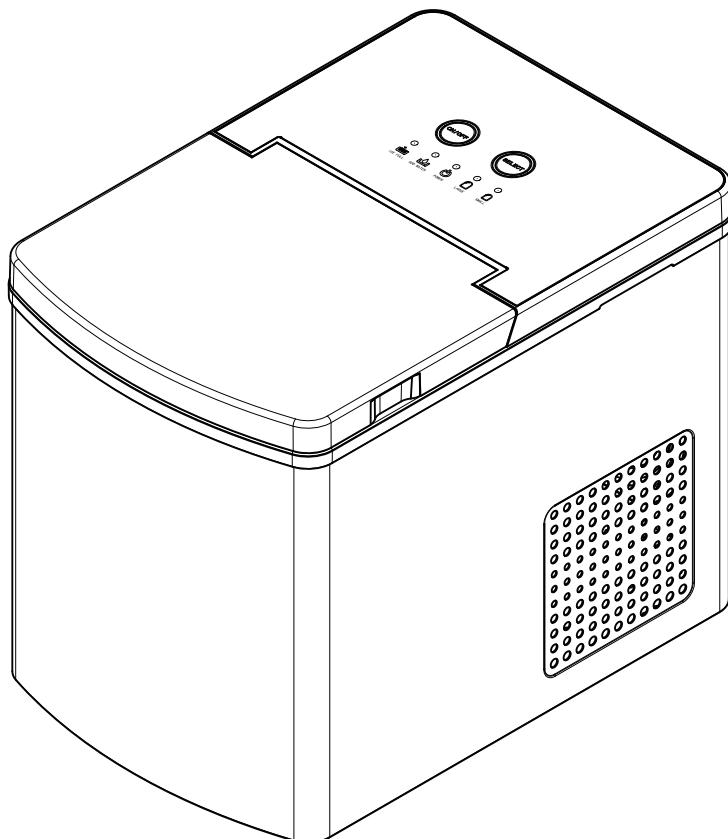

本製品は一般家庭用です

日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

特に『安全のご注意』『使用上の注意とお願い』は、

ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書は本書裏表紙についています。必ずご記入をお願いいたします。

もくじ

もくじ	P2
安全上のご注意	P3 - 4
各部の名称・付属品	P5
各部の名称（操作パネル）	P6
使いかた	P7 - 9
お手入れのしかた	P10
故障かな？と思ったら	P11
部品・消耗品について	P11
製品仕様	P12
アフターサービスについて	P13
保証書	P14

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

■図記号の例



警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止(してはいけない事)を示します。



行為を強制(必ずする事)したり指示する内容を告げるものです。



警告 使用者が死亡または重症を負うことが想定される事を示します。



●本製品を分解・修理・改造しない。

- ・発火や異常動作による破損やけがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご依頼ください。



●業務用または用途以外の目的に使用しない。※本製品は国内専用の一般家庭用です。

- ・破損や火災の原因になります。

●延長コードやたこ足配線などで、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。

●AC アダプターを使用する場合は、電源電圧 AC100V 以 50/60Hz 15A 以外で使用しない。

- ・ショートや火災の原因になります。また、接続している機器が損傷するおそれがあります。

●電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。

- ・感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを束ねたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。

- ・また、重いものをのせたり、加熱したり、傷つけたり、破損させない。

- ・火災・感電の原因になります。

●輸送中、本体を 45° 以上に傾けたり、上下を逆にしたりしない。

- ・コンプレッサーや気密性の保持に不具合が生じ、故障の原因になります。



●本体に水や油、洗剤などをつけたり、かけたりしない。

●本体を丸洗いしない。

- ・ショート・感電の原因になります。



●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

- ・感電・けがの原因になります。



●本製品の上にものを置かない。

- ・落下してけがをするおそれがあります。また、異物が吸入口や排気口に入ると火災・感電・故障の原因になります。

●吸入口や排気口をふさいだり、ピン・クリップ・針などの異物を入れない。

- ・故障・火災・感電の原因になります。

●お子様や操作に不慣れな方だけでの使用、お子様の手の届くところでの使用はしない。

- ・感電・けが・故障のおそれがあります。

●お子様に電源プラグをなめさせない。

- ・感電・けがの原因になります。

●使用中、モーター部分に手を触れない。

- ・モーター部分は熱くなるため、やけどやけがの原因になります。

●浴室など、湿度の高い場所に設置しない。ホコリの多い場所に設置しない。

- ・ショート・感電・故障の原因になります。

●オーブンや電熱器、またその他の熱が発生する機器の近くに置かない。

- ・火災の原因になります。

安全上のご注意

●異常がある場合は使用しない。

以下のような場合はただちに使用を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。お客様による修理はおやめください。
火災・感電・けがなどの原因になります。

- ・煙が出ている、異臭や音がするなどの異常状態
- ・本製品を落とした、本体を破損した
- ・本体が変形している、本体の一部が割れる、ゆるみやがたつきがある
- ・異物や水などが機器の内部に入った
- ・電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする
- ・本体・電源コード・電源プラグが異常に熱くなる
- ・製品に触れるとビリッと電気を感じる



禁止

●火中に投じない。

- ・引火・爆発のおそれがあります。

●本製品の上に乗らない。

- ・転倒などによるけがや故障の原因になります。特に小さなお子様やペットにはご注意ください。

●清掃の際に引火性液体を使用しない。

- ・火災や爆発の原因となる可能性があります。

●電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）使用しない。

- ・お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。
そのまま使用を続けると、火災・感電の原因になります。

●屋外で使用しない。

- ・本製品は室内用です。ショートや火災・故障の原因になります。

●電源プラグのホコリは乾いた布で定期的に拭き取る。電源プラグにピンやゴミを付着させない。

- ・感電・けが・火災の原因になります。

●電源プラグや接続プラグは確実に根元まで差し込む。

- ・火災・感電の原因になります。

●安定した平面に設置し、水平状態を保つ。

- ・不安定な場所に置くと、落下や故障の原因になります。

●適正に換気ができるように、製氷機の上部・後部・左右には150mm以上の空間をあける。

- ・故障の原因になります。

●ビニール袋などの梱包材を、お子様が口に入れたり、かぶったりしないよう十分注意する。

- ・窒息や事故の原因になります。

●廃棄するときは、販売店や市町村にご相談ください。

- ・放置して冷媒が漏れると引火・爆発のおそれがあります。



！ 注意 使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される事を示します。

●最初に製氷機を使用するときは、設置後2時間放置する。また、少なくとも2時間ふたを開けたままにする。

- ・故障の原因を防ぎます。

●電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持っておこなう。

- ・コードを引っ張るなどすると、感電・ショート・発火の原因になります。

●電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源をオフにする。

- ・思わぬ事故を防ぎます。

●使用時以外、またお手入れや移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

- ・感電・故障の原因になります。

●精製水の使用は控える。

- ・精製水はこの製品に適していません。水道水をお勧めします。

●電源コードを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない。

- ・コードが破損し、火災の原因になります。

●製氷パネルに触れない。

- ・やけどを防ぎます。




厳守




禁止

各部の名称・付属品


本体

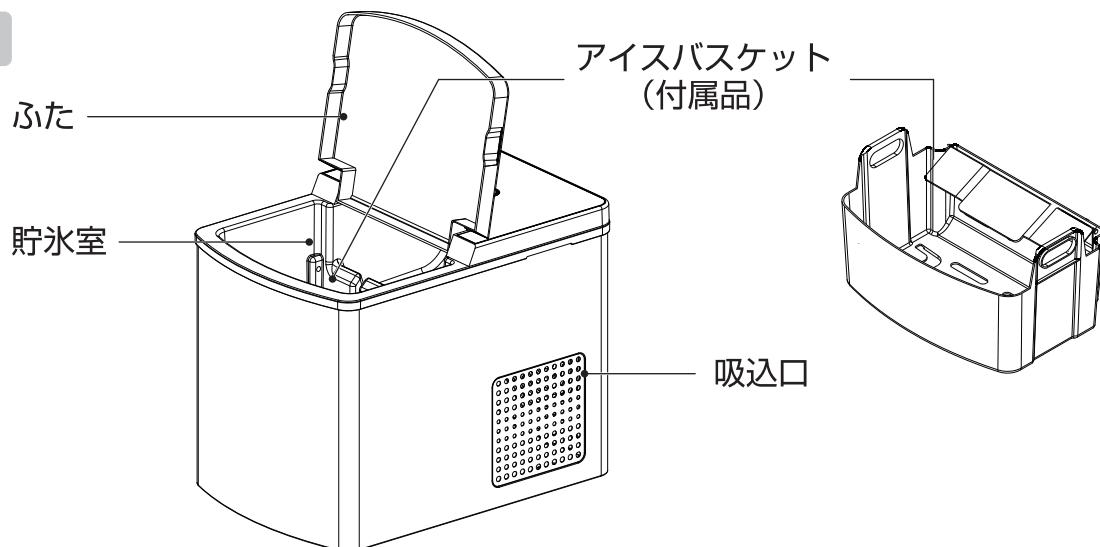


【本体天面】

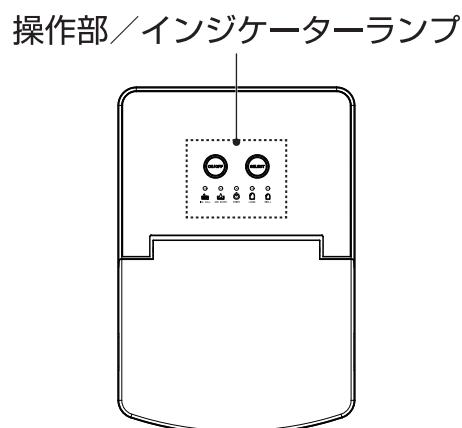


【本体底面】

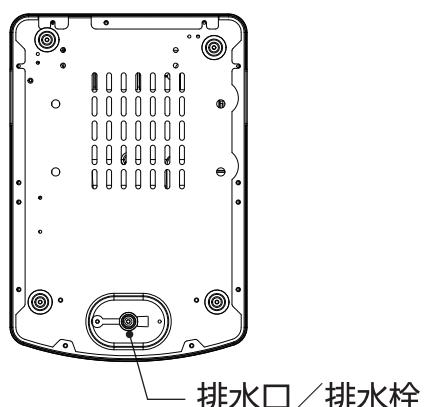

【本体内部】

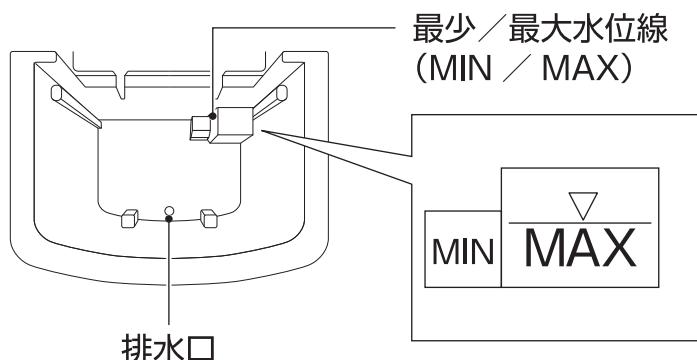


【本体背面】

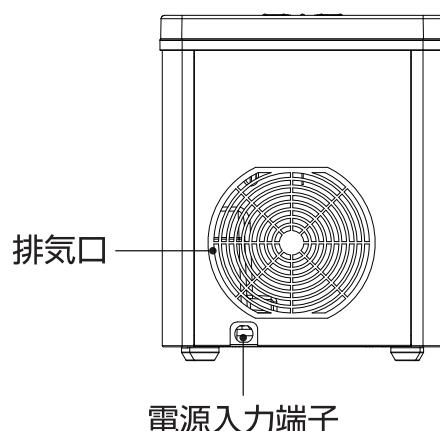


付属品

・ AC アダプター

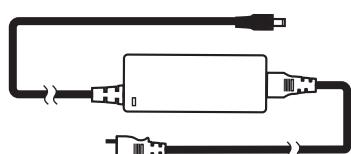

・ カーアダプター

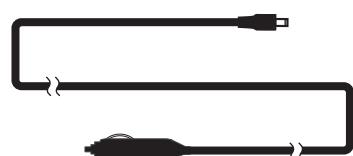


・ アイススコップ



・ 取扱説明書兼保証書

各部の名称（操作部／インジケーター・ランプ）

■操作部／インジケーター・ランプ

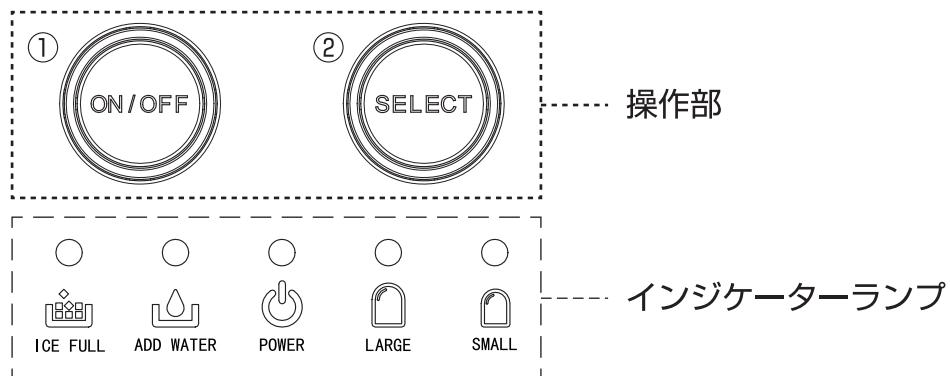

■各ボタンの機能

ボタン	機能
①【ON / OFF】ボタン	ボタンを押すごとに製氷開始／終了を切り替えます。
②【SELECT】ボタン	ボタンを押すごとに、氷のサイズ「SMALL」(薄い氷)／「LARGE」(厚い氷)を切り替えます。製氷中のみ操作可能です。

■インジケーター・ランプの見かた

インジケーター・ランプ	点灯色	内容
ICE FULL	赤色に点灯	貯氷室がいっぱいのため、製氷を停止します。 氷を取り出してください。
ADD WATER	赤色に点灯	水が不足しているため、製氷を停止します。 給水してください。 ※P8 をご参照ください。
POWER	緑色に点滅	スタンバイ状態です。 ※電源プラグを接続するとスタンバイ状態になります。
LARGE	緑色に点灯	氷サイズ「LARGE」(厚い氷)を選択中です。
SMALL	緑色に点灯	氷サイズ「SMALL」(薄い氷)を選択中です。

使いかた

ご使用の前に

- 設置後、2時間は電源プラグをコンセントに差し込みます、ふたを開けて放置してください。
- 初めてのご使用時や長期間使用していなかった場合は、一度水を入れて排水してください。
- アイスバスケットを洗浄し、貯氷室内を清掃してください。
- 清潔を保つために、24時間を目安に水を入れ替えてください。




- 注意**
- 安定した水平な場所に設置してください。
 - 周囲の壁、家具などから15cm以上離して設置してください。
 - 本製品に保冷機能はありません。


■ 製氷時間について

- 初めてご使用の際は庫内や水の冷却に時間がかかるので、製氷時間がやや長くなります。2回目以降は、約6.5～8分になります。
- 製氷時間の目安は、以下のとおりです。
SMALL（薄い氷）：約6.5分 LARGE（厚い氷）：約8分
※ 製氷時間は、使用する場所の環境温度によって変化します。
特に夏場は製氷に時間がかかります。
- 初回は、氷が小さかったり少なかつたりする場合があります。
2回目以降、所定の大きさになります。


1. ふたを開けてアイスバスケットとアイススコップを取り出し、貯氷室内部に水を入れます。
※ 最少水位「MIN」以上、最大水位「MAX」未満の範囲で水を入れてください。

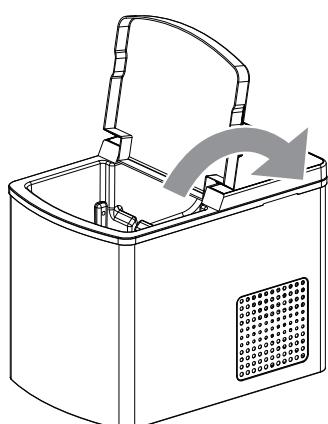

①アイスバスケットを取り出す

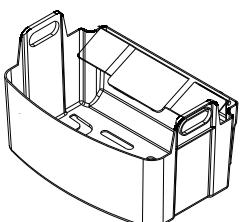

②水を入れる
(最少／最大水位の範囲内)

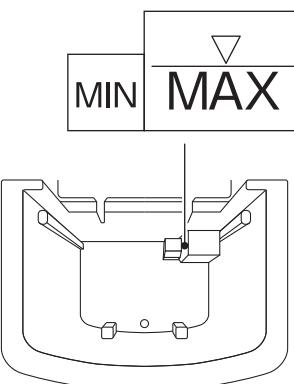


2. アイスバスケットを取り付け、必ずふたを閉めてください。
※ ふたが開いた状態で動作させると氷がうまくできない場合があります。

使いかた

3. 電源ケーブルを接続します。

- ①AC アダプターまたはカーアダプターを、
本体背面の電源入力端子に接続します。

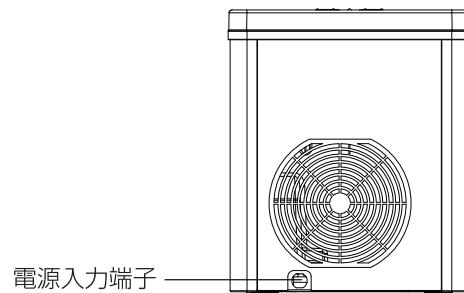

② AC アダプターを使用する場合

電源プラグをコンセントに
差し込みます。




カーアダプターを使用する場合

プラグをカーソケットに
差し込みます。




- ③スタンバイ状態になります。本体が完全に起動するまで、
そのまま 15 秒ほど待ちます。

- ・【POWER】インジケーターインジケーターが緑色に点滅します。

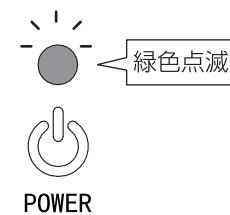

4. 【ON / OFF】ボタンを押し、製氷を開始します。

- ・【POWER】インジケーターインジケーターが点滅から
点灯に変わります。
- ・選択されている氷のサイズ【SMALL】(薄い氷) または
【LARGE】(厚い氷) のインジケーターインジケーターが
緑色に点灯します。

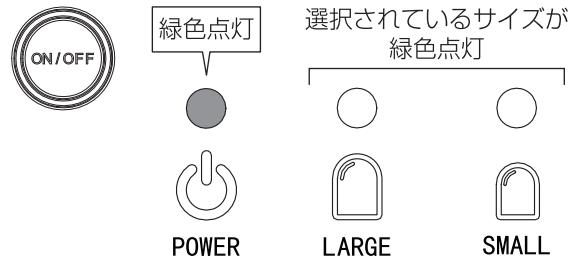

5. 【SELECT】ボタンで氷のサイズを選択します。

- ・選択した氷のサイズ【SMALL】(薄い氷) または
【LARGE】(厚い氷) のインジケーターインジケーターが
緑色に点灯します。

※【SELECT】ボタンは、製氷中のみ操作できます。




以下のような場合は

各インジケーターインジケーターが赤色点灯し、製氷が停止します。


貯氷室がいっぱいになった

- 貯氷室から氷を取り出して
ください。
再度アイスバスケットを
取り付けると、自動的に製氷が
再開されます。

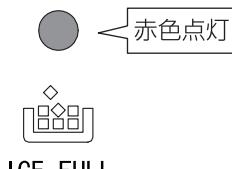

水が不足している

- 製氷を続ける場合は
【ON / OFF】ボタンを押し、
電源をオフにしてから給水して
ください。
再度【ON / OFF】ボタンを
押すと製氷が再開されます。

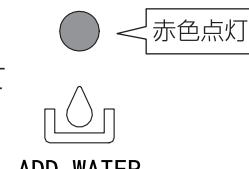

使いかた


6. ふたを開け、アイススコップで氷を取り出します。

7. 【ON／OFF】ボタンを押し、製氷を終了します。

- ・スタンバイ状態に戻り、【POWER】インジケーター・ランプが緑色に点滅します。

※電源をオフにしても、最後の氷が貯氷室内に落ちるまでは製氷動作が続きます。

すぐに製氷を再開したい場合は、動きが完全に止まったのを確認してから【ON／OFF】ボタンを押してください。

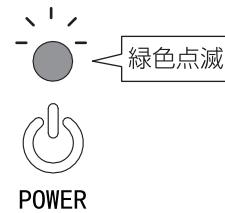

8. ACアダプターを使用する場合

電源プラグをコンセントから抜きます。



カーアダプターを使用する場合

プラグをカーソケットから抜きます。




※電源をオフにしても、最後の氷が貯氷室内に落ちるまでは製氷動作が続きます。
動きが完全に止まったのを確認してから、電源プラグ類を抜いてください。

※しばらくご使用にならない場合は、排水をおこなってください。

■排水のしかた

- ①電源をオフにして、スタンバイ状態になったら電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②アイスバスケット、アイススコップを取り出します。
- ③下図のように、本体底面にある排水栓を外してください。

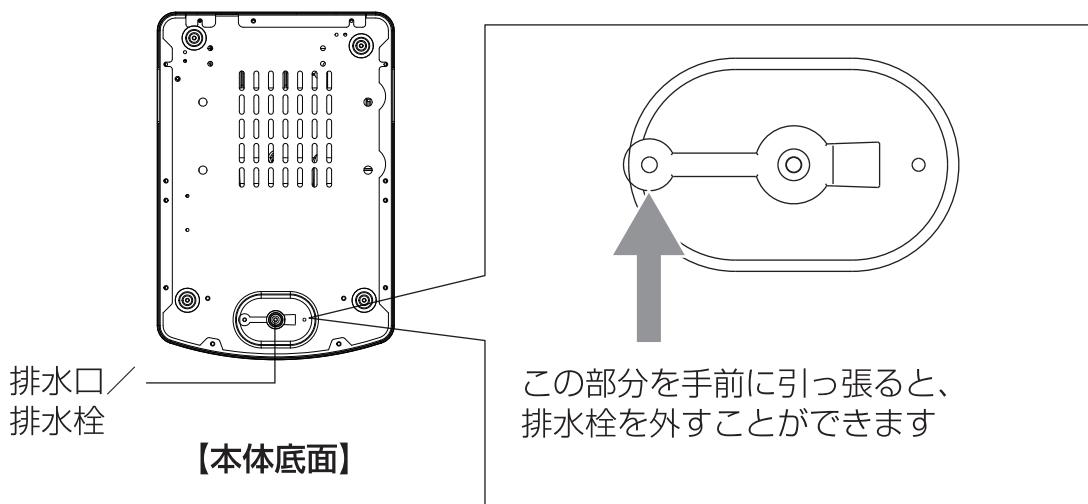

お手入れのしかた




- お手入れの際は必ず電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- アルコール・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。変色や変質の原因になります。

■お手入れのしかた

- お手入れ前に、氷をすべて取り出し、電源プラグを抜いて排水してください。
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）をご使用ください。
- スポンジ・布は柔らかいものをご使用ください。


本体

- ①アイスバスケットを取り外し、湿らせた布を固く絞って拭いてください。
落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかい布を絞って拭き取ってください。
- ②乾いた布で水分を拭き取り、充分に乾燥させます。

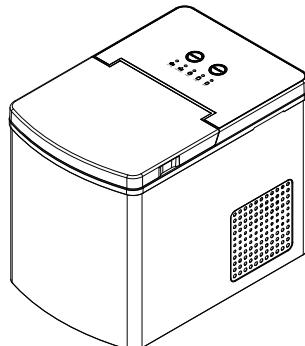

アイスバスケット、アイススコップ

- ①スポンジなどを使用して水洗いをしてください。
- ②乾いた布で水分を拭き取り、充分に乾燥させてください。

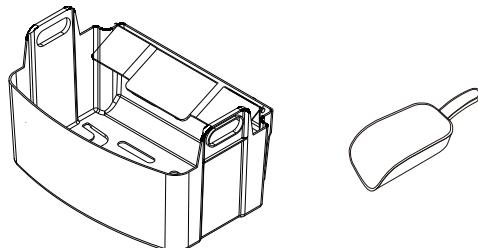

■保管のしかた

- 汚れをしつかり拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温高湿を避けた結露しない場所に保管してください。
- お子様やペットの手の届かない所で保管してください。

■廃棄するときは

- 販売店や市区町村にご相談ください。



- 放置して冷媒が漏れると引火・爆発のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり、以下の項目をご確認ください。
お客様ご自身で修理・改造することは絶対にしないでください。

状 態	推測される原因と対策
●コンプレッサーが騒音とともに異常な運転をする	○故障している可能性があります。 →弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
●【ADD WATER】ランプが赤色に点灯する	○水が充分に入っていますか? →【ON／OFF】ボタンを押してスタンバイ状態になったら 給水してください。もう一度【ON／OFF】ボタンを 押すと製氷を再開します。
●【ICE FULL】ランプが赤色に点灯する	○貯氷室がいっぱいではありませんか? →氷を取り出し、アイスバスケットを取り付けると 製氷を自動的に再開します。 ○センサーが故障している場合があります。 →【ON／OFF】ボタンを押しても製氷を再開しない場合は、 弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。 ○アイススコップが氷とくっついている。 →氷を取り除いてください。
●氷がくっつく	○長時間製氷を続けていませんか? →今ある氷が溶けたら、いったん電源ボタンを押して 製氷を停止し、再起動してください。 ○水温または外部の温度が低すぎませんか? →【ON／OFF】ボタンを押していったん製氷を停止し、 再起動して氷サイズ「SMALL」(薄い氷)を選択してください。
●貯氷室はいっぱいだが、【ICE FULL】ランプが赤色に点灯しない	○製氷機を設置した場所が明るすぎると、 赤外線センサーが反応しないことがあります。 →照明を暗くする、明るすぎない場所に製氷機を 移動させるなど、設置環境を調整してください。
●氷を作る周期は正常だが、氷が薄いまたは作れない	○温度が高い場所に設置していませんか? →最適な室温 (+10°C以上、+40°C未満) に設置して、 +25°C未満の水を使用してください。 ○機器の内部は汚れていませんか? →機器の内部を清掃してきれいに保ち、さらにきれいな 水道水を使用してください。 ○設置場所は水平になっていますか? →水平な場所でご使用ください。 ○冷媒が漏れている、または故障している可能性があります。 →弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。 ○ふたが開いていませんか? →ふたを閉めて動作させてください。

製品仕様

製 品 名	AC/DC 対応 高速製氷機
品 番	RM-203TE
電 源	AC アダプター： AC100V 50/60HZ カーライブアダプター： DC12V/24V 1A
消 費 電 力	80W
外 形 尺 法	約 240 (幅) × 356 (奥行) × 284 (高さ) mm
質 量	約 8.5kg
電 源 コ ー ド 長	AC アダプター： 約 3m カーライブアダプター： 約 3m
製 氷 時 間 (2 回 目 以 後)	小： 約 6.5 分 大： 約 8.0 分
満 氷 量	約 0.7 kg
水 タンク 容 量	約 2L
最大連続製氷回数	10回
動 作 音	48dB 以下
冷 媒 名	R134a (22g)
冷 却 温 度	約 -18°C
使用環境温度範囲	5°C～43°C
気 候 ク ラ ス	N
材 質	ステンレス、 ABS、 PC
付 属 品	アイススコップ、 アイスバスケット、 AC アダプター、 カーライブアダプター、 取扱説明書兼保証書

※ 本製品の仕様及び外観は、製品改良・向上のため予告なく変更される場合があります。

※ 本製品は日本国内専用です。

※ 本製品は一般家庭専用です。

※ イラストはイメージです。

販売元：ダイアモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■ この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■ 万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせ窓口



0120-85-1184

受付時間：10時～17時（土、日、祝日および弊社指定休業日を除く）

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

●下記からもお問い合わせいただけます

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

輸入元：ティーズネットワーク株式会社

保証書

商品名 AC/DC 対応高速製氷機		
型番 RM-203TE		保証期間 お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日 年 月 日		
お客様	〒 一 ご住所	
	お名前	様 お電話
販売店名・住所		
電話	印	

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポートセンターへ修理をご依頼ください。

※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態)で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
(ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障や損傷。
(二) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された場合の故障や損傷。
(ホ) 本書をご提示いただけない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えた場合。
(ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。