

8 本体電源の取扱方法

電源のON/OFFの操作方法についてご案内いたします。

1. 車載用DCアダプターの使い方

本機は、お車のシガーソケット（DC12Vまたは24V）より付属アダプターを使用して、本体に5Vを供給し駆動します。

2. イグニッションキー連動電源ON/OFF機能について

本機は、電源の連動ON/OFF機能（オートスタート機能）を搭載しています。お車のシガーソケットに接続した場合、イグニッションキーのON/OFFで本体の電源も自動的にON/OFFができていへん便利です。

※シガーソケットの電源ON/OFFがイグニッションキーに連動しているお車に限ります。

※アイドリングストップ車の場合、エンジン再始動時に電源がオフする場合がございます。

3. 電源の入れかた／切りかた

<電源を入れるとき>

- ①電源ボタンを長押しする。
（約3秒間押し続ける。）
- ②起動画面が表示されます。
- ③しばらくすると設定メニューが表示されます。



起動画面



設定メニュー

<電源を切るとき>

- ①電源ボタンを長押しする。
（約3秒間押し続ける。）
- ②終了画面が表示され、約5秒後に自動的に切れます。
 - ・「電源オフ」を押すとすぐに電源が切れます。
 - ・「スタンバイ」を押すとスタンバイモードになり再度電源を入れるとき早く立ち上がります。
 - ・「キャンセル」を押すと元の画面に戻します。



スタンバイ

電源オフ

キャンセル

※ナビ使用時に電源ボタンを短押しした場合、メニュー画面に戻りますが、他のモードに切り替える場合はナビを終了してから切り替えてください。

4. 充電のしかた

- ①車載用DCアダプターを接続します。（充電中は電源ランプが赤点灯）
- ②電源ボタンOFFにして充電を開始します。
- ③電源ランプが消えれば充電完了です。（フル充電時間約4時間）

※ご使用環境により変動します。

※充電残量が0になった場合、アダプターをつないでも電源が立ち上がらない場合があります。その際は電源OFF状態で、充電を十分におこなってから電源をいれてください。

9 ワンセグTV

9-1 チャンネル設定（スキャン操作）


はじめてテレビをご覧になる前に、下記の方法でチャンネル設定を必ず行ってください。

①見晴らしの良く受信環境の良いところでアンテナをのばす。

アンテナは上部右側に収納されています。

引き出すときは、まっすぐにゆっくりと可動部が出るまで引き出して下さい。

しまうときも同様にまっすぐにゆっくりと押しこんで下さい。

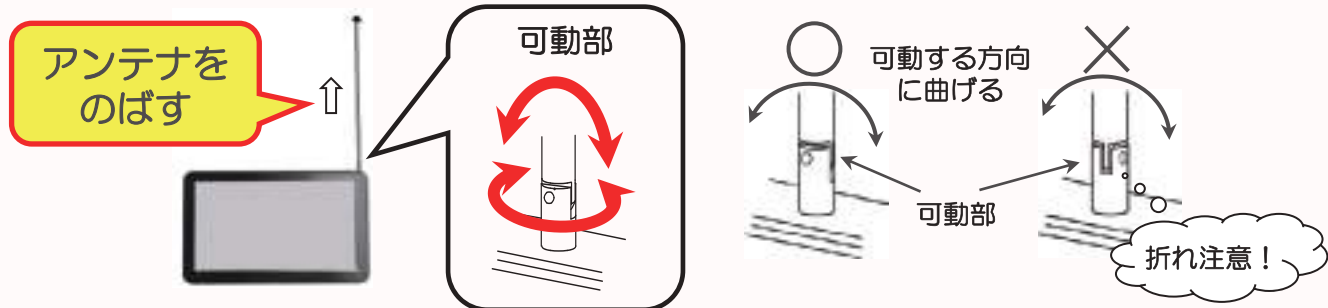

※アンテナの回転方向を確認の上、向きをかえてください。

<注意>

※無理にアンテナを動かしますと曲がったり折れたりします。

②「テレビ」をタッチ

メニュー画面から「テレビ」をタッチする。



③「確認」をタッチ

警告文が表示されますので内容を理解して、「確認」をタッチする。



④  をタッチ

お近くの受信可能な放送局を設定するためにスキャン操作を行います。設定後は、地域が変わらなければこの操作は必要ありません。



⑤ 「地域」を選択

ご使用される地域を選択します。

(選択せずにスキャンもできますが、地域を選択するとスキャン時間が短くなります。)

※放送協がうまく取れない場合は、「A11」を選んでスキャンしてください。

⑤-1 「地域」をタッチ



⑤-2 地域を選ぶ (例 関東をタッチ)



⑤-3 都道府県を選ぶ (例 東京をタッチ)

⑤-4 ご地域にある放送局を表示



※スキャン操作後に、実際に受信可能な放送局を表示されます。
(この時点では受信できない放送局も含まれる場合があります)

⑥ 「スキャン」操作

スキャン操作をすることにより、実際に受信可能な放送局をさがし設定します。

※スキャン操作をするときは必ず受信環境のよいところでおこなってください。

受信環境が悪いところでスキャンを行いますと放送局が設定されない場合があります。

⑥-1 「スキャン」をタッチ

受信可能な放送局を検索開始します。

⑥-2 「適用」をタッチ

スキャン完了後、適用を押すことにより放送局の設定ができます。



チャンネル
設定完了

スキャンが終わると
「スキャン完了」
が表示

お車等で長距離移動の場合、放送局のエリアが変わる為受信できなくなることがあります。
その際は、再度新しい地域での再スキャンもしくはA11で再スキャンを行ってください。

9-2 ワンセグTVをみる

①チャンネルをかえる

チャンネル変更矢印（▲、▼）をタッチしてお好みのチャンネルに変更します。

- ▲：チャンネル（－）
- ▼：チャンネル（＋）





チャンネル変更（－）

チャンネル変更（＋）

②音量を調節する

・音量変更矢印（＋、－）をタッチしてお好みの音量に調整します。

- ＋：音量を上げる
- －：音量を下げる


・  ボタンをタッチすると消音  になります。（音はできません。）

音量変更（＋）

音量変更（－）

消音「  ⇄  」

9-3 ワンセグTVの各種設定

「  」をタッチすると、各種設定を変更できます。

<設定内容>

チャンネル：スキャン済みの放送局表示

基本設定：言語／音声チャンネル構成／音声スイッチ／字幕

ビデオ：表記なし

情報：バージョン情報



9-3-1 設定「チャンネル」

「チャンネル」をタッチすると、受信放送局が表示されます。

チャンネル

戻る

放送局を設定する際は、
『9-1. チャンネル設定（スキャン操作）』
（18ページ）参照願います。

受信した放送局



9-3-2 設定「基本設定」

「基本設定」をタッチすると、
言語／音声チャンネル構成／音声スイッチ／字幕 の設定ができます。

設定の仕方

- ①設定項目の「▼」をタッチします。
- ②現れた選択項目から項目を選びタッチします。
- ③項目が切り替わりします。
- ④選択後、「適用」をタッチします。

《言語》

設定画面の言語の切替ができます。

日本語 ⇄ English

- ・日本語 : 設定画面が日本語で表示されます。
- ・English : 設定画面が英語で表示されます。

《音声チャンネル構成》

番組プログラムに音声チャンネルがある場合のみ、切換えが可能です。

主音声 ⇄ 副音声 ⇄ 二重音声

《音声スイッチ》

放送中の番組プログラムに音声スイッチがある場合のみ、表示が出て切換えが可能です。

オーディオ1 ⇄ オーディオ2

※放送番組により、「音声スイッチ」または「音声チャンネル構成」を変えることにより
二ヶ国語、副音声、ステレオ音声（ステレオイヤホン使用時）をご利用できます。
番組により音声切替方法が違いますので実際に確認の上おたのしみください。

チャンネル変更する時は、オーディオ1に戻してから切換えてください。
（電源OFF→ONやテレビ以外の設定に切換えた場合は自動的にオーディオ1に戻ります。）

《字幕》

字幕放送のときに字幕を表示します。

無効 ⇄ 日本語

- ・無効 : 字幕放送時の字幕は画面に表示されません。
- ・日本語 : 字幕放送時の字幕は表示されます。

戻る

基本設定

言語

音声チャンネル構成

音声スイッチ

字幕


「▼」をタッチして
選択項目を表示する

9-3-3 設定「ビデオ」

本機では、この機能はありません。

9-3-4 設定「情報」

「情報」をタッチすると、バージョン情報が表示されます。

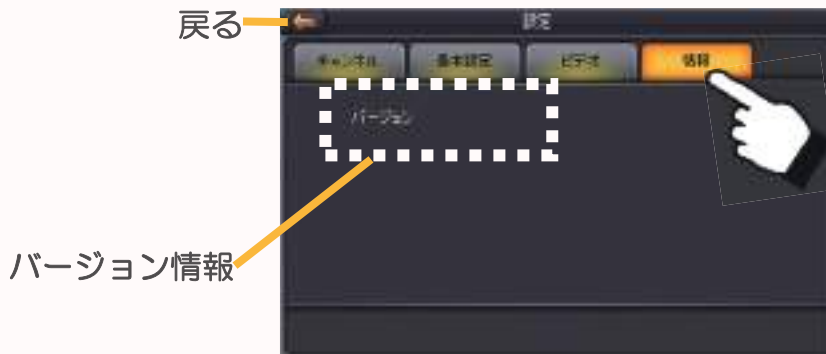



X.X.X.XXX

9-4 ワンセグTV (EPG番組表)

EPG (電子番組表) をみる


EPG (電子番組表) でその日の番組内容を確認できます。

- ① EPG (電子番組表)  をタッチします。
- ②左の番組の中から詳細を知りたい番組の  をタッチすると、番組情報が表示されます。
- ③右の番組予定表をタッチするとその番組の情報が表示されます。



お好みチャンネル

普段よく見るチャンネルを「お好みチャンネル」(♡)に集めお楽しみいただけます。

- ① 「EPG (電子番組表)  」をタッチします。
- ②右のチャンネルリストからお好みの放送局の右の「★」をタッチすると「☆」に変わり表示されます。
- ③「♡」ボタンをタッチすると、お好みのチャンネルのみ表記されます。



9-5 ワンセグTV（録画／再生）

※機種によりボタンのレイアウトが異なる場合があります。

ワンセグTVを見ながらmicroSDカードに動画、静止画を撮ることができます。


ワンセグTVを録画／再生する

ご覧になっているテレビ番組を、micro SDカードに録画してお楽しみいただくことができます。

- ① 空のmicroSDカードをいれる。
- ② 録画したい時に「 ● 」をタッチすると録画が開始します。
- ③ 終了するときは「 ■ 」をタッチします。
- ④ 再生するときは「 📁 」をタッチし、録画したデータを選び「OK」をタッチする。（放送局名、録画日時がファイル名になります）

※設定の「メディア」の中の「動画」で再生はできません。
「テレビ」の「 📁 」からご覧ください。

① 空のmicro SDカードを入れる

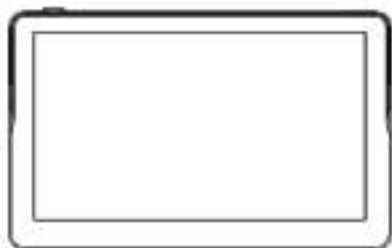

④ 再生

② 録画する



③ 停止する

ワンセグTVを静止画／再生する

ご覧になっているテレビ番組の静止画を、micro SDカードに撮ることができます。

撮りたい画面のときに「 📷 」をタッチする

- ① 空のmicro SDカードをいれる。
- ② 静止画を撮りたい時に「 📷 」をタッチする。
- ③ 再生するときは、
「メディア」⇒「写真」⇒SDMMC⇒Recorder⇒Snapshotをタッチし、
録画したデータを選び「OK」をタッチする。
（放送局名、録画日時がファイル名になります）




※「テレビ」の「 📁 」の中からは再生はできません。
「メディア」の「写真」からご覧ください。

10 メディア（動画、音楽、写真）

本メディア機能ではパソコンなどからマイクロSDカードにいれた動画、音楽、写真をお楽しみいただけます。

①音楽などの入ったマイクロSDカードをいれる。

パソコンなどからお好みの動画、音楽、写真のデータを入れたマイクロSDカードを側面に入れる。

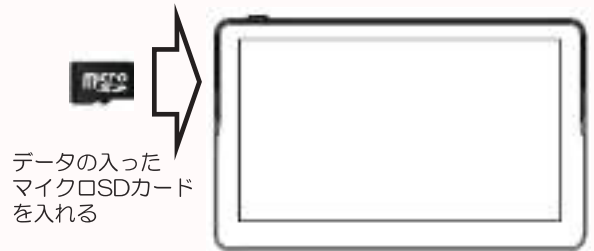

②「メディア」機能にする

メインメニューから「メディア」アイコンをタッチしてお好みの動画、音楽、写真 お選びください。



メディアメニュー（選択画面）

③お好みのメディア内のソースを再生する。

下記のボタン操作に従ってお楽しみください。

動画の場合



音楽の場合



写真の場合



※動画再生中に画面中央を2回タッチすると画面が大きくなります。再度2回タッチすると元のサイズに戻ります。

動画、音楽、写真の再生可能な条件は下表のとおりです。

	再生可能データ フォーマット	ビットレート	解像度	フレームレート
音楽	MP3	320kbps	/	/
	WMA	64kbps	/	/
動画	MPG	1500kbps	320x240 以下	25fps
	AVI	1500kbps	480x272 以下	30fps
	WMV	1500kbps	480x272 以下	30fps
	ASF	285kbps	320x240 以下	25fps
写真	JPG、BMP	/	2560x1600 以下	/

※上記の条件であってもカードによっては、再生できない場合がございます。その際は、カードを変えてご使用ください。

10-1 動画

パソコンなどからmicroSDカードに入れた動画(ビデオ)をお楽しみいただけます。

動画 を選ぶ

※動画の入ったmicroSDカードが入っていることを確認してください。

- ① メディアメニューから「動画」アイコンをタッチします。
- ② 「SDMMC」をタッチします。
(さらにホルダーがあるときは選び、動画を表示してください)
- ③ お好みの動画を選んでタッチすると音楽が始まります。

メディアメニュー (選択画面)



「動画」をタッチ



「SDMMC」をタッチ



見たい「動画」を
タッチ

動画 をみる

操作画面で 動画 の再生の操作を行います。

	前の画面に戻る。		「動画ファイル一覧」画面に戻る。
	一時停止/再生を切替える。		次の動画に進む。
	丸い音量調整ボタンの左右をタッチして音量を調整する。		丸い音明るさ調整ボタンの左右をタッチして音明るさを調整する。



※本機で再生出来る動画のサイズは標準画質 (SD) までです。高画質 (HD) には対応していません。
※動画データによっては本機で再生出来ないものもあります。
※microSDカードによっては、再生されないこともあります。

10-2 音楽


パソコンなどからmicroSDカードに入れた音楽をお楽しみいただけます。

音楽を選ぶ

※音楽の入ったmicroSDカードが入っていることを確認してください。

1. メディアメニューから「音楽」をタッチします。
2. 「SDMMC」をタッチします。
(さらにホルダーがあるときは選び、音楽を表示してください)
3. お好みの音楽を選んでタッチすると操作画面にかわり、音楽が始まります。

メディアメニュー（選択画面）

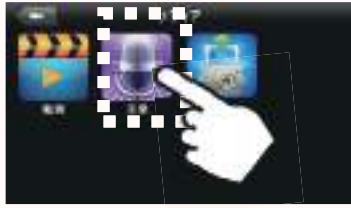

「音楽」をタッチ



「SDMMC」をタッチ



聞きたい「曲」をタッチ


音楽を聴く

操作画面で曲の再生の操作を行います。

	前の画面に戻る。		「音楽ファイル一覧」画面に戻る。
	メディアメニュー画面に戻る。		丸い音量調整ボタンの左右をタッチして音量を調整する。
	前の曲に戻る。		次の曲に進む。
	一時停止／再生を切替える。		停止する。
	<ul style="list-style-type: none"> リpeat無 : リpeat無で再生します。 シングルリpeat : 一曲のみ繰り返し再生します。 フルリpeat : 全曲繰り返し再生します。 ランダムリpeat : ランダムで再生します。 		

※音楽データによっては本機で再生出来ないものもあります。
※microSDカードによっては、再生されないこともあります。

操作画面

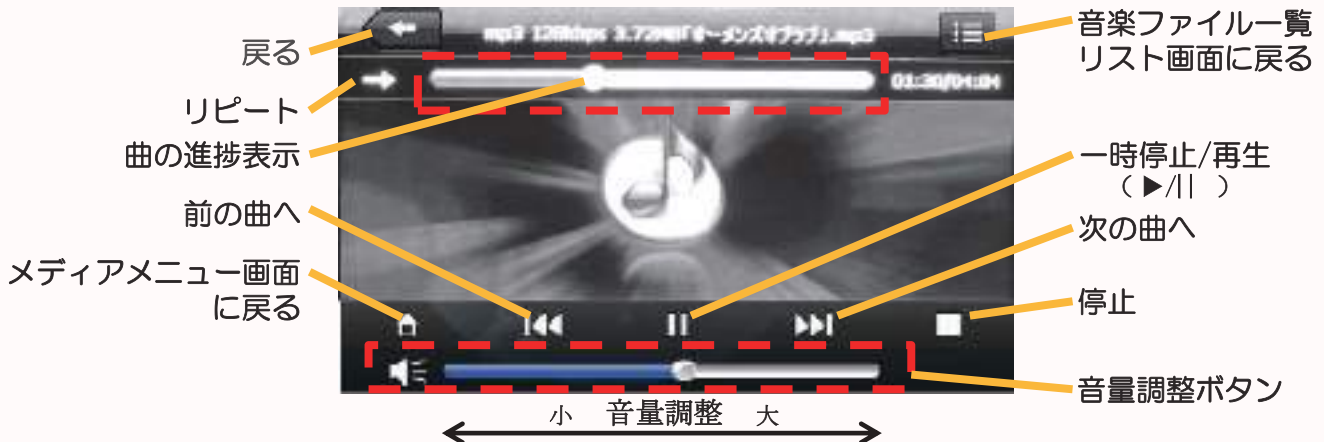

<音楽を聴きながらナビ操作する場合>

音楽を再生し、 からメニュー画面⇒ナビを立ち上げると音楽再生したままナビ操作できます。

10-3 写真

パソコンなどからmicroSDカードに入れた「写真」をお楽しみいただけます。

写真を選ぶ

※写真の入ったmicroSDカードが入っていることを確認してください。

1. メディアメニューから「写真」をタッチします。
2. 「SDMMC」⇒「Photo」の順にタッチします。
(さらにホルダーがあるときは選び、写真を表示してください。)
3. お好みの写真を選んでタッチすると写真画像が表示。

メディアメニュー（選択画面）



「写真」をタッチ



「SDMMC」をタッチ



見たい「写真」をタッチ

写真をみる

操作画面で 写真の画像操作を行います。

	前の画面に戻る。		「写真一覧」画面に戻る。
	画面を拡大する。		画面を縮小する。
	一つ前の写真に戻る。		次の写真に進む。
	画面を右に90° 回転する。		写真画像を全画面表示にする。 (ダブルタッチで元画面に戻る)
	スライドショーにする。 (約5秒起きに写真が変わります)		



11 設定

メインメニューから「設定」アイコンをタッチします。
各メニューのアイコンをタッチして各種の設定ができます。



「 > 」をタッチにより次の画面に移ります。

「 < 」で元の画面にかわります。



設定のメニュー画面(1ページ目)



設定のメニュー画面(2ページ目)

11-1 ボリューム 設定

ボリューム設定で音量やタッチ音の調整ができます。

1. 「設定」内の「ボリューム」をタッチする。
2. ボリュームの「< >」をタッチして音量を調節する。
3. スクリーンタッチ音の「< >」をタッチしてタッチ音を調整する。
(OFF / 小 / 大)

1. 「ボリューム」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)





2.3. 「< >」で調整



ボリューム設定の画面

11-2 バックライト 設定

バックライト設定で画面の明るさ、パワーセーブモードの設定ができます。
※パワーセーブモード：設定時間後に画面が暗くなり、バッテリーの消耗を減らします。
バッテリー駆動時のみ動作します。

1. 「設定」内の「バックライト」をタッチする。
2. バックライトの「 」をタッチして明るさを調節する。
3. パワーセーブモードの「 」をタッチしてパワーセーブモードに入る時間を調整する。
(常にON/10秒後にOFF/20秒後にOFF/30秒後にOFF/1分後にOFF/10分後にOFF)

1. 「バックライト」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)

2.3. 「 」で調整



バックライト設定の画面

11-3 日付・時間 設定

日付.時間の設定メニューで西暦、日付、時間、時間および地域の設定ができます。

1. 「設定」内の「日付.時間」をタッチする。
2. 現在の西暦、月、日、時間、分を「 」のタッチで設定する。
3. 地域の「 」をタッチして「(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京」に設定する。

1. 「日付. 時間」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)



日付.時間設定の画面

※日付. 時間に関しては、ナビのGPS受信により自動設定されます。

11-4 画面補正 設定

画面補正の設定で画面をタッチして位置の補正を行います。

1. 「設定」内の「画面補正」をタッチする。
2. 実行の確認の画面で「はい」をタッチする。
3. 下記の通りに画面に従ってタッチ位置を補正する。
 - ①画面の中央にある「+」の中心をスタイラスペンなどでタッチしてください。その際「+」が動くまでタッチし続けてください。(1秒以上)
「+」が左上に移動します。移動したらタッチを離して下さい。
 - ②次に左上に移動した「+」の中心をタッチし続けてください。
左下に移動したらタッチを離してください。
 - ③同様に続けてください。「+」は
中央→左上→左下→右下→右上
の順で移動し終了します。
 - ④最後に画面をタッチします。

1. 「画面補正」をタッチ




設定のメニュー画面(1ページ目)

2. 「はい」をタッチ



3. 「+」を長押し 移動後、次の「+」を再度長押し

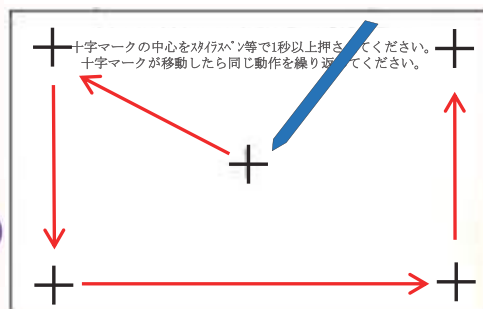

※この画面（白画面）が表示された時は上記操作を行ってください。

11-5 GPS情報

「GPS情報」からGPSの受信状況が確認できます。

1. 「設定」内の「GPS情報」をタッチする。
2. GPSからの情報を確認することができます。

ナビゲーションとは、4個以上のGPS衛星からの電波を受信して現在地を測位し、地図上に目的地までの距離や時間や方向を表示して案内する機能です。

GPS衛星の受信状況を確認するためにこの機能を使い、GPS衛星の情報を表示します。

《注意》

- ①GPSは、出来るだけ衛星から垂直に電波を受けやすいようにセットしてください。
- ②測位する場所は、衛星からの電波をさえぎるような高い建物や木々などがなく上空の視界が開けた、見晴らしの良いところで行ってください。
- ③初めて測位するときや前回測位した場所から300km以上離れている場合は、コールドスタートとなり数十分時間がかかる場合があります。
(一度受信しましたらその後はウォームスタートとなり受信は速くなります)

1. 「GPS情報」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)

2. 「←」をタッチ



11-6 ナビ 設定

ナビゲーションを動作させるための設定です。
(この機能は通常は使用しません)

＜ナビ設定方法＞

1. 「ナビ設定」をタッチしナビゲーションパス設定画面にする。
2. 「☰」をタッチし、その中のホルダー「ResidentFlash」「NaviOne」を順にタッチして「NaviOne.exe」が表示したことを確認して「OK」をタッチする。
3. 「←」をタッチして元の画面に戻る。

1. 「ナビ設定」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)




「ナビ」設定は工場出荷時に設定済みですが、初期化(33ページ「ファクトリーリセット」)を行うと、ナビ設定も初期化されることがあります。ナビが立ち上がらない場合は上記設定をしてください。

11-7 言語 設定

設定メニューの言語を日本語／英語に切替えることができます。
※ナビゲーションのメニューは日本語のみです。

1. 「設定」内の「言語」をタッチする。
2. 「←」 「→」 をタッチし言語設定を選ぶ。(初期設定は日本語です。)

1. 「言語」をタッチ

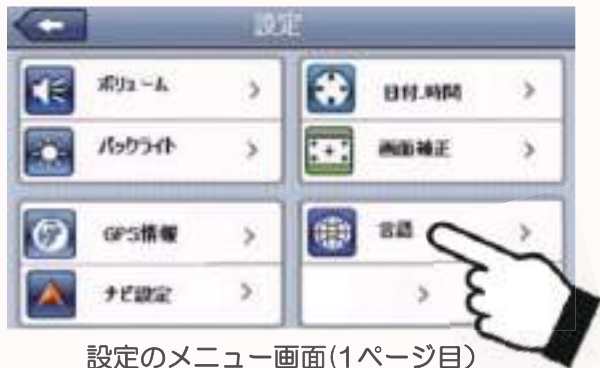

設定のメニュー画面(1ページ目)

2. 言語を選ぶ



11-8 ファクトリーリセット 設定

設定を工場出荷時の状態に初期化します。

1. 「設定」内の「ファクトリーリセット」をタッチする。
2. 「はい」をタッチすると初期化します。

1. 「ファクトリーリセット」をタッチ



設定のメニュー画面(2ページ目)

2. 「はい」をタッチ



※「ファクトリーリセット」をすると「ナビ設定」も初期化される場合がありますのでその場合は32ページの「ナビ設定方法」にしたがって設定を行ってください。

11-9 システム 設定

本製品のシステムリソースの確認する機能です。

1. 「設定」内の「システム情報」をタッチする。
2. システム情報が表示されます。

※この機能は、製造上の管理に使用するための機能で、お客様のご使用には関係ございません。

1. 「システム情報」をタッチ



設定のメニュー画面(2ページ目)



システム情報

12 ソフトウェア仕様

項目		仕様
地図部門	全国道路地図	OpenStreetMap製 2022年度リリース
	昼夜画面切り替え	○（昼：夜手動/自動切替）
	縮尺切り替え	○12段階（25m～100km）
	ルート検索機能	推奨ルート・一般優先・高速優先 ・最短距離・複数ルート表示
	リルート機能	○（自動・手動）
	トンネルアシスト	○（ナビ走行時）
	スカイモード	○
	右左折案内	○（大文字右左折表示）
	一方通行表示	○（地図尺度50m以下）
	到着予想時刻表示	○
	目的地までの距離表示	○
	オービス情報	○（音声警告・位置文字表示）
	高速道路表示	○（スクロール機能付）
	地図表記言語	日本語
	ノースアップ/ヘッドアップ切替	○（北方向上/自車方向上）切替
	スマートインターチェンジ対応	○
デモ走行機能	○	
検索	電話番号検索	約480万件（企業）
	住所検索	約3300万件
	施設名検索	約68万件
	周辺施設検索	約66万件
登録機能	検索地点履歴	100ヶ所
	地点登録	200ヶ所×6カテゴリー
	自宅登録	○

※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。

※地図情報に関しては、全ての情報は網羅されていない場合がございます。

13 ハードウェア仕様

項目		仕様
液晶表示器	種類 (TFTなど)	液晶：TFT バックライト：LED
	サイズ (インチ)	7インチ
	解像度 (横×縦)	800x480 pixel
	視野角 (上下左右)	(上30° 下15° 左30° 右30°)
	輝度	200 cd/m ²
タッチパネル		感圧式
CPU		MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz
内蔵メモリ		128MB(DDR SDRAM) Flash 4GB
OS		Microsoft WindowsCE 6.0
音声出力		1.0 W X 1
入出力端子	イヤホン端子	Φ3.5mmステレオミニジャック
	microSDカードスロット	1スロット (メディア用) 対応16GB以下
	再生動画フォーマット	ASF/AVI/WMV/MPG
	再生音楽フォーマット	MP3/WMA
	再生画像フォーマット	JPG/BMP
TV受信	TV受信	ワンセグ (470-770MHz)
	ワンセグ録画機能	録画可能 (録画はワンセグのみ)
その他	エンジンon/off 連動機能	○
電源	電源電圧	DC5V (miniUSBタイプ入力端子)
	消費電力(W)	3.5W
	待機時消費電力	20mW以下
内蔵 バッテリー	種類	リチウムポリマー
	容量 (mAh)/電圧 (V)	1200mAh / 3.7V
	駆動時間	約1時間
	充電時間	約4時間
サイズ		約178mm x 112mm x 23mm
質量		約268g
動作温度		0~45℃
保存温度		-10~60℃
付属品		車載用DCアダプター (入力：DC12-24V)
		車載用吸盤スタンド一式
		吸盤ベース板
		スタイラスペン (スタンド裏に付属)
		取扱説明書 (保証書付き)

※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。

14 困った時には

修理を依頼する前に、以下のことを確かめてください。

●電源・ バッテリー について	<ul style="list-style-type: none"> 電源が入らない。 →17ページ 	<ul style="list-style-type: none"> バッテリー残量が少ない可能性があります。十分充電してください。(充電中はランプが点灯します) ハードリセットを行い、再起動を確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーの持続時間が短い。 →37ページ 	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーの寿命の可能性がありま。サポートセンターにご相談ください。
●本体に ついて	<ul style="list-style-type: none"> 画面が暗くて見えない。 →30ページ(11-2) 	<ul style="list-style-type: none"> 設定で暗くなっている可能性があります。明るさを調整してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 画面が消える／映らない。 →30ページ(11-2) 	<ul style="list-style-type: none"> 自動OFF設定が設定されている可能性があります。設定を解除してください。 設定→バックライト→下の設定を「常にON」にする。
	<ul style="list-style-type: none"> タッチパネルの反応が悪い。ボタンが押せない。 →11ページ 	<ul style="list-style-type: none"> 保護フィルムをはがしてください。 指又は付属のタッチペンをお使いください。上記以外のものではタッチ反応しません。
	<ul style="list-style-type: none"> 音が出ない。 →29ページ(11-1) 	<ul style="list-style-type: none"> 音量ボリュームを確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> テレビが受信できない。 →18ページ 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナを伸ばして下さい。 受信環境の良いところに移動してください。 スキャンを行い受信可能な放送局を設定してください。
●GPS 受信 について	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れた時、GPSの受信ができない。 →31ページ(11-5) 	<ul style="list-style-type: none"> 初めて使用する時や長時間使用していない時は、コールドスタートとなり、受信に時間がかかります。屋外の空の開けた場所で受信できるまで待ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> 電源OFFのまま長距離移動後GPSを受信しにくい。 →31ページ(11-5) 	<ul style="list-style-type: none"> GPSの情報を再設定するため受信に時間がかかります。一度受信しましたらその後は早く受信できます。
	<ul style="list-style-type: none"> GPS感度が悪く自車位置が捕らえにくい。 →12ページ 	<ul style="list-style-type: none"> 本体の取付け位置を電波の入りやすい位置に移動してみてください。
	<ul style="list-style-type: none"> GPSを受信できない。 →12ページ 	<ul style="list-style-type: none"> 受信しやすい位置に移動して設置ください。
●ソフト 動作 について	<ul style="list-style-type: none"> 動作エラーが発生する。 →12ページ →17ページ 	<ul style="list-style-type: none"> リセットを行うか電源を入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 動作が停止又は不安定。 →12ページ →17ページ 	<ul style="list-style-type: none"> リセットを行うか電源を入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 正しい時刻が表示されない。 →30ページ(11-3) →31ページ(11-5) 	<ul style="list-style-type: none"> メインメニューの設定で、時刻設定を行ってください。 GPSを受信してください。

15 お問い合わせ先

サポートセンターのお問い合わせ先は下記になります。
※電話番号のかけ間違いの無いように十分ご注意願います。

機器に関する問い合わせ	
電話	<u>042-686-3645</u>
営業時間	平日10：00～17：00 (土日祝祭日は休み)

地図情報、ナビ操作に関する問い合わせ	
サポートページ	http://navi-app.shop-pro.jp/
E-MAIL	shop@navi-app.shop-pro.jp
電話	<u>03-6811-6666</u>
FAX	03-3525-4151
営業時間	平日10：00～17：00 (土日祝祭日は休み)

— × 七 —

保証書

本保証書は製品ご購入日から下記保証期間内で、製品本体（消耗部品を除く）に故障が発生した場合に下記内容で無料修理する事をお約束するものです。
修理は必ず本保証書をご提示の上ご依頼ください。

Ver.1.0

【無料修理規定】

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に限り無料で修理いたします。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
 - ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、サポートセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有償になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障及び損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にご購入年月日、お客様名、ご購入販売店名が記入のない場合、或は字句を書換えられた場合。
 - 消耗品、付属品などの交換などによる故障及び損傷。
 - 液晶、タッチパネルの損傷。
- 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 修理の際は大切な情報（登録地点など）は必ずメモなどバックアップをおとりください。
初期状態に戻すことがあります。
- データの取り扱いについて
 - 修理依頼品がメモリーなど記録媒体を搭載または使用する製品の場合、製品に使用した記録媒体等に記録されたデータ（お客様が登録した地図データ、録音・録画した音楽・映像データ、各種設定内容等を含む）を必要に応じて修理の過程で閲覧・実行する場合がありますが、修理の目的以外に使用いたしません。
 - 本修理サービスにおいて当社は記録データについての複製、バックアップ、復元作業等は一切行いません。
 - 修理のために必要と判断した場合、修理依頼品の記録媒体等の初期化、交換、工場出荷状態に戻す等の作業を行うことがあります。その際にお客様の登録データや著作権を含む記録データおよびお客様が追加したファイル、設定等は失われる場合があります。必要なデータ及びファイル等はあらかじめお客様にてバックアップを作成いただくようお願い致します。
 - 修理等の作業にあたっては細心の注意を払いますが、前項以外の場合であっても作業の過程で記録データの破損・消失等が生じる場合があります。
当社は、記録データの破損・消失等についての責任は負いかねますので、ご了承願います。
 - 修理等の作業にあたって部品交換した場合は、交換した部品はベストアンサー株式会社の所有物として回収させていただき、返却は致しかねますのでご了承願います。
※修理の際は大切な情報（登録地点など）は必ずデータのバックアップまたはメモなどをおとりください。
また大切な記録データ（音楽・映像など）なども必ずバックアップをおとりください。

【本規定の変更】

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに、本規定の内容を変更できるものとします。
この場合、本保証書の提供条件は変更後の規定によるものとします。

品番	OT-N701K	保証期間	ご購入日より	1年間	
ご購入日	西暦	年	月	日	お客様名
ご購入販売店、住所、電話番号					



〈販売元〉 ダイヤモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル6