

保証書

型名:RM-MF209H

お客様	ご住所	〒										電話		
	お名前	ふりがな												
保証期間	お買い上げ日		年		月		日	本体	1年	年	月	日まで		
販売店													電話	

■ 修理の際は

下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店へのお願い
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
- (ト) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 **ROOMMATE**® ダイヤモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル 6F

輸入発売元 **株式会社 KOM**
〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4
TEL : 092-408-6261

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

サービスセンター

TEL : 0120-05-1783
携帯から : 092-408-6261 ※受付時間 : 9 : 00~17 : 00 (土・日祝日除く)
(携帯電話からご利用の場合、通話料はお客様負担となります) Eメール : info@kom408.com

取扱説明書


RM-MF209H

ミストファンサーキュレーター

室内・家庭用

この商品は海外では使用できません。
FOR USE JAPAN ONLY

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。
また、取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

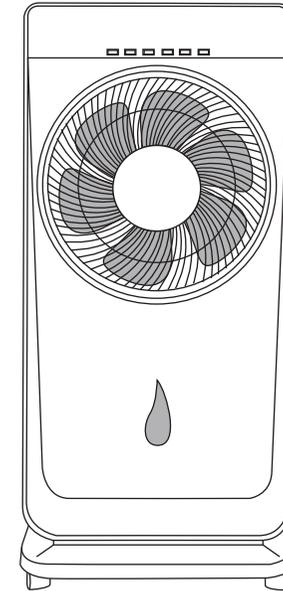

目次

安全上の注意P1~2	貯水槽の水を捨てるP8
各部の名称P3~4	操作方法P9
操作ボタンと表示パネルP5	ミストモードについてP10
リモコンP5	お手入れ方法P11
付属品P6	故障かな?と思ったらP12
キャスターを取り付けるP6	仕様P12
タンクに水を入れるP7~8	長期使用製品についてP13
		アフターサービスP14

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みにになり、正しくご使用ください。

表示の説明



警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温—低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。



接触禁止

体に風を直接あてない。非常に強力な風なので、急速に体の熱を奪い体調悪化や健康被害の原因になります。特に小さなお子様やお年寄りの睡眠中に、体に風が直接あたらないようにしてください。また、動植物にもあてないでください。



水濡れ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体の隙間にピンや針金及び金属物などの異物を入れない。感電・異常動作によってケガをする恐れがあります。



濡れ手禁止

濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししない。感電・やけどの原因になります。



禁止

子供だけで使わない。幼児の手の届くところで使わない。やけど・感電・ケガをする恐れがあります。

安全上の注意

警告



禁止

カバーの隙間から指や棒を入れない。内部のファンは高速回転しているのでケガの原因になります。小さなお子様がいる場合は必ず保護者監督のもと、事故がおこらないよう注意してください。



接触禁止

電源の入切は、操作ボタンもしくはリモコンで行う。コンセントの抜き差しで行うと故障の原因になります。



禁止

下記のような場所では使用しない。

- 浴槽や野外などの湿気・水気の多い場所、ほこりが充満している場所
一般住宅の居間など乾燥した場所での使用を目的に作られたものです。耐水・耐湿・耐塵埃機能はありません。モーターや電気系統がショート・過熱し危険です。
- 直射日光や暖房機器の熱が当たる場所
外枠はプラスチックなので、熱には弱く、変形・故障の原因になります。
- 風の流れを遮るような障害物がある場所
カーテンや植木等が本体に巻き込まれたり、カバーをふさいだりすると過熱し、故障や火災の原因となります。



必ず実施

○異常・故障時には、直ちに使用を中止し、差し込みプラグをコンセントから抜く。発煙・火災・感電の恐れがあります。

(異常な例)

- ・異常な臭いがする
- ・差し込みプラグが異常に熱くなる
→使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターへお問い合わせください。



必ず実施

差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。発煙・火災・感電の恐れがあります。定格15A以上のコンセントを単独で使う他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。差し込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりを取る。火災の原因になります。



禁止

コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

プラグの先端にピンなど金属片やゴミを付着させない。

感電・ショート・発火の原因になります。

プラグを舐めさせない


感電やケガの原因になります。特に乳幼児に触らせないようにご注意ください。

他の速度調節器と併用して使用しない。


火災、感電の恐れがあります。

各部の名称

前面

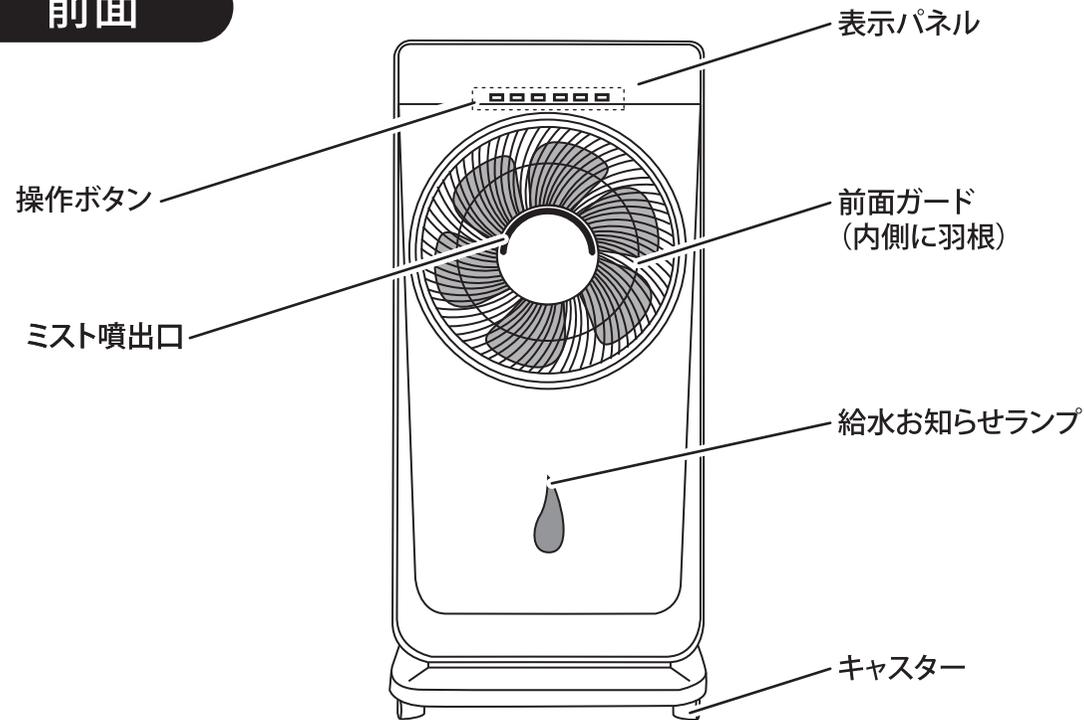


背面


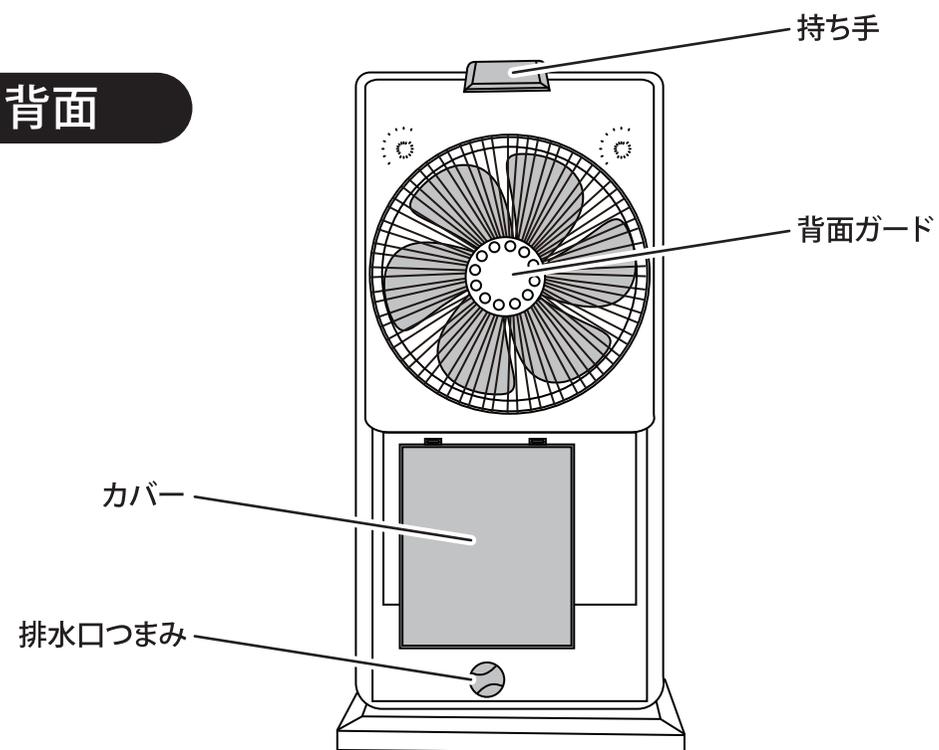


各部の名称

貯水槽

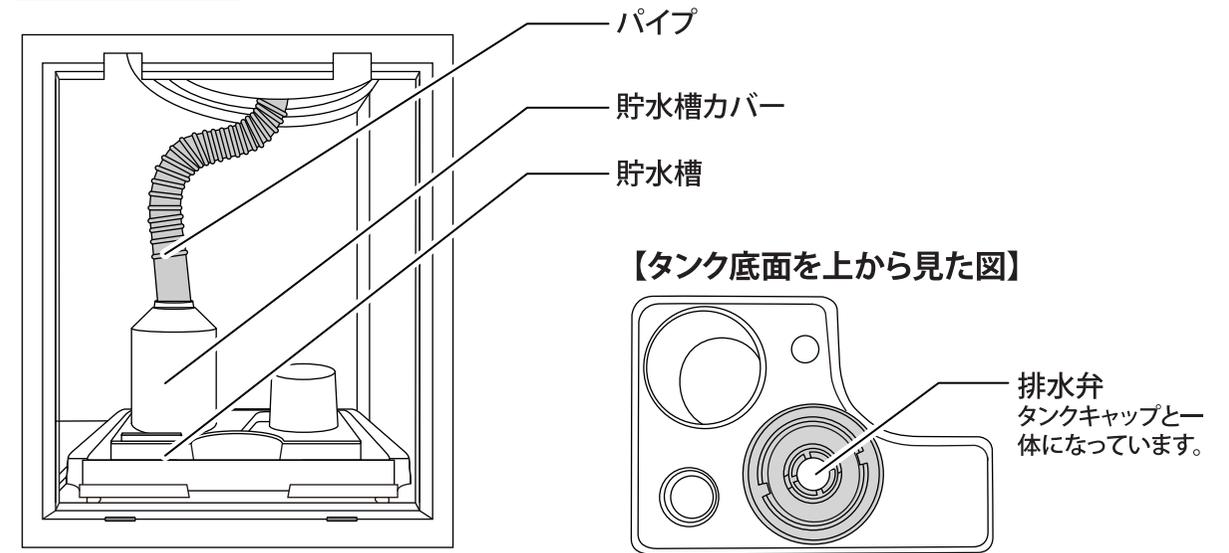

【貯水槽を上から見た図】

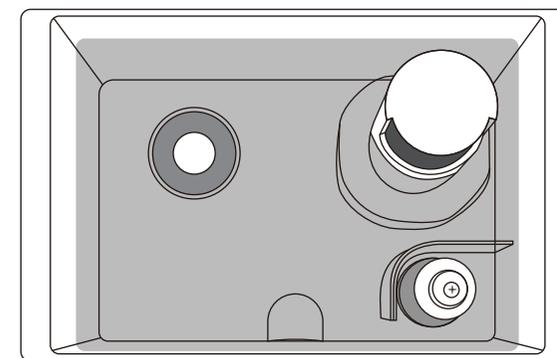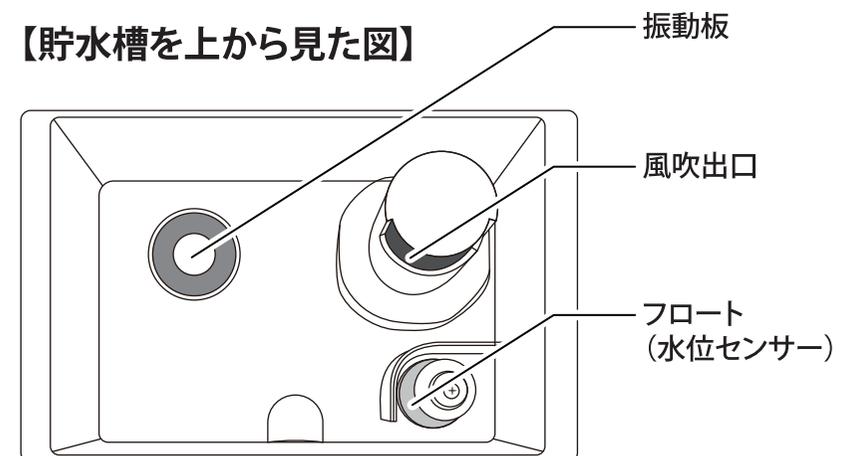


水を入れたタンクを貯水槽にセットすると、排水弁が開放され、貯水槽に水を供給します。貯水槽に水が溜まると、水位センサーの役割を果たすフロートが浮き、ミストが発生します。


* 初回使用時や長期間使用しなかったときにフロートが固着して、一時的にミストが出ないことがあります。このようなときは、フロートの動きを確認して再度お試しください。

* 水量が不足しているとセンサーが反応せず、ミストが発生しません。


操作ボタンと表示パネル

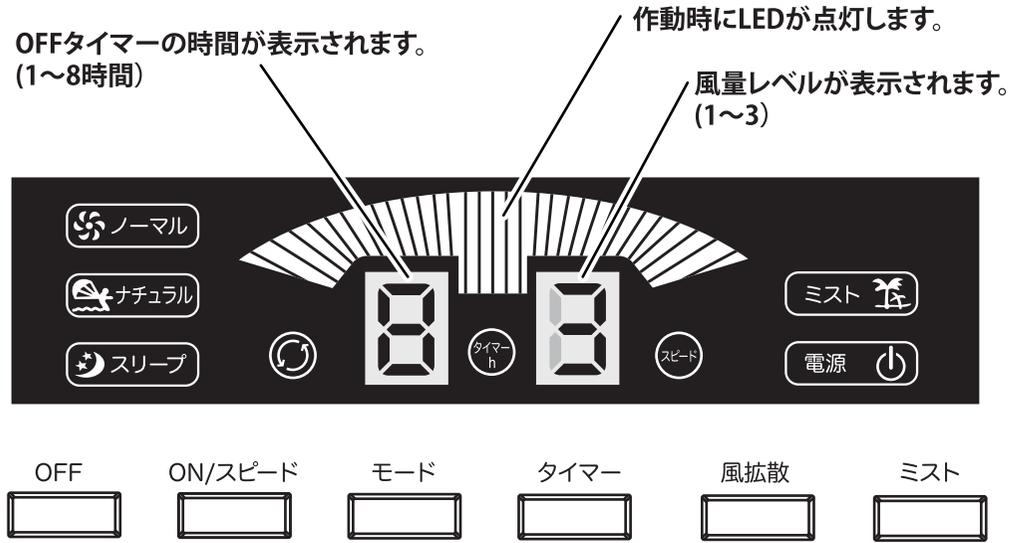


リモコン

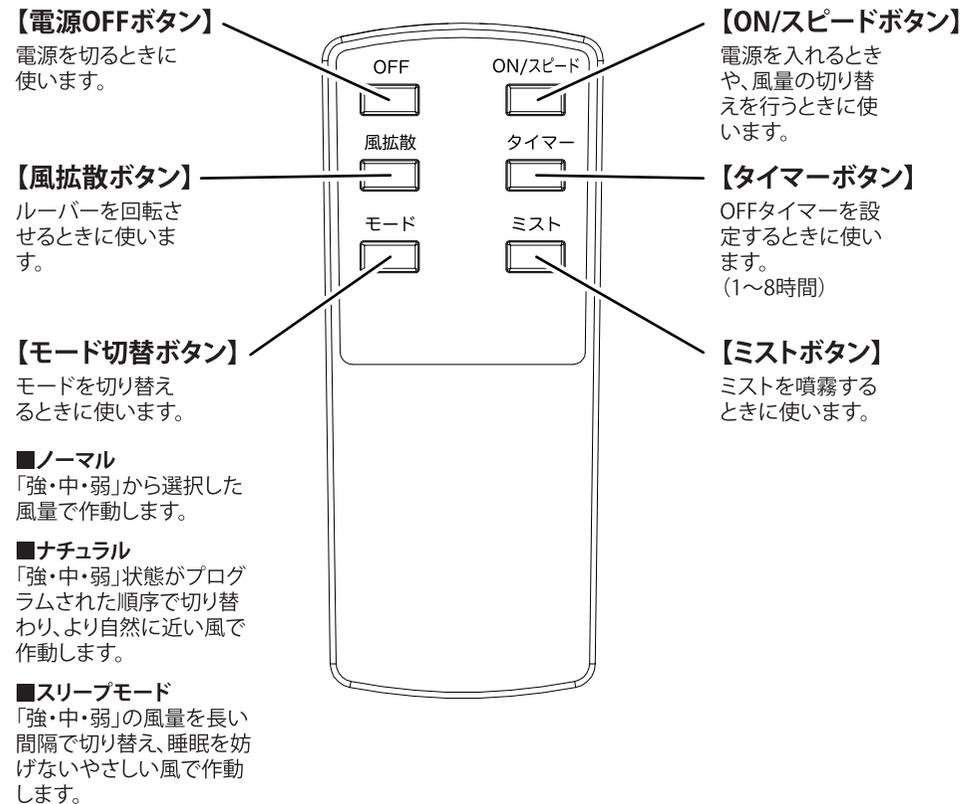


付属品

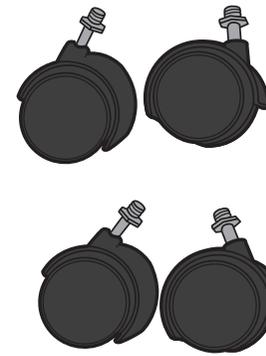

キャスター×4個

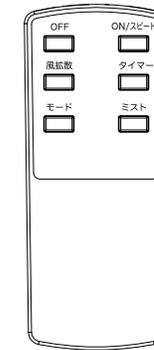

リモコン
*電池は付属されていません。
(単四アルカリ乾電池×2本)

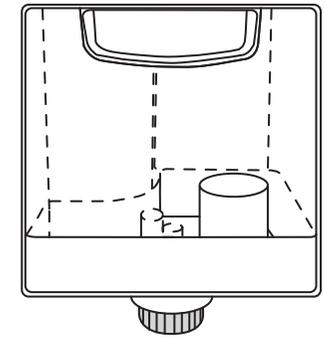

水タンク
*開封時は本体にセット
されています。


キャスターを取り付ける



注意

- キャスターを取り付ける際は、毛布などを敷いてください。
*床や本体に傷がつく恐れがあります。

本体底面

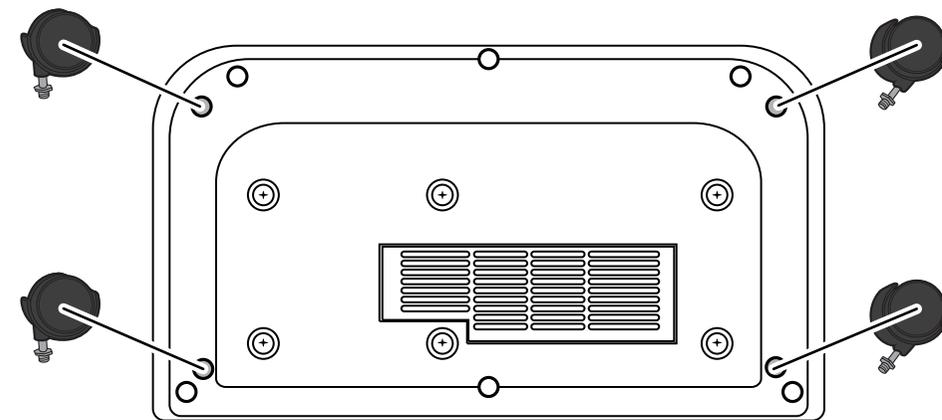


- 4箇所にキャスターを取り付けます。
*奥まで押し込んでください。ネジ式ではありません。

タンクに水を入れる

①カバーを外す

本体背面のタンク室カバー上部のつまみ2箇所を指で押さえ、手前に引きます。

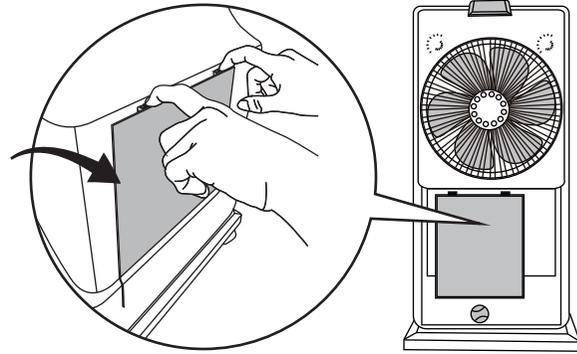

②水タンクを取り外す


水タンクの持ち手に手を掛け、手前に引きます。

*このとき、タンク上部が貯水槽に当たって取り外せないため、タンクを傾けた状態で少し奥に押し込みます。タンク上部と貯水槽の間にスペースを確保できたら、タンクを手前に倒しながら引き抜きます。

タンク上部が貯水槽に当たって引き抜けない


タンクを少し押し込むと、スペースができる

手前に倒しながら引き抜く

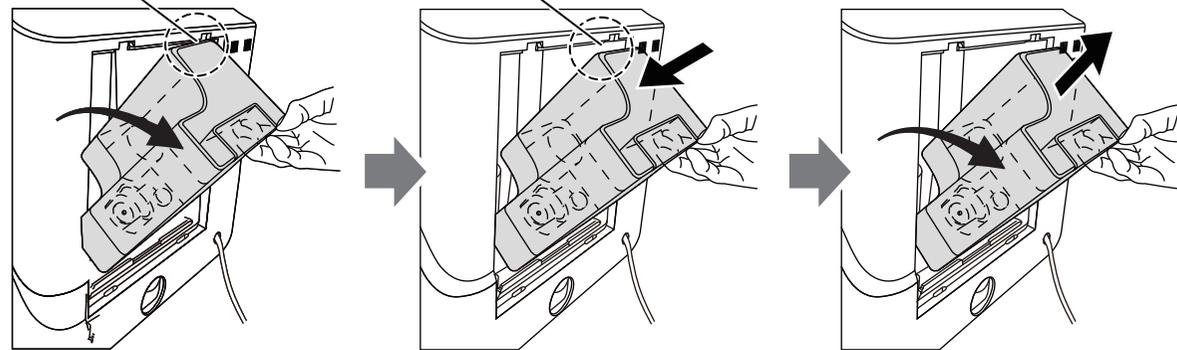


③水を入れる

水タンクを逆さまにします。次にタンクキャップを取り外し、水道水を入れます。

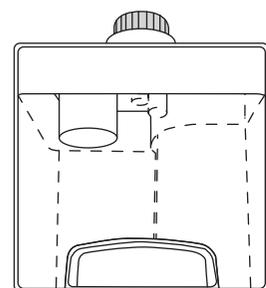


逆さまの状態

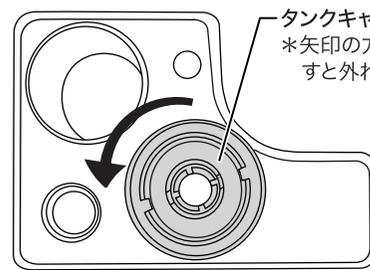

タンクを真上から見た図


タンクキャップ
*矢印の方向に回すと外れます。

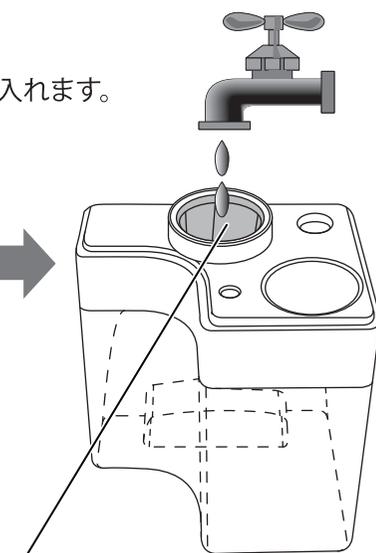

給水口
*ここから水道水を入れる。
その他の場所に水を入れない


タンクに水を入れる

④タンクキャップを閉め、本体にセットする

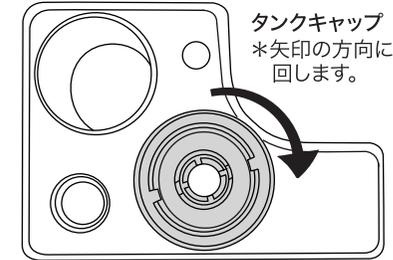

タンクキャップ
*矢印の方向に回します。

タンクを真上から見た図

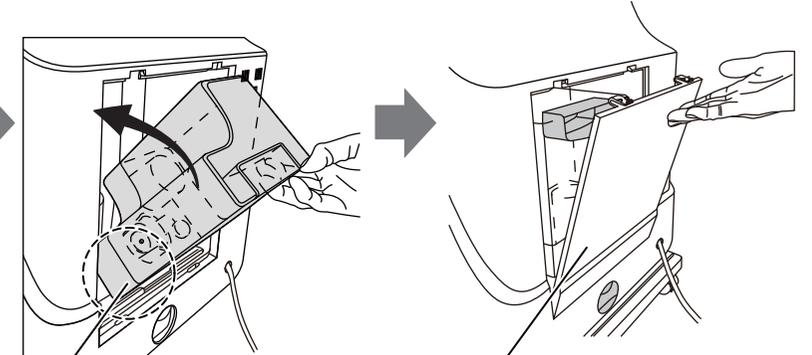


タンクは下から入れる

*取り付けの際、若干タンクが浮いたようになりますが、問題ありません。

カバーは下から取り付ける

*貯水槽下部の差込み穴に、カバーのツメを差し込みます。その後、「カチッ」と音が鳴るまでカバー上部を押ししてください。

貯水槽の水を捨てる

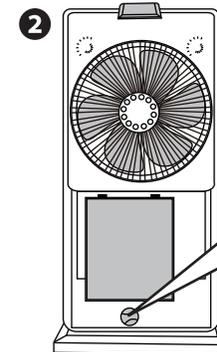

排水口つまみ

①本体を排水できる場所に運びます。


*バスルームやベランダで排水を行ってください。

②排水口つまみを左に回します。

*水が飛び出しますので、ゆっくり回して徐々に水を抜いてください。

③本体を傾けて、内部に溜まった水を捨てます。


*傾ける際は、本体底面に過度な負荷がかからないようにしてください。破損の原因になります。

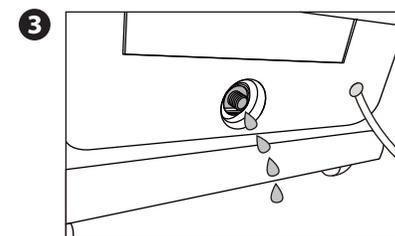

操作方法


①電源プラグをコンセントに差し込む

通電すると、「ピッ」という電子音とともに、電源ランプが点灯します。

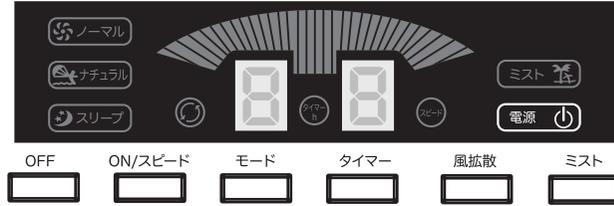


②風を出す

ON/スピードボタンを押します。風量表示に「1」と表示され、風がでます。もう一度ON/スピードボタンを押すと、風量が切り替わります。(風量調節3段階)

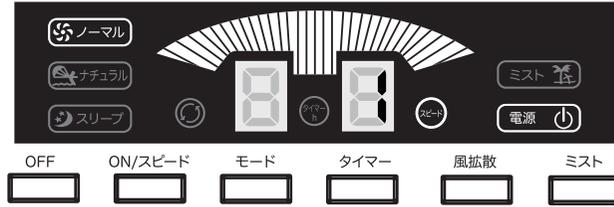


②モードを変える

モードボタンを押します。ノーマルモードから「ナチュラルモード」に変わります。もう一度モードボタンを押すと、「スリープモード」に変わります。

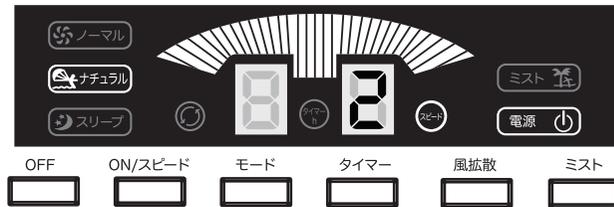


④OFFタイマーを設定する

タイマーボタンを押すと、タイマー表示に「1」と表示されます。ボタンを押すたびに、数字が上昇します。(最大8時間まで設定可能)

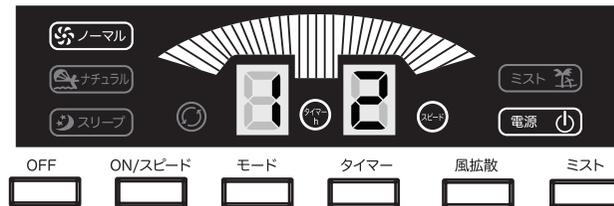


⑤風を拡散する

風拡散ボタンを押すと、ルーバーが回転します。もう一度ボタンを押すと、ルーバーの回転が停止します。

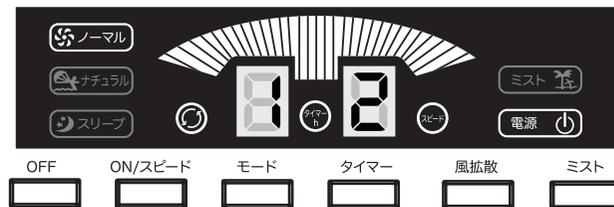

⑥ミストを出す

ミストボタンを押すと、噴出口からミストがでます。もう一度ボタンを押すと、ミストの噴出が停止します。

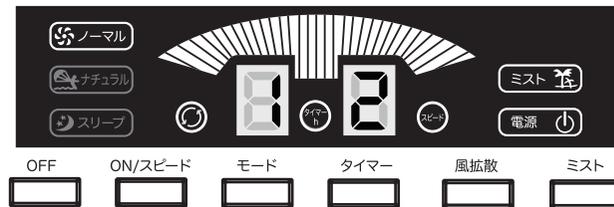


ミストモードについて

お水の入れ忘れにご注意ください。


タンクに水を入れないまま、長時間ミストモードで作動すると、故障の原因になります。万一、水の入れ忘れによって故障した場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

*ミストモードを使用しない場合は、水を入れなくてもご使用いただけます。

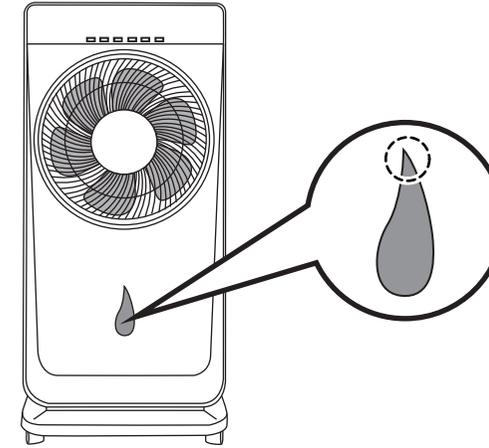

タンク及び貯水槽に水が入っていないときは、シズクマークの上部(豆ランプ)が、「赤く点灯」します。十分な水が入っているときは、「青く点灯」します。

噴出口の向きにご注意ください。

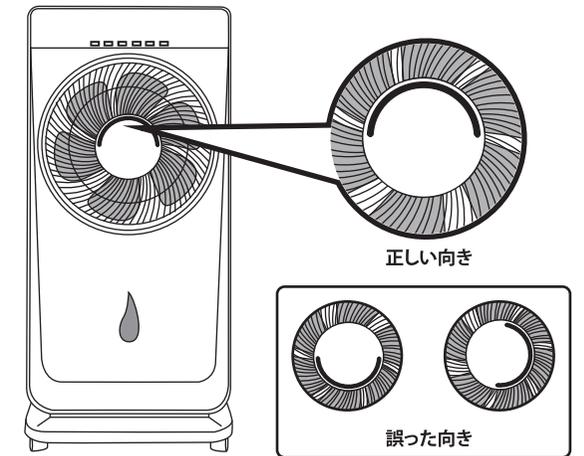

誤った向きで使用すると、水滴が床に落ち、床濡れの原因になります。噴出口を回転させて正しい向きに直してください。

お手入れ方法


ほこりなどがついたまま使用すると、故障の原因になります。汚れ具合を見て、定期的にお手入れをしてください。

- お手入れにシンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤や漂白剤などを使用しないでください。
- ※変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。




- お手入れするときは、ファンやミストモードを停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れを行ってください。

■分解する。

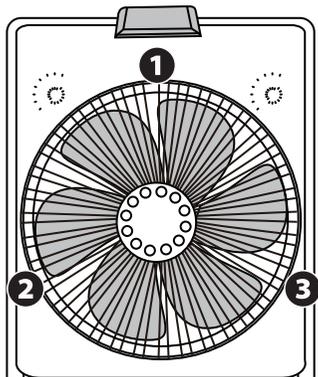

1. 本体背面に取り付けられた3箇所のネジをドライバーで外す。
*ネジとワッシャーを無くさないように、気をつけてください。

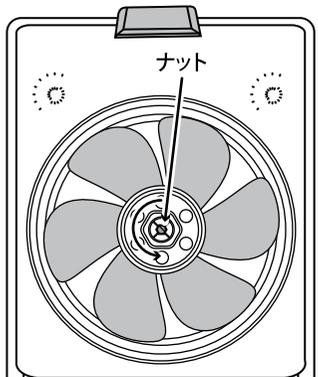

2. 背面ガードを取り外します。
3. 中央のナットを左に回し取り外します。
4. 羽根を引き抜きます。

■掃除する

- 掃除機などでホコリを取り除き、柔らかい布で汚れを拭き取る。
- 汚れが落ちにくいときは、布に薄めた中性洗剤を含ませて擦ります。
- 最後に柔らかい布でしっかり拭きとります。

■組み上げる

- 分解の逆順で組み上げます。
- ※本体背面のネジを取り付ける際は、本体を寝かせた状態で作業をすると簡単です。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる原因	処置
運転しない	●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
風量が少ない	●ほこりがたまっている	●お手入れし、ほこりを取り除いてください。
運転音が大きい	●設置が悪くガタついている	●水平で安定した場所に設置してください。
	●羽根が正しく取り付けられていない	●羽根を正しく取り付けてください。

それでも改善されないときは、お買い上げの販売店、またはサービスセンターへお問い合わせください。



- ご自身で分解・修理・改造をしないでください。

仕様

定格電力	AC100V 50/60Hz
消費電力	90W
スピード切替	3段階
OFFタイマー	8時間
タンク容量	約2.0L
ミスト連続使用時間	約7時間
寸法	約(W)40.0×(D)22.5×(H)85.5cm
コード長さ	約162cm
重量	約6.1kg

長期使用製品について

長期間の使用により以下のような症状が見られた場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

- 操作ボタンを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときに、スピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

■設計上の標準試用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準試用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検

長年ご使用のミストファンサーキュレーターの点検を！



こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。