


ROOMMATE®

RM-212S

コンパクト衣類乾燥機 KARATTO

保証書付

この取扱説明書の
巻末に保証書がつ
いています

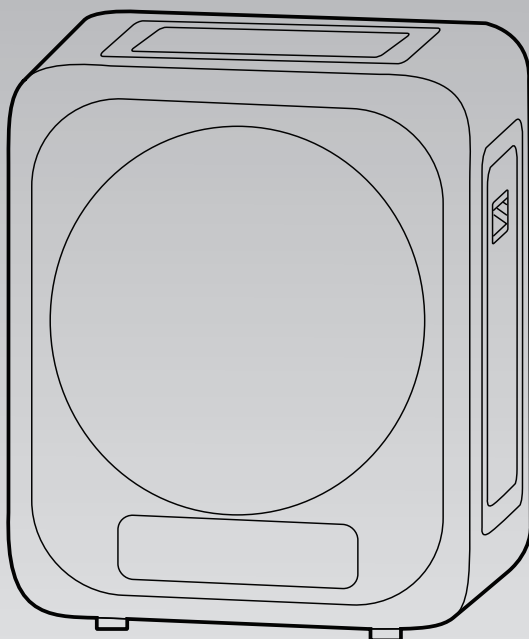

取扱い説明書

- instruction manual -

このたびは、ROOMMATEコンパクト衣類乾燥機KARATTOをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ず
お守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※製品の外観・仕様は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



■ 目次

table of contents

01 安全上のご注意	3
-------------------	---

02 ご使用になる前に

2-1. 内容物の確認	6
2-2. 各部名称	7

03 本製品の設置について	8
----------------------	---

04 操作方法

4-1. 操作パネル	10
4-2. 乾燥の手順	11
4-3. タイマー設定	12
4-4. 予約乾燥設定	13

05 お手入れとメンテナンス	14
-----------------------	----

06 故障かな？と思ったら	16
----------------------	----

07 仕様表	17
---------------	----

08 アフターサービスについて	17
------------------------	----

製品保証書	巻末
--------------	----

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※製品の 외観・仕様は予告無く改変される場合があります。予めご了承ください。
※この製品は日本国内でのみご使用になれます。

1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。

本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。	 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。
---	--	---	--

■絵表示と絵表示の意味

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

警告



- 水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に設置しないでください。

(例) ベランダ、庭、浴室 等々

火災や感電の原因となります。



- 故障が疑われる場合はただちに使用をおやめください。

本製品を落下させた場合、異物が内部に入ってしまった場合、水をかけてしまった場合、煙が出ている、異臭がするなど異常を感知した場合等、故障が疑われる場合はただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



- 本製品内部に異物を入れない。

火災・感電・故障・爆発の原因となります。



- 本製品を分解・改造しない。コードを切断・加工しない。

火災・感電・故障の原因となります。



- 水やその他液体、薬品をかけない。火中に投げ入れない。

火災・感電・故障の原因となります。本製品が濡れないようご注意くださいほか、湿気の高い環境での使用も避けてください。



- 指定された電源（AC 100V 定格15A以上）で使用する。

故障・発熱・火災・感電の原因となります。



- 火のそばや炎天下の車内、高温多湿な場所での使用・保管をしないでください。

火災・感電・故障・爆発の原因になります。



- 濡れた手で本機を操作しないでください。また、濡れた手で電源プラグ、コードに触れたり抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



- 小さなお子様がいる場合は、チャイルドロックをしてください。

ケガの原因となります。



- お手入れは、必ず電源を切った状態で行ってください。

感電・ケガの原因となります。



- 水に入れたり水洗いはしないでください。

発熱・発火の原因となります。



- 乾燥機が完全に止まるまで、中に手を入れないでください。

ケガの原因となります。



- 衣類は脱水した状態で乾燥を行ってください。

水に浸したままの衣類を乾燥しないでください。必ず脱水してからお使いください。

火災・感電・故障・爆発の原因になります。



- 長時間しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災・感電の原因となります。

注意



- 衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。



- 乳幼児の手が届く場所やペットの近くで使用しないでください。

本機が倒れたり、ドアに挟まれたりし思わぬ事故を起こす原因となります。



- 傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。また、本製品の上に物をのせないでください。

落下や転倒して本体の破損、ケガの原因になります。



●使用中は本体をカバーしないでください。

発熱・故障の原因となります。



●本製品は精密機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますのでお避け下さい。

◆砂、ほこり、ちりの多い場所 ◆火の近く ◆温度・湿度の変化が激しい場所



●使用中は本体を移動させないでください。

故障の原因となります。

⚠その他使用上のご注意

- ご使用になる前に、取扱説明書をよく読んでください。
- 衣類以外のものを入れないでください。
- 繊維の強度が弱い衣類、特殊加工された衣類、化学繊維で作られている衣類は入れないでください。衣類の破損、変形の原因となります。
- 壁から10~15cmを離して設置してください。
- 衣類の素材によりしわや縮みなどが発生する場合があります。衣類の洗濯表示をご確認の上ご使用下さい。
- 家庭内でのみご使用ください。
- 日本国外で使用しないでください。本製品は日本国内用に設計されています。他国では安全基準などが異なる場合があります。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 製品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願いします。

免責事項

- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本来の用途以外でのご使用、または業務でのご使用はおやめください。本来の用途以外でのご使用が原因の損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。


2 ご使用になる前に

2-1 内容物の確認


パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。


※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合わせください。

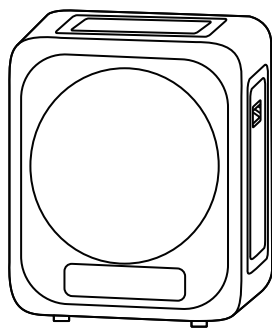

乾燥機本体

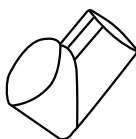

排気管

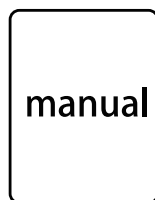


取扱説明書

オプション




①排気用延長ホース


②壁掛け部品

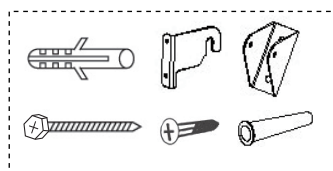

③靴用カゴ





④ろ過綿交換用 フィルターセット

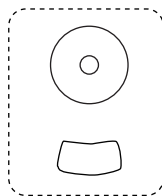


※イラストはイメージです。実際と異なる場合があります。
※製品の外観や仕様など、予告なく変更する場合があります。

2-2 各部名称

■正面

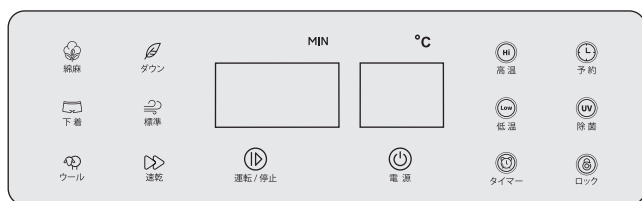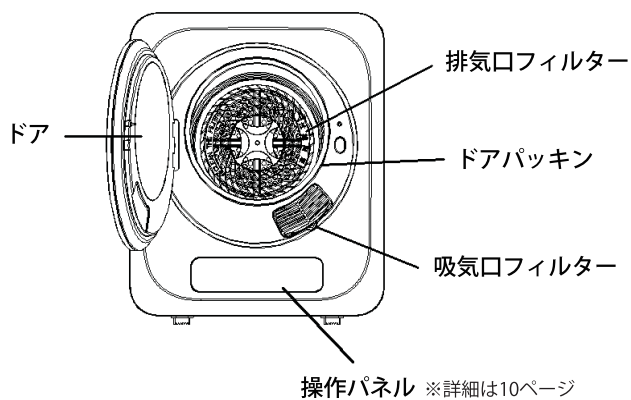

■裏面

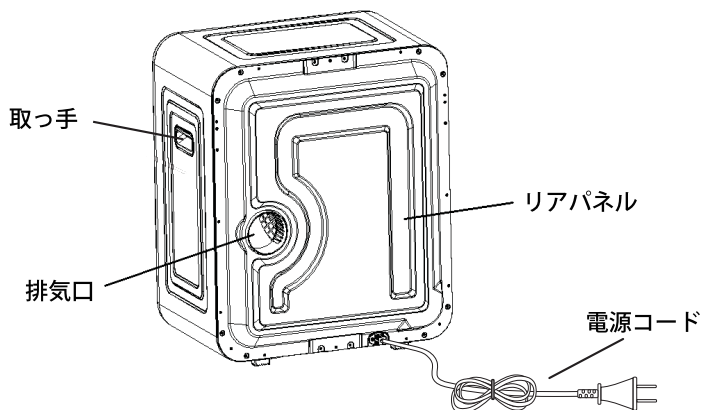

3 本製品の設置について

※本製品を平坦なところに設置してください。
※壁から10~15cm以上離れて設置してください。

●排気管を取り付けます。

付属されている排気管を本体裏面の排気口に取り付けます。使用状況に合わせて排気管の向きを調整してください。(図3-1)

※狭い場所に設置する場合、排気用延長ホース（オプション）を使って室外に排気してください。ホースは長さ2メートル以内の物をお使いください。

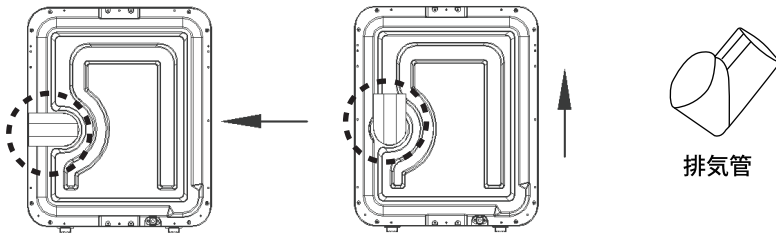


図3-1

●平坦なところに本体を置き、電源プラグを差し込みます。

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。

本体裏面にある電源コードのプラグを家庭コンセントに差し込むと、設置完了です。(図3-2)

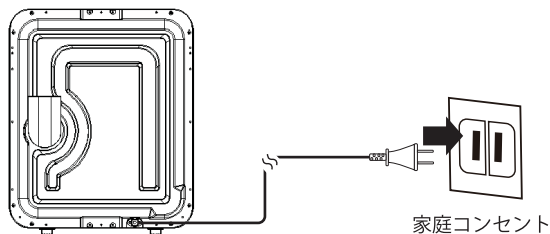


図3-2

(続く)

■壁掛け設置について

本製品は壁掛け部品（オプション）を使用し壁掛け設置が可能です。

※コンクリートの壁面に設置してください。

壁掛け設置に関する取付はサポート対象外となります。お客様の責任において専門業者様へご依頼ください。

取付による住宅設備の破損・損害等は補償しかねます。

壁掛け 部品



アンカーボルト×4



ネジ（長）×4



ネジ（小）×8



壁側フック×2



本体フック×2



取付スペーサー×2

●本体裏面に部品を取り付けます。

- ・ネジ（小）を使って本体フックを本体に取り付けます。
- ・本体下部のネジ穴に装着されたネジを先に取り外し、ネジ（小）を使って取付スペーサーをネジ穴に固定します。

（図3-3）

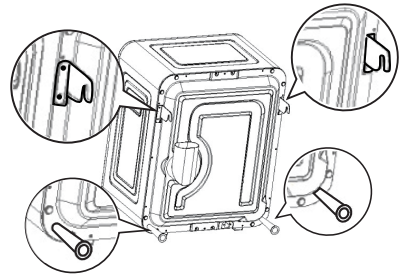


図3-3

●天井から1メートル以上離れて設置してください。

- ・本体フックの間の距離を測り、予め壁にΦ10 mmの穴を開けて付属のアンカーボルトを打ち込みます。
- ・ネジ（長）を使って壁側フックを壁に固定します。（図3-4）

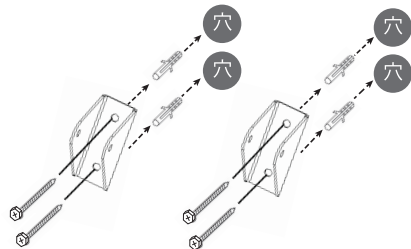


図3-4

●本体を壁側フックにかけます。

- ・本体を持ち上げ本体フックを壁側フックにかけます。
- ・スペーサーで本体を斜めにならないようにしてください。

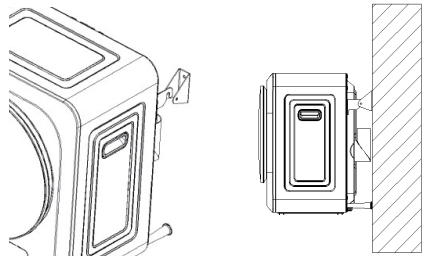



図3-5

4 操作方法

4-1 操作パネル

操作はタッチパネルで行ってください。

各種ボタンの機能は下記の通りです。

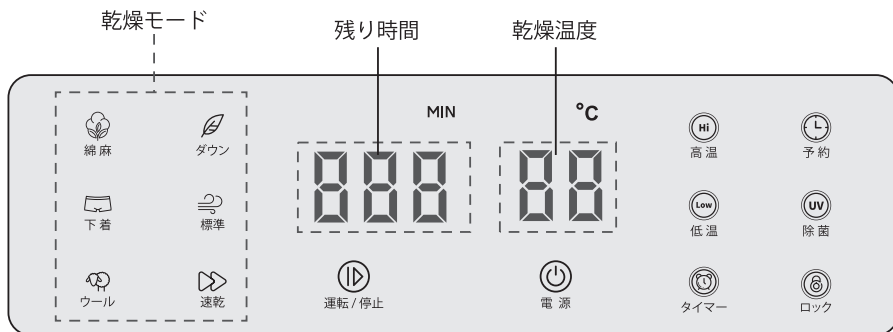

 電源	電源ボタンを押すと、ディスプレイ画面がつき、電源がONになります。 再度押すと、電源がOFFになります。
 運転/停止	電源が入っている状態で運転/停止ボタンを押すと、乾燥が開始します。運転中再度押すと、一時停止します。
 高温 低温	高温乾燥（60℃）/低温乾燥（40℃）を選択します。 ※一部のモードでは高温のみ/低温のみとなります。
 タイマー	乾燥時間を設定します。タイマーボタンを押すと、ランプが点滅します。ランプ点滅中、タイマーボタンを押すと、時間を設定することが可能です。 設定可能時間：30分/60分/90分/120分/150分/180分/210分/240分
 予約	乾燥開始時間を設定します。予約ボタンを押すと、ランプが白点灯から青点灯になり再度予約ボタンを押すと、予約時間を設定することが可能です。 設定可能時間：30分/1時間/2時間/3時間/4時間/5時間/6時間/7時間/8時間
 除菌	除菌ボタンを押すと、乾燥開始後と終了前の20分間除菌します。 ※乾燥機ドアが開かれる際、除菌が自動的に停止します。ドアが閉じられる時のみ除菌が運転します。
 ロック	運転中、ロックボタンを3秒長押しすると、ロック/解除することができます。 ※ロック中、ボタンの操作ができなくなります。


(続く)

	衣類の材質に合わせて乾燥モードを選択します。 ※初期設定は綿麻モード。 ※ウールモードは低温乾燥のみ。 ※各種モードは、あくまでも参考になります。デリケートな材質やしわ、縮みやすい材質は完全に傷めない保証ではありません。衣類の洗濯タグ等をご確認の上ご使用下さい。
	標準モードは、衣類を消臭することができます。 ※低温乾燥のみ。乾した衣類も使用可能。 標準ボタンを押すと、動作時間を設定します。 設定可能時間：30分/35分/40分
	最短20分の快速乾燥モードです。※高温乾燥のみ。 速乾ボタンを押すと、動作時間を設定します。 設定可能時間：20分/30分/40分

4-2 乾燥の手順

1. 乾燥機ドアを開け、乾燥する衣類を中に入れます。

※衣類は脱水した状態で入れてください。
 ※衣類のポケットに異物、ライター、ヘアピン、コインが入っていないか確認してください。
 ※ジッパーやボタンは締めてください。また、ジッパーやボタンがドラムに当たらないよう衣類を裏返しにしてください。

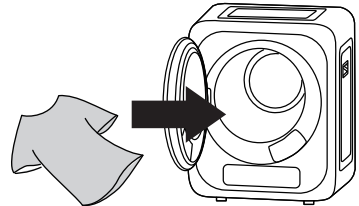

2. 乾燥機ドアを閉め、電源を入れます。

※ご注意：ドアを閉める前に、ペット等が中に入っていないことを確認してください！



※衣類はドアに挟まらないようご注意ください。
 ドアをしっかりと閉めているか確認して下さい。
 電源ボタンを押すとディスプレイ画面がつき、電源がONになります。



(続く)

3. モード、温度、タイマー等を設定し、運転ボタンを押します。


※ご注意ください：各種乾燥モードには定格時間が設定されています。モードとタイマーの同時設定ができません。

- 機能設定完了後、「運転/停止」ボタンを押すと、運転が開始します。
- ディスプレイ画面に残り時間と乾燥温度が表示されます。
- 運転中、一時停止したい場合は「運転/停止」ボタンを押します。再度押すと、運転を再開します。



4. 乾燥終了後、衣類を取り出します。

- 設定した時間になりましたら、運転が自動停止します。「ピープ音」が3回鳴り、ディスプレイ画面に「End」が表示されます。電源がOFFになります。
- ※タイマーや時間設定をしていない場合は、初期設定の綿麻モード【高温 180分】/【低温 240分】で乾燥を行います。
- 乾燥機が完全に止まったことを確認してからドアを開け、衣類を取り出します。
- ※取り出す際は、ドラム内の熱にご注意下さい。

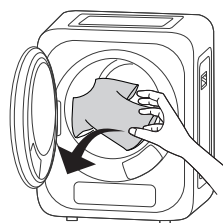

4-3 タイマー設定

- タイマーボタンを押すと、ランプが点滅します。ランプ点滅中、タイマーボタンを押すことで30分ごと調整することができます。設定した時間はディスプレイ画面に表示されます。

設定可能時間：30分/60分/90分/120分
/150分/180分/210分/240分



- 高温/低温を設定します。

(続く)

- 設定完了後、「運転/停止」ボタンを押します。



■運転時間の目安

※あくまでも目安です。衣類の材質、枚数に合わせてタイマーを設定してください。

	
1 kg	60～90分
2 kg	120～180分
2.5 kg	150～210分


4-4 予約乾燥設定

- モード、温度等を設定して下さい。

- 機能設定完了後、予約ボタンを押すと、ランプが白から青になります。再度ボタンを押すことで予約時間を設定することができます。



設定した時間はディスプレイ画面に表示されます。（表示例：01H→1時間）
設定可能時間：30分/1時間/2時間/3時間/4時間/5時間/6時間/7時間/8時間

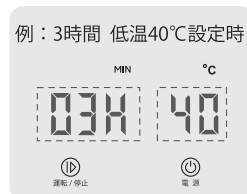

- 設定完了後、「運転/停止」ボタンを押します。

時間のカウントダウンが始まります。

- ※1時間以内は1分ごとに、1時間以上は1時間ごとにカウントダウンします。

カウントダウンが切れれば、自動的に運転開始します。



5 お手入れとメンテナンス

- ・お手入れは、定期的に行ってください。
- ・フィルターについた糸くず等は使用後取り除いてください。



警告


お手入れをする前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

■排気口フィルターのお手入れ

1. 排気口フィルターの取り外し

排気口フィルター中央部を握って手前に強く引いて、取り外します。

フィルターは、フィルターカバー、ろ過綿フィルター（白い綿状）、糸くずフィルター（細かいネット状）の3枚があります。フィルターカバーを回すと、3枚を分離することができます。

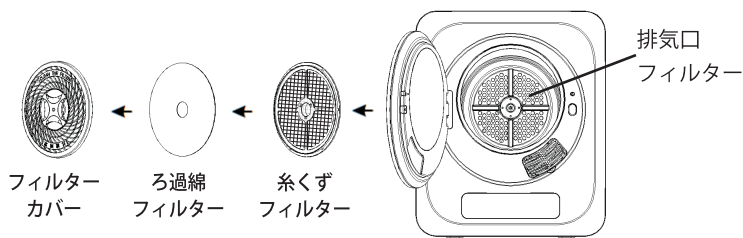

2. フィルターのお手入れ

外した3枚のフィルターをそれぞれお手入れをします。

糸くずフィルターについた糸くずを取り除いてください。

柔らかいブラシや布等でフィルターを損傷しないよう丁寧に掃除してください。




(続く)

3. フィルターの取り付け

お手入れ完了後、フィルターを元の位置に戻します。


下記の図のようにフィルターをセットしてください。※糸くずフィルターとろ過綿フィルターの順番を変えても構いません。

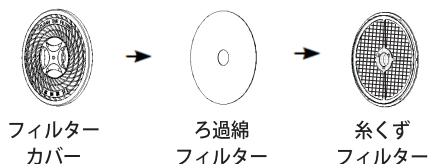

セットしたフィルター中央のくぼみをドラム中央の突起部に合わせ押し込みます。
ドラムの中央に取付しているか確認してください。

■吸気口フィルターのお手入れ

1. 吸気口フィルター下部の凹部を持って上に引っ張って取り外します。
2. 吸気口フィルターカバーからろ過綿フィルターを外します。柔らかいブラシ等で掃除してください。
3. ろ過綿フィルターをカバーにセットし、元の位置に戻します。

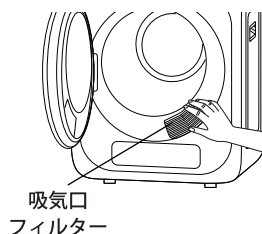

※吸気口フィルターにホコリやゴミがたまると、乾燥能力が低下します。目安としては、1ヶ月に1回お手入れしてください。

■本体のお手入れ

※運転停止後はドラム内が高温になりますので十分ご注意ください。

- ・ 本体やドラム内部の汚れは水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。取れにくい汚れは、中性洗剤やキッチン用洗剤等で拭いてください。
- ・ 水をかけたり、水洗いはしないで下さい。故障やショートの原因になります。
- ・ シンナー、ガソリン、アルコール系を使用しないでください。また、研磨剤等はキズ、錆の原因となりますので使用しないでください。

6 故障かな？と思ったら

状態	次の点を確認してください
電源が入らない	・電源コードをしっかりとコンセントに接続しているか確認してください。
動作しない/ ドラムが回らない	・電源ボタンを押し電源を入れてください。※ディスプレイ画面がつくか確認してください。 ・乾燥機ドアをしっかりと閉めているか確認してください。 ・電源コードが抜けていないか確認してください。
高温/低温を設定できない	・「ウール」、「標準」モードは低温乾燥のみ設定可能です。 ・「速乾」モードは高温乾燥のみ設定可能です。
衣類は乾かない	・同時に大量な衣類を乾燥しないでください。 ・送風口や吸気口フィルターにゴミやホコリが付いていないことを確認してください。詰まった場合はフィルターを掃除してください。 ・設定した乾燥時間や温度が足りていないか確認してください。乾燥時間を増やす、または高温乾燥に設定して下さい。
シワが出る	・大量な衣類を乾燥していないか確認してください。 ・乾燥終了後、直ちに衣類を取り出してください。長時間放置すると、シワが出ます。 ・材質により衣類を分類して乾燥することを推奨します。 ・乾燥温度が高すぎます。低温乾燥に設定する、またはモードを切り替えてください。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。

該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、サポートセンターにご相談ください。

7 仕様表

本体サイズ	約480×405×560mm	周 波 数	50Hz / 60Hz
本 体 重 量	約15kg	乾 燥 容 量	MAX 3kg
電 圧	100V	付 属 品	乾燥機本体、排気管、
消 費 電 力	800W / 900W		取扱説明書

※製品の外観や仕様など、予告なく変更となる場合があります。

8 アフターサービスについて

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14 日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14 日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

お取り扱い方法についてのご相談

輸入元

株式会社サイエルインターナショナル



TEL : 050-1267-4328

サポートメール:support@saiel.co.jp

受付時間:月～金 09:30～12:00 13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。

オプション部品のご購入について

販売元

ダイヤモンドヘッド株式会社



TEL : 050-5812-0253

メール:contact@roommate.life

受付時間:月～金 09:30～12:00 13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。

(続く)

● お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。

その他の責任は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

M ・ E ・ M ・ O

修理メモ ▶



持込修理

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

ROOMMATE[®]

発売
元

ダイヤモンドヘッド株式会社

〒108-0074 東京都港区三田 2-7-13

TDS 三田ビル 6F

MADE IN CHINA