


OVER TIME[®]

14インチ防水フルセグDVDプレーヤー

OT-WFD14TE

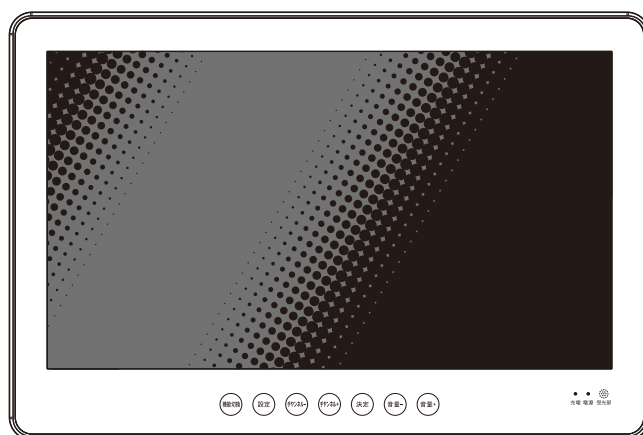

テレビ録画ガイド

この度は、OT-WFD14TE 14インチ 防水フルセグDVDプレーヤーをご購入いただき誠にありがとうございます。

取扱説明書内にご説明が不十分な点がございます。ご使用前に必ずこの「テレビ録画ガイド」をお読みいただき、内容を十分に理解された上、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

目次

地上デジタル放送の視聴〈録画用メディアの準備〉……………	1ページ
地上デジタル放送の視聴〈録画機能を使う〉……………	2～3ページ
地上デジタル放送の視聴〈録画関連機能の利用〉……………	4～6ページ
地上デジタル放送の視聴〈受信レベルの確認〉……………	7ページ

地上デジタル放送の視聴 〈録画用メディアの準備〉

録画機能を使用する場合、市販の microSD カードが別途必要です。
電気店などで別途ご購入の上、ご注意ください。


接続のしかた

図を参照に、microSD カードを本機に正しく装着してください。

録画用 microSD カード スロットに、挿入方向をご確認の上、
正しく装着してください。(奥までしっかり差し込んでください)




- ※録画用スロットに正しく装着してください。
- ※パソコンなどその他の機器で使用していた microSD カードを
本機で使用した場合、保存されているデータは消去される場合があります。
- ※本機で録画保存したデータは他の機器では視聴／再生は行わないでください。

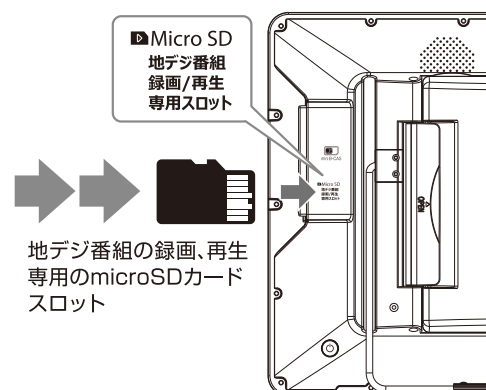


メディアの状態を確認する

下図を参照に、装着した microSD カードの状態が確認できます。

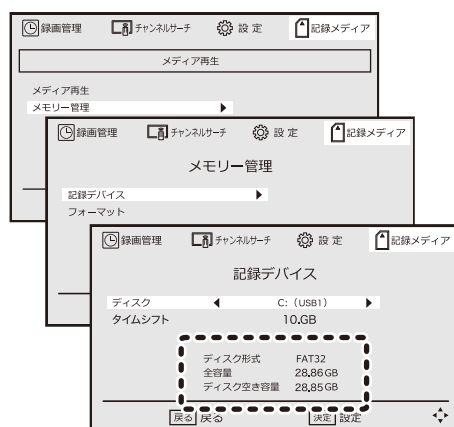

- ① リモコンの「設定」を押して設定メニューを表示します
- ② 「◀」「▶」で記録メディアにカーソルを合わせます
- ③ 「▲」「▼」でメモリー管理にカーソルを合わせて「決定」を押します
↓(メモリー管理画面に移行)
- ④ 「▲」「▼」でカーソルを記録デバイスに合わせて「決定」を押します
- ⑤ 記録デバイス (microSD カード) の状態が表示されます
- ⑥ 「▲」「▼」「◀」「▶」で各カーソル移動／
「決定」で各項目を設定／「戻る」で前の画面に戻ります

※「正しく microSD カードを装着していない」「本機で microSD カードを認識できていない」場合、
「メモリーデバイスがありません」と表示されます

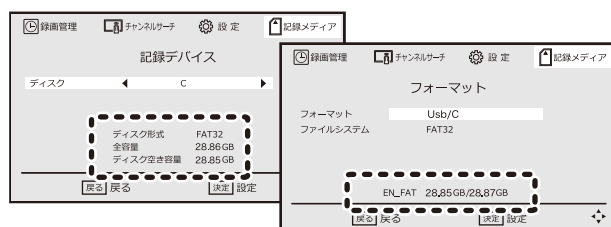

装着した microSD カードが正しく認識されない場合、
下記ご確認ください。

- ① メモリー管理画面から、
〈記録デバイス〉または〈フォーマット〉に移行。
- ②  枠内の情報を確認してください。

※点線枠内に現在装着中の microSD カードの状態が
表示されます。



- 地デジ録画機能を使用する際は microSD カードの空き容量にご注意ください。
- ※ microSD カードの 空き容量が少ない場合、録画の予約ができません。また予約を設定して予約時間になった
状態で microSD カードの 空き容量が足りない場合、予約はキャンセルされて録画されません。
- ※ microSD カードの 空き容量が 10MB を切ると全ての録画機能が使用できなくなります。

容量と録画時間

本機で microSD カードに地デジ番組を録画する場合の大まかな目安です。

フルセグ録画

* 番組データ 1 秒あたり約 1.7MB の場合 ≡ 容量 1GB あたり約 10 分間録画可
空き容量 15GB の microSD カードを使用すると、合計約 2.5 時間分の番組を録画可

ワンセグ録画

* 番組データ 1 秒あたり約 0.04MB の場合 ≡ 容量 1GB あたり約 7 時間録画可
空き容量 15GB の microSD カードを使用すると、合計約 100 時間 (4 日分) の録画可

※大まかな目安です。放送番組のデータ量などにより変化しますので予めご了承ください。



- ※外部メディア (microSD カード) はメーカーや型式によっては読み込まない場合があります。
この場合、他メーカーや型式の microSD カード で読み込み可能かをお確かめください。
- ※外部メディアについての作動保証およびサポートは行っておりません。予めご了承ください。

地上デジタル放送の視聴 〈録画機能を使う〉

＜番組録画（予約）機能について＞

録画機能をご利用いただく前に、下記をよくお読みになり正しくご理解の上、ご利用ください。

- 本機は＜シングルチューナー＞搭載モデルです。裏番組録画機能（視聴番組以外の番組録画機能）はありません。
- 本機には録画用ディスク（メモリー）は内蔵されていません。
録画機能をご利用になる場合は、市販の microSD カードを別途ご用意ください。
- 本機で録画したデータは TSV ファイル（拡張子 .tsv）として保存されます。
- 録画機能をご利用になる場合、「主電源が ON であること」「テレビモードであること」でのみ利用可能です。
主電源が OFF であったり、他のモード（DVD/AV）利用中の場合、録画機能は自動で起動や作動はしません。
特に録画の予約を設定している場合、他モードに切り換えたり主電源を OFF にするとテレビモードが初期化される為、予約した時刻になっても録画されませんのでご注意ください。
- 録画中にモードを切り換えると、システムが切り換える為、録画が途中で強制終了します。
- 録画中は、録画中チャンネル以外の番組への切換えなどの操作はできません。
- 何らかの理由（主電源が切れた、受信レベルが落ちた、など）で録画が中断した場合、データが破損して再生できない場合があります。
- 番組ガイドは約 8 日後まで取得できます。番組ガイドで表示できない先の日付を予約される場合は「指定録画」で日時を指定してください。
- 同じ時間帯に重複した番組を録画することはできません。
- 録画したデータは本機以外の機器では再生できません。本機で録画したデータは本機でのみご視聴ください。
- コピー禁止の番組や外部機器（DVD プレーヤーなど）からの入力データを記録（録画）することはできません。
本機で受信したテレビ放送の番組のみ録画が可能です。
- 著作権保護の為、本機で録画したデータの移動やコピーは絶対に行わないでください。
- 故障などの理由で本機を修理や交換した場合、以前に記録した録画データは視聴できなくなる場合があります。
- 本機で録画した録画データは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内でお楽しみいただく以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録画データを個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内でお楽しみいただく以外に、許諾なく複製や改変をしたり、インターネットなどで送信や掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為についても原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
【録画した番組を自分のホームページや SNS などに載せる】 【録画した番組をメールなどで他人へ送る】
【録画した番組を営利目的で不特定多数へ貸し出す】
- 著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もあります。録画機能やデータの取扱いは自己責任のもとでご利用ください。なお著作権法違反によって生じた損害などに関して、当社は一切の責任を負いません。



注意

※録画機能をご利用になる場合、録画用として別途市販などの microSD カードが必須です。本機側面にある録画専用スロットに microSD カードが正しく装着されていない場合、録画機能は利用できません。

※外部メディアはメーカーや型式によっては正しく読み込まない場合があります。この場合、他メーカーの型式の microSD カードで読み込みが可能かをお確かめください。

※外部メディアについての作動保証およびサポートは行っておりません。予めご了承ください。

※リモコンで電源を OFF にした状態（待機状態）の場合は録画が可能です。
（本体の主電源スイッチを OFF / 切にした状態での録画はできません。）

地上デジタル放送の視聴 〈録画機能を使う〉

▶つづき

電子番組ガイド (EPG) を使う

番組ガイド (EPG) の見方

■テレビ番組を視聴中にリモコンの「プログラム/番組表」ボタンを押すと視聴中放送局の番組ガイドが表示されます。

録画管理
チャンネルサーチ
設定
記録メディア

番組ガイド

011 NHK 総合 1・東京

12月15日 11:05-11:54	ひるまえほっと
12月15日 11:54-12:00	気象情報
12月15日 12:00-12:20	ニュース
12月15日 12:20-12:45	BS コンシェルジュ...
12月15日 12:45-13:00	連続テレビ小説...
12月15日 13:00-13:05	ニュース
12月15日 13:05-14:00	ごごなま 助っ...
12月15日 14:00-14:05	ニュース・気象情...

2017年12月15日(金) 11:11

ひるまえほっと

▽夜景撮影のコツを伝授 変わるベイエリア散歩 ▽築地から海の幸【VT R出演】料理研究家... ほりえさわか、東京シティ青果(株)... 有賀正次(ほか)

ページ: 1/1

決定
予約
情報表示
予約リスト
次ページ
前ページ

「EPG」表示の場合、これらのタグは操作できません

「◀」「▶」で放送番組の切替

「▲」「▼」でカーソルを移動

「赤」「緑」で枠内ページの切替

「黄」「青」で枠内ページの切替

リモコンガイド

●番組ガイド表示時のリモコン操作：

- *[◀][▶]：視聴(表示)チャンネルの切替え
- *[決定]：カーソルで選択した番組の録画を予約
- *[黄][青]：カーソルで選択した番組の情報ページ(画面右側)を切替え
- *[情報表示]：録画予約した番組のリストを表示
- *[▲][▼]：画面左側のカーソル移動
- *[赤][緑]：画面左側のページを切替え
- *[戻る]：前の操作に戻る



注意

※各放送番組の番組表を取得/表示できるまでは、時間がかかる場合があります。
 (ご購入後すぐの起動時や再スキャンした後の番組表取得は、特に時間がかかる場合があります。)
 ※番組の中止/変更/延長などによって、実際の放送内容が番組表とは変わるまたは、異なる場合があります。

番組ガイドから録画予約する

- ①「プログラム/番組表」を押して番組ガイドを表示します。
- ②「◀」「▶」で録画したいチャンネルに切り換えます。
- ③「▲」「▼」「赤」「緑」で録画したい番組にカーソルを合わせます。
- ④「決定」を押すと右図のような画面に切り換わります。
- ⑤ 各タグが録画したい事項と一致しているかを確認してから「決定」を押すと録画予約が設定されます。

※録画用スロットにmicroSDカード等が挿入されていない場合、
 <メモリー設備なし>と表示

※現在視聴中の番組を予約しようとするとき<予約無効>と表示

- ⑥ 予約が設定されると予約リストが表示されます。

※予約設定を削除したい場合は予約項目にカーソルを合わせて「青」

※番組ガイドに戻る場合は「戻る」

録画管理
チャンネルサーチ
設定
記録メディア

イベント追加

チャンネル	011 NHK 総合 1・東京
録画日付	2017/12/18
開始時間	18:52
終了時間	19:00
繰り返し	一回

決定
設定
戻る
戻る

録画管理
チャンネルサーチ
設定
記録メディア

予約リスト

01/03

5月23日 12:30-13:39	テレビ朝日	ワイド!スクランブル 第2部	一回
5月23日 18:52-19:00	NHK 総合 1・東京	気象情報	一回
5月23日 21:00-21:29	TOKYO MX2	もっと目からウロコ!プレミアム	一回

追加
編集
削除
戻る
戻る



注意

※録画機能をご利用の際は、市販のmicroSDカードが必要です。電気店等で別途ご用意ください。
 ※番組ガイドから録画の予約を設定した後に番組の延長や中止などで放送時間が変更になった場合、
 本機では自動的に録画時間の延長や番組移動による予約時間の変更などは行われません。
 このような場合は予約リストから予約設定した時間帯を選択の上、手動で編集を行ってください。
 ※本機で録画したデータは他の機器では視聴再生できません。

地上デジタル放送の視聴 《録画関連機能の利用》


録画設定の優先順位について

録画機能の作動優先順位は以下の通りです。

「予約録画」 > 「ダイレクト録画」(タイムシフト)

* 「予約録画」とは番組表録画および指定録画で録画の予約を設定したものを指します。

録画予約を設定した日時や番組は<予約リスト>から確認や編集ができます。

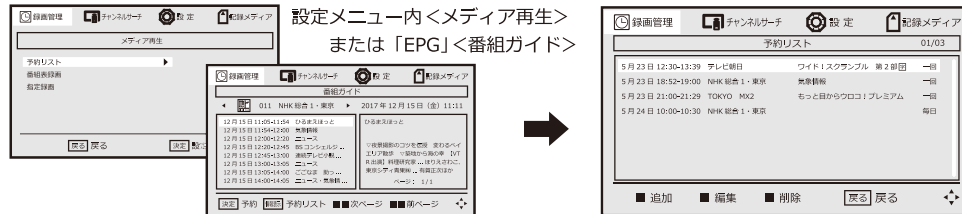

* 録画予約を設定すると予約の設定が最優先設定となります。

※ 録画予約を設定する場合、予約設定時間の5分前までにダイレクト録画の停止をお勧めします。

(ダイレクト録画中に予約日時が来るとシステムに負荷がかかり、誤作動を起こす場合があります)

※ システムの誤作動等でリモコンや本体での操作が不能になった場合、一度本体主電源を切ってから再度電源を入れなおしてください。主電源を切ることでテレビモードシステムがリセットされます。

視聴中の番組を録画する(ダイレクト録画)

現在視聴中のテレビ番組を録画する方法です。



- ① 番組視聴中にリモコンの「スロー/録画」ボタンを押します。
- ② 画面中央に「レコーダー開始中、お待ちください」と表示後、録画が始まります。
- ③ 録画を停止する場合は、リモコンの「■」ボタンを押してから「決定」ボタンを押すと録画が停止されます。

* microSDカードの空き容量が足りない場合、
「ディスク容量が満杯です、お待ちください」と表示され録画されません

* 録画中は画面左上に「録画中」と点滅表示されます。

日時を指定して録画予約する(予約録画)



- ① リモコン「設定」を押して設定メニューを表示。
- ② 上段カーソルを「◀」「▶」で録画管理に合わせ「▲」「▼」で下段カーソルを指定録画に移動して「決定」。
- ③ 「▲」「▼」「◀」「▶」「数字ボタン」で予約録画したいチャンネル・録画日時・開始時間・繰り返し・期間(録画時間)を設定して「決定」。「終了時間」は「期間」の時間を入力し「決定」を押すと「終了時間」が反映されます。
- ④ イベント追加画面が表示されたら各項目を確認して「決定」。
- ⑤ 予約設定が成功すると予約リストが表示されます。
 - ※ 予約リストが表示されたら設定を確認して「戻る」
 - ※ リスト上の設定を編集したい場合はカーソルを合わせて「緑」
 - ※ そのまま別の指定録画設定を行なう場合は「赤」
 - ※ 予約設定を削除したい場合は予約項目にカーソルを合わせて「青」

地上デジタル放送の視聴 《録画関連機能の利用》

番組ガイドから録画予約する（予約録画）



- ① リモコン「プログラム/番組表」で番組ガイドを表示。
- ② 「▲/▼/◀/▶/赤/黄」で予約したい番組名に移動して「決定」。
- ③ イベント追加画面が表示されたら各項目を確認して「決定」。
- ④ 予約設定が成功すると予約リストが表示されます。



※＜設定メニュー＞ → ＜録画管理＞ → ＜番組表録画＞ で、
番組ガイドの表示や録画予約も可能です。




※番組ガイドから録画の予約を設定した後に番組の延長や中止などで放送時間が変更になった場合、
本機では自動的に録画時間の延長や番組移動による予約時間の変更などは行われません。
このような場合は予約リストから予約設定した時間帯を選択の上、手動で編集を行ってください。

例

10:00～11:00 までの放送局＜A＞の番組＜B＞を番組ガイドから予約
→前の放送が急遽 10:30 まで放送延長になった為、番組＜B＞は 10:30 からの繰り下げ放送になった
※本機では予約時に設定した放送局＜A＞の 10:00～11:00 の放送が録画がされます

予約の確認・編集（予約リスト）

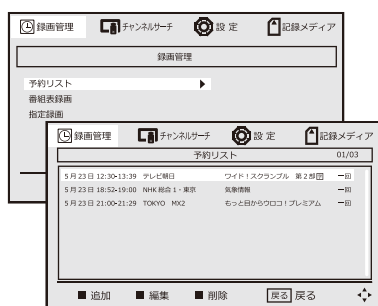

予約設定の確認や編集は予約リストから行います。

■予約リストを表示する

- ①リモコン「プログラム/番組表」を押す（番組ガイド表示）→「表示/INFO」を押す
- ②＜設定メニュー＞ → ＜録画管理＞ → ＜予約リスト＞を選択

■予約リストから確認や編集・削除などを行います。

- *「赤」：リスト外の他の日時指定予約を追加します
- *「▲」「▼」：リスト内のカーソルを移動します
- *「緑」：カーソルで選択した予約の設定を編集します
- *「青」：カーソルで選択した予約の設定を削除します
- *「戻る」：一つ前の画面に戻ります

録画したデータの再生・削除

録画したテレビ番組データの再生や削除する方法です。

■microSDカードはTV録画用microSDカードスロットに接続します。


■録画リストを表示する：以下の操作で録画保存したデータのリストを表示します。

*「メニュー/TV設定」＜設定メニュー＞ → 「◀」「▶」＜記録メディア＞ → 「▼」＜メディア再生＞を選択 → 「決定」

■録画リストから再生や削除したいデータを選択・実行します。

- *「▲」「▼」：リスト内のカーソルを移動
- *「決定」：カーソル移動したデータを実行（再生）
- *「▶II」：再生中データの一時停止/再生
- *「戻る」：再生中データの停止
- *「◀◀」「▶▶」：再生中データの早戻し/早送り
(押すごとに x2→x4→x8→x16→x32→解除)
- *「I◀◀」「▶▶I」：再生中データの前データへ/次データへ移動
- *「赤」：画面サイズの切換え（全画面表示⇔プレビュー表示）
- *「青」：再生データの再生開始時間の設定（Go to time 機能※）

※Go to time 機能：録画データのスタート時間を指定して移動する機能です。
(例) 録画時間 1 時間のデータで、40 分 10 秒後にスタート時間を指定して移動

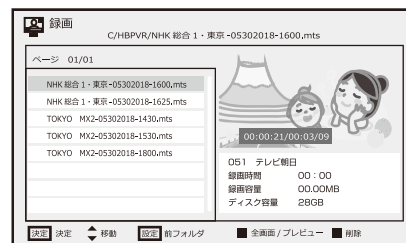

- *「緑」：再生中データの手動コマ送り
- *「TV設定」：一つ上のフォルダへ移動
- *「戻る」：テレビ放送視聴に戻る

録画データを削除する

■録画リスト内の削除したいデータにカーソルを合わせ「黄」を押します。

「決定」を一度押すと削除するか選択画面表示（決定/戻る）
決定を選択して「決定」を押すとデータ削除が実行されます



一度削除したデータを復元することはできません。

タイムシフト機能を使う（便利機能）

＜タイムシフト機能とは ...＞

番組視聴中に「タイムシフト」を一度押すと押したところで放送が一時停止！停止した場面の続きから録画用メモリーに録画していきます。再度押すと一時停止した場面の続きから視聴しているように感じる機能です。

【こんな時に便利】 ・好きな番組を視聴中「ちょっと用足しに行かないと」...
・ドラマなどのクライマックスシーンで「宅配便で～す！」...

リモコン「タイムシフト」ボタンを押すと機能がスタートします

タイムシフト機能で使うリモコンボタンは「▶||」「■」「リピート/戻る」です。

* タイムシフト機能の設定：

●機能で使うメモリー容量の設定：

＜設定メニュー＞ → ＜記録メディア＞ → ＜メモリー管理＞ → ＜記録デバイス＞ → ＜タイムシフト＞
「◀/▶」（0.5GB / 1.0GB / 1.5GB / 2.0GB / 2.5GB / 3.0GB / 3.5GB / 4.0GB から選択）

■番組視聴中に「▶||」を押すと ...



放送が一時停止状態になり
・画面左上に＜録画中＞
・画面中央右に＜一時停止マーク＞




一時停止状態の続きからデータ再生
・画面左上に＜録画中＞
・画面中央右に＜再生マーク＞
・画面下部に＜再生／録画バー＞



放送が一時停止状態になり
・画面左上に＜録画中＞
・画面中央右に＜一時停止マーク＞
・画面下部に＜再生／録画バー＞

* ＜再生／録画＞ステータスバー

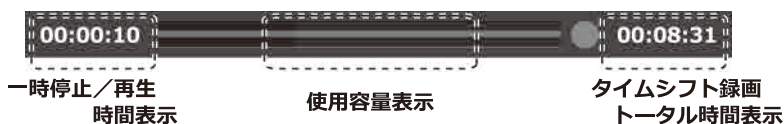

- * トータル時間表示：録画機能スタートから現在までの時間を表示します
- * 一時停止／再生時間表示：機能スタートから何秒（分／時間）後に一時停止したか、または再生しているかを表示します
- * 使用容量表示：設定したメモリー容量の中で、録画で使用中の容量（赤）と再生して空いた容量（青）を表示します
※一時停止状態で放置しておくとき青で表示されている空き容量がだんだん減っていきます
空き容量が無くなると続きからの放送視聴はできなくなります

■タイムシフト機能を終了する場合：リモコン「■」→「決定」



注意

※録画用スロットにmicroSDカードが正しく挿入されていない場合や本機が認識できない場合、ディスクの空き容量が少ない（10MB 以下）の場合、録画に関する機能を使用しようとするとエラー表示が出て設定ができません。（＜メモリー設備なし＞ ＜予約無効＞ など）
エラー表示の原因をご確認の上、再度設定を行なってください。



注意

※外部メディア（microSDカード）はメーカーや型式などによっては認識されない場合があります。
この場合、他メーカーや型式の外部メディアで読み込み可能かをお試しください。
※外部メディアについての動作保証やサポートは行っておりません。予めご了承ください。

地上デジタル放送の視聴 〈受信レベルの確認〉

アンテナ受信レベルの確認

- 本機と接続したアンテナの受信レベルが低いと「映像が止まる（チラつく）」「音声が出ない（途切れる）」「フルセグで視聴できない」などの事象が起きる場合があります。下記操作手順でアンテナ受信レベルの確認が可能です。

番組視聴中に「表示/INFO」ボタンを2回押すと受信局情報（下図）が表示されます



※受信レベルが低い（約 20%以下）の場合やレベルが安定しない場合、本機と接続したアンテナの受信レベルが低い為、安定したご視聴が難しい状態です。アンテナ側の状態などをご確認ください。

※付属品の簡易アンテナをご利用されている場合、受信レベルが 30 ～ 40%以上で安定する場所を探してアンテナ部分を設置してください。（推奨受信レベル：50%以上）

※放送サービスの優先度が「自動（切替）」又は「フルセグ（固定）」に設定されている場合、受信レベルが低い場所では「画面のフリーズ」「音声が出ない」などの事象が起きる場合があります。



注意

※アンテナが正しく接続されていない場合、受信（視聴）はできません。

※建造物内、地下、トンネル、移動中の乗り物内、電波塔が無い（又は遠い）地域、地形、強力な電波を発信する施設の周辺、電波障害を受けやすい場所、その他電波の受信に影響を及ぼす場所などでは受信（視聴）できない場合があります。

※デジタル放送は受信レベルが低下すると「映像が止まる（乱れる）」「ブロックノイズが出る」「音声が出ない（途切れる）」など様々な事象が起こる場合があります。

※次の放送は受信（視聴）できません。

〈アナログ放送〉〈BS/CS 放送〉〈データ放送〉〈緊急警報放送〉

※放送エリアの目安は、社団法人デジタル放送推進協会のホームページをご参照ください。

※その他の不具合症状などが起きた場合、巻末のトラブルシューティングをご参照ください。