


OVER TIME®

OT-1PT45S

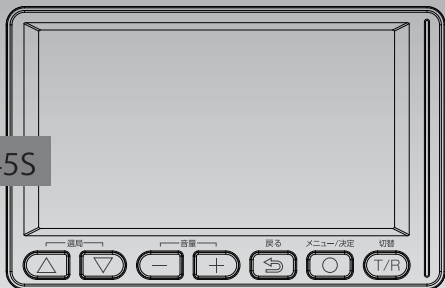

4.5 インチワンセグ TV ラジオ

取扱説明書

- instruction manual -

このたびは、OVERTIMEの4.5インチワンセグTVラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※製品の 외観・仕様は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

目次

1 安全上のご注意	2
2 ご使用になる前に	
2-1 内容物の確認	4
2-2 各部名称	5
3 電源の準備	
3-1 乾電池で使う	7
3-2 USB電源で使う(別売りのACアダプター使用)	7
4 基本操作	
4-1 イヤホンとの接続	8
4-2 アンテナの調整	8
4-3 外部アンテナの使い方	8
4-4 電源の切替	9
4-5 音量の調整	9
4-6 スタンド機能について	9
4-7 モード切替	9
5 テレビモード	
5-1 テレビ(ワンセグ放送)を見る	10
5-2 テレビモード設定メニュー	10
6 ラジオモード	
6-1 ラジオを視聴する	12
6-2 ラジオモード設定メニュー(FM/AM共通)	13
7 製品仕様	14
8 故障かな?と思ったら	15
9 アフターサービスについて	16
製品保証書	17

1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

警告

- 可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所で使用しないでください。引火、爆発の原因となります。
- 本製品を分解・改造しない。本製品に異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因になります。故障の際は自分で修理なせず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。
- 高温になる場所で長時間放置・使用しないでください。
- 異常、故障時は直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。内部に水などが入った場合は使用しないでください。火災、感電、故障、爆発の原因となります。
- 濡れた手で本製品を触らないでください。
- 室外で使用中に落雷の恐れがある場合、速やかに使用をおやめください。
- 小さなお子様の手が届く場所に置かないでください。

⚠ 注意

- 本製品は精密機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますのでお避け下さい。
 - ◆砂、ほこり、ちりの多い場所
 - ◆火の近く
 - ◆湿ったところ
 - ◆振動の激しい場所
 - ◆温度・湿度の変化が激しい場所
- 車内は、湿度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用及び保管はお避け下さい。
- 本製品を落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- 電池入れの際は電池の向き(⊕⊖)にご注意ください。電池の取付方法が正しくないと本製品の破損、火災、電池の液漏れの原因になります。
- 日本国外で使用しないでください。本製品は日本国内用に設計されています。他国では安全基準などが異なる場合があります。

⚠ その他使用上のご注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。●商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。●製品に関するお問合せはカスタマーサポートまでお願いします。●電池は、一般的に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、本製品を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。●山間部、高い建物が立ち並ぶところ、建物の内部等では、電波が弱まります。●本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。●携帯電話と本機を近づけると雑音の原因となりますので、離してお使いください。●室内でラジオを聴く場合はできるだけ窓のそばで他の家電製品から離してお使いください。


免責事項

- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。


2 ご使用になる前に

2-1 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。
本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。

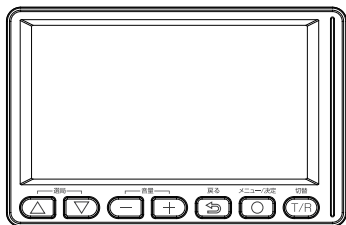


本体 × 1




取扱説明書 × 1




スタンド用パーツ × 2

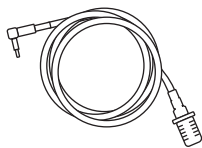

外部アンテナ
変換ケーブル × 1



USBケーブル × 1






イヤホン × 1

※ イラストと実際の現物が異なる場合がございます。

※ はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、16 ページを参照の上、ご購入店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

2-2 各部名称

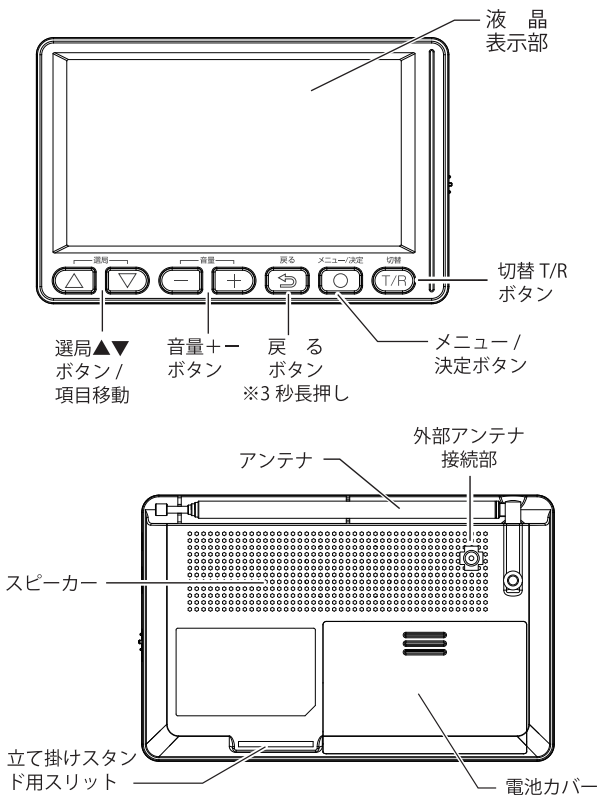

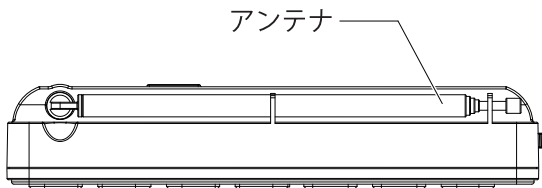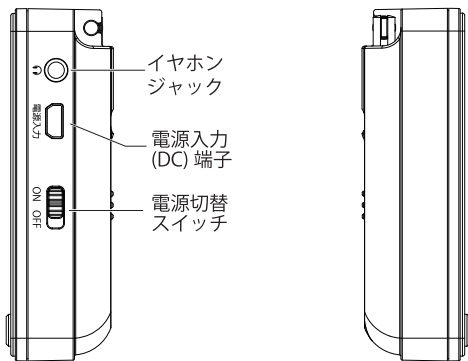


3 電源の準備


本製品は単3形乾電池3本(別売)、USB電源(別売ACアダプター利用)で使える2Way電源方式です。

3-1 乾電池で使う

- ①電池カバーのふたを下にスライドさせて外します。
- ②単3形乾電池3本を入れます。
※本体には⊕と⊖の表示があります。電池の向きを間違えないようご注意ください。
- ③電池カバーを元に戻します。
- ④使用するときは電源切替スイッチを「ON」に切り替えてください。

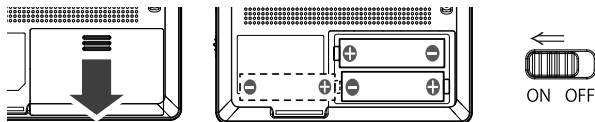

3-2 USB 電源で使う（別売りの AC アダプター利用）

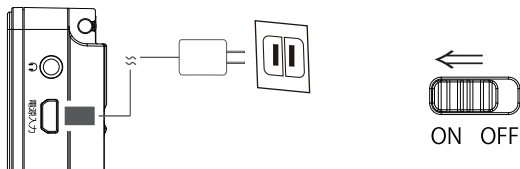


AC アダプター（付属しておりません）をコンセントに接続します。
電源切替スイッチを「ON」に切り替えてください。

※電源周波数は 50Hz または 60Hz のどちらの地域でもそのまま使用
できます。

※USB 電源で使用する場合、乾電池からは電源供給されません。

4 基本操作

4-1 イヤホンとの接続

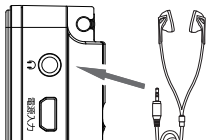

イヤホンプラグを本体側面のイヤホンジャックに接続します。

4-2 アンテナの調整

●ワンセグ放送 / FM 放送


アンテナを伸ばします。アンテナの長さとお向きを調整してください。

●AM 放送

AM アンテナは本体に内蔵されていますので、本体を最も受信状態の良い場所および方向に置いてください。

4-3 外部アンテナの使い方


付属の外部アンテナ変換ケーブル (①) と市販の F 型アンテナケーブル (②) をお部屋のテレビ受信アンテナ端子 (③) に接続します。

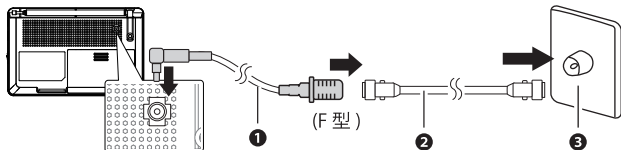

4-4 電源の切替

●OFF

電源スイッチを OFF にスライドさせると、電源が OFF になります。



ON OFF

●ON

乾電池 / USB 電源で使用する場合、電源スイッチを ON にスライドさせると、電源が ON になります。

4-5 音量の調整

音量ボタンで音量を調整できます。


+ : 音量を上げます。

- : 音量を下げます。

音量レベルが液晶画面に表示されます。


※音量レベルは 0 ~ 20 です。

※受信状態時のみ



4-6 スタンド機能について

付属のスタンド用パーツを本体裏面の立て掛けスタンド用スリットに差し込んでスタンドが可能です。

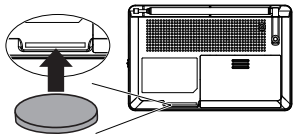

4-7 モード切替

切替 **(T/R)** ボタンを押すとモード切替できます。

テレビモード ⇒ FM モード ⇒ AM モード ⇒ テレビモードの順で切り替えられます。

5 テレビモード

5-1 テレビ（ワンセグ放送）を見る

1. 電源を入れます。
2. テレビ放送画面が出ます。初めてTVを起動すると自動的にチャンネルスキャンが実行されます。



●テレビモード画面

- ※画面上部のアイコンは約5~6秒間後に自動的に消えます。メニュー/決定 ボタンを短く押すと、アイコンがまた表示されます。
- ※TV受信感度が弱い場合、アンテナの長さや向きを調整してください。
- ※手でアンテナの付近を触ると、感度が低下する場合があります。

5-2 テレビモード設定メニュー

- テレビモード時、メニュー ボタンを押すと、テレビモード設定メニューが表示されます。
- ※初めてご利用の場合は、チャンネルスキャンが自動的に行われます。



■ チャンネル検索

選局▲▼ボタンで全地域またはお住まいの地域を選択し、決定ボタンを押します。

■ チャンネルリスト

「チャンネル検索」でスキャンされた放送局名が表示されます。



チャンネルリスト	
NHK携帯G	611
NHK携帯 2	621
日本テレビ	641
テレビ朝日	651
TBS	661
テレビ東京携帯	671

■ 番組表

視聴中のチャンネルの番組表を表示します。選局 ▲▼ボタンで番組を選択し、決定 ボタンを押すと番組の情報が表示されます。

※番組表画面で約 10 秒間操作がないと自動的にテレビ放送画面に戻ります。



番組表	
テレビ朝日	
13:00 - 15:40	相棒 8
15:40 - 16:30	笑い番組 #15
16:30 - 17:30	スーパーチャンネル
17:30 - 19:02	ニュース
19:02 - 21:00	ドラマ
21:00 - 21:59	ニュース

※イラストは表示例です。

■ 字幕放送

番組の字幕放送の **オン/オフ** を切り替えます。

※字幕をオンにした直後は表示の大きなタイムラグがあります。チャンネル切替後、タイムラグは縮小されます。

■ 音声多重切換

主音声 / 副音声 / 主+副音声 を切り替えます。

■ 一般設定

①スクリーン：決定 ボタンで表示パターン **フル / ノーマル** を切り替えます。(初期設定値：フル)

②状態表示：決定 ボタンで **オン/オフ** を切り替えます。(初期設定値：オン) オンにすると、放送画面に時刻と受信レベルが表示されます。


③初期化：チャンネル設定を初期化します。チャンネル検索を行います。

※製品のバージョンアップによって、予告なく初期設定値を変更する場合があります。


6 ラジオモード


6-1 ラジオを視聴する


1. 電源を入れます。
2. テレビ放送画面が表示されます。切替 **(T/R)** ボタンを短く押すと、FM 画面になります。
3. FM 画面で選局 **▲▼** ボタンでチャンネルを切替できます。
4. AM に切換えの場合、**A**と**B**のいずれかの方法で操作できます。
 - A**切替 **(T/R)** ボタンを短く押すと、AM 画面になります。
 - B**メニュー **(O)** ボタンを押し「AM に切換え」を選択し決定 **(O)** ボタンを押します。

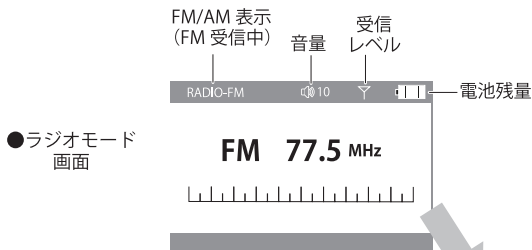

※電力の消費を防ぐ為、一定時間（約3分）で操作がない場合、画面が自動的にOFFします。任意のボタンを押すと画面表示されます。

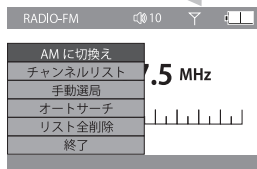

ラジオモード時、メニュー  ボタンを押すと、ラジオモード設定メニューが表示されます。
 ※FM 受信感度が弱い場合、アンテナの長さとしきを調整してください。

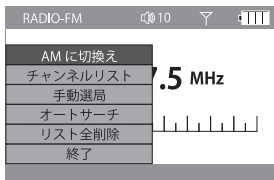


■ AM に切換え

AM/FM を切替できます。

■ チャンネルリスト

「オートサーチ」でスキャンした放送局のチャンネルリストが表示されます。

■ 手動選局 / チャンネル切換え

決定  ボタンで「手動選局」⇄「チャンネル切換え」に切り替わります。

手動選局：選局▲▼ボタンで FM で 0.1MHz、AM で 9kHz 単位で周波数を調整します。

チャンネル切換え：選局▲▼ボタンで「オートサーチ」で保存したチャンネルに切換えます。

手動選局 / チャンネル切換えどちらの場合も、選局▲▼ボタンを約 3 秒間長押しすると、次の受信できる放送局へ切換えます。

■ オートサーチ

自動的に全ての放送局をスキャンし、チャンネルリストを作成します。

■ リスト全削除

保存したチャンネルリストをすべて削除します。

■ 終了

ラジオモード設定メニューを終了します。

ご注意

- 一部地域や受信環境と使用状況によっては受信できない場合があります。
- 放送エリア以外の地域では視聴できません。
- 放送エリア内でも、地形や建物によって電波が遮られる場所やトンネル、地下などは受信できないこともあります。
- 運転中や歩行中の使用は事故等の原因となりますのでおやめください。
- ワンセグは携帯端末用の放送サービスの為、本製品では画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでないことがあります。
- 携帯端末でのワンセグ視聴ができる場所でも、本製品では視聴できない場合があります。
- 乾電池の容量が少なくなってくると受信できなくなることがあります。

7 製品仕様

消費電力		約1.5W
電源①		単3乾電池×3本 (TV連続使用可能時間約6H [※])
電源②		DC 5V (USB) (別売ACアダプター利用)
AM周波数		522KH z -1710KH z
FM周波数		76MH z -108MH z
ISDBT		1seg 473.143-767.143MHz
サイズ		約120mm (幅) ×77mm (高さ) ×23mm (奥行き)
重量		約114g (本体のみ)

※乾電池の種類によって、連続使用可能時間は前後する場合があります。

8 故障かな？と思ったら

状態	処置
電源が入らない（電源が不安定） 液晶表示部が表示されない	○乾電池使用時、電池が正しく装着されているか確認してください。また、電池の残量が少なくなっているか確認してください。 ○ACアダプター使用時、ACアダプターの接続を確認してください。 ○電源切替スイッチの位置を確認してください。
TV放送 / ラジオが受信できない	○受信可能なエリアで使用してください。 ○受信レベルが低い可能性があります。
視聴中に表示される時刻がずれている	○デジタル放送特有の現象で故障ではありません。デジタルデータを受信してから映像化処理を行いますので画像表示する迄数秒のタイムラグが生じます。
雑音が入る	○FM/ワンセグの場合、アンテナを伸ばして長さや方向を調整してください。 ○AMの場合、本機の向きを調整してください。 ○テレビ等の電気製品から離してお使いください。
音が出ない 途切れてしまう	○音量を調整してください。 ○電池の残量を確認してください。 ○イヤホンの場合、イヤホンの接続を確認してください。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

9 アフターサービスについて

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より6カ月間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

●お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。

ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。その他の責任は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター
電話番号

050-1267-4328

サポートメール

support@saiel.co.jp

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

製品保証書

持込修理

〈保証規定〉

このたびは、OVERTIME の 4.5 インチワンセグ TV ラジオをご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権利を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から 6 ヶ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- ②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より 14 日以内）
- ③本製品をネットオークション、またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。
- ⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
 - ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ※本書の提示がない場合。
 - ※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 - 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
 - 太枠線内はご購入後、お客様自身でご記入ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品保証書

持込修理

製品名： 4.5インチワンセグTVラジオ
(ケーブル付き)

OT-1PT45S

保証期間(お買い上げ日より)：

6ヶ月間

お買い上げ日：

年 月 日

お
客
様

フリガナ

お名前：

様

ご住所： 〒 —

電話番号：() —

【販売店】

お買い上げ先：

お買い上げ注文番号：

お客様へ：お買い上げ後保証書を記入し、大切に保管してください。

サポートセンター



TEL：050-1267-4328

E-mail：support@saiel.co.jp

受付時間：月～金 10:00～12:00
13:00～17:00

※土日、祝祭日はお休みを頂いております。

2024.04 作成

OVER TIME®

発
売
元

ダイヤモンドヘッド株式会社

〒108-0074 東京都港区三田 2-7-13
TDS 三田ビル 6F

MADE IN CHINA