

ROOMMATE®

取扱説明書

保証書付

3枚プレート グリル鍋 RM-226TE



目次

安全にお使いいただくために	…1～2
各部の名称	…3
ご使用方法	…3～4
お手入れの仕方	…5
アフターサービスについて	…6
仕様	…6
保証書	…7

本製品は一般家庭用です
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

特に『安全のご注意』は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書は本書裏表紙についています。必ずご記入をお願いいたします。

安全にお使いいただくために

ご使用のまえにこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
この取扱説明書には、お使いなる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容をしめしています。その表示と図記号の意味はつぎのようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容をしめします。



この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)をしめします。



この図記号は必ずしてほしい行為をしめします。

⚠ 警 告



電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
◆感電・ショート・発火の原因になります。



絶対に分解したり修理・改造はしないでください。
◆火災・感電けがの原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
◆ほかの器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



水につけたり、水をかけたりしないでください。
◆ショート・感電のおそれがあります。



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わないでください。
◆やけど・感電けがをするおそれがあります。



電源プラグは、コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
◆感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
◆感電やけがをすることがあります。



交流100V以外では使用しないでください。
◆火災・感電の原因になります。

⚠ 警 告



電源コードを傷つけたり、破損させたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

◆電源コードが破損し火災、感電の原因になります。

⚠ 注 意



不安定な場所や熱に弱い敷物のうえでは使用しないでください。
◆火災の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
◆けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



使用中や使用直後しばらくは高温部に触れないでください。
◆高温ですのでやけどの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。
◆感電やショートして発火することがあります。



缶詰やビン詰などを直接加熱しないでください。
◆破裂や、灼熱でやけどの原因になります。



壁や家具の近くで使わないでください。
◆蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因になります。



お手入れは冷えてからおこなってください。
◆高温部に触れ、やけどのおそれがあります。



蓋の割れ防止のため、つぎのような使用はしないでください。
◆局部的に熱を加えない。◆直火をあてない。◆蓋をずらして使わない。
◆強い衝撃を与えない。◆急激に冷やさない。◆蓋つまみのネジを必要以上に締めない。
◆傷をつけない。(磨き粉金属たわしなどでのお手入れはしない。)

必ずお守りください

誤ったご使用方法は、器具の故障や事故の原因になりますので、絶対にしないでください。

●鍋、プレートを傷めないために。

◆鍋、プレートの表面にはフッ素コーティングがされています。腐食やはがれを防止するため、金属のヘラやナイフなどは使用しないでください。

●鍋、プレートを、ガスコンロなどを使っての調理には使用しないでください。

◆フッ素コーティングがはがれる原因となります。

●鍋、プレートを、ガスコンロなどを使っての空だきはしないでください。

◆高温のなべ、プレートが本体に触れる、本体が溶けたり変形したりするおそれがあります。

●本体には、付属の鍋、プレート以外は使用しないでください。

◆ほかの鍋や、やかんなどを載せて調理しないでください。


●鍋、プレートを外して通電しないでください。

◆ヒーターが過熱され、故障や火災の原因になります。

●ガラス蓋を開けるときは蒸気に注意してください。


◆高温の蒸気が出ますので、やけどの原因になります。

各部の名称

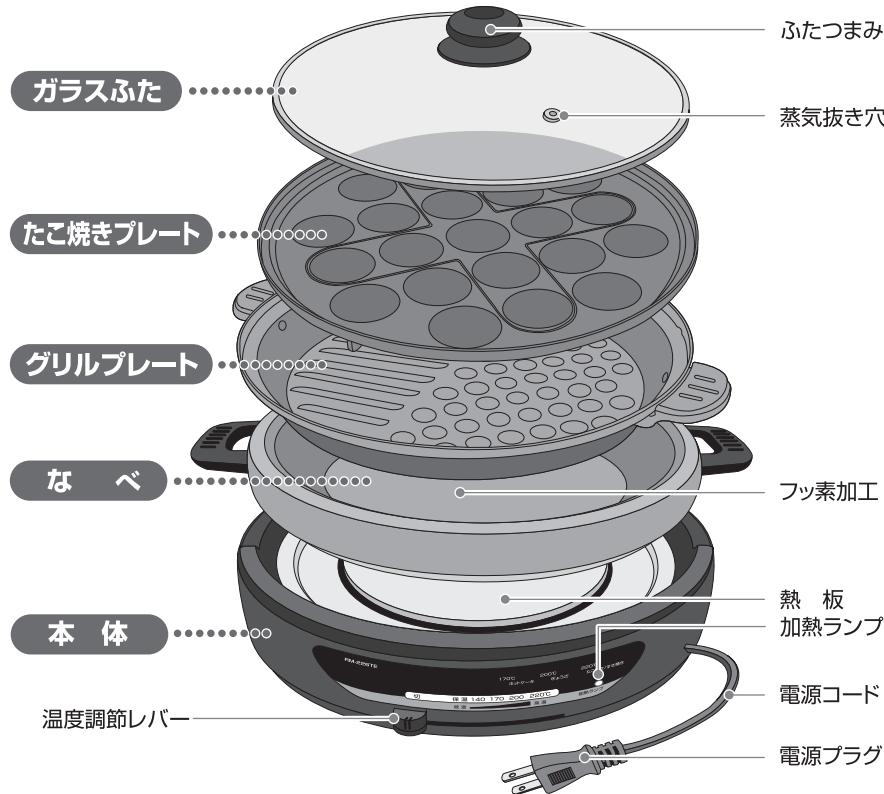

ご使用方法

お知らせ はじめてお使いになるときは、少し塗料などのにおいと煙の出ることがありますが、ご使用にともない消えますので、心配はありません。

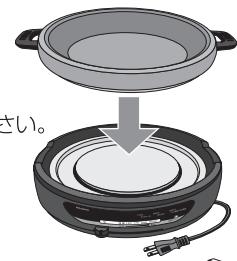

1 なべ、プレートをセットする。

- なべ、プレートは、傾きや、がたつきがないように本体にセットしてください。
- なべ、プレートの裏面、及び、本体の熱板の表面はきれいにしておいてください。付着した異物は取り除いてください。

ご注意 異物などが付着していると、熱板となべ、プレートの間にすきまがあき、熱の伝わりがたいへん悪くなります。



2 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 温度調節レバーを「切」の位置に合わせてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3

調理を始める。

(調理中は、加熱ランプがついたり消えたりして温度を一定に保ちます。)

なべものをするとき

操作パネルの目盛は火力の目安です。煮え具合を見ながら調節してください。

- 水、だし汁(スープ)を入れ温度調節レバーを「220(強火)」にします。
「加熱ランプ」が点灯し、加熱をはじめます。
- 沸騰したら材料を入れます。
- 煮え具合により、火力を温度調節レバーで調節してください。

ご注意 ふたをすると保温性がよくなり、煮炊きが早くできます。
ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。



温度調節レバー 加熱ランプ

焼き物をするとき

目盛は調理面の温度の目安です。

- 温度調節レバーを調理に適した温度目盛にします。
加熱ランプが点灯し、加熱をはじめます。

ご注意 加熱具合により、かなりの熱気が発生する場合があります
のでご注意ください。

- 加熱ランプが消えましたら、サラダオイルなどをうすくひいて、調理をはじめてください。
- 使用中に少し音がすることがありますが、これは本体の熱膨張によるものであり、使用上
さしつかえございません。
- 調理中、へらやおたまは調理面に放置しないでください。
- 調理面に色ムラが現れたりすることがありますが、調理物の油脂類の作用によるもので、
使用上さしつかえありません。


料理メニューと火力・温度調節の目安

なべもの		焼きもの	
火力の目安	メニュー	温度の目安	メニュー
170(とろ火) ⋮ 220(強火)	煮込み料理・おでん 湯どうふ・しゃぶしゃぶ 水炊き・すき焼き	170~180 200~210 210~220	ホットケーキ ハンバーグ・ギョーバ たこ焼き・鉄板焼

4

使用後は……

- ◇ご使用後は、必ず温度調節レバーを「切」の位置に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◇お早めにお手入れをしてください。残った料理をそのままにしたり、水を入れたまま放置しますと、フッ素コーティングがはがれたり、金属部分のサビの原因になります。

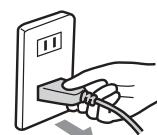

お手入れの仕方

- お手入れは、温度調節レバーを「切」にして、電源プラグを必ずコンセントから抜き、なべ、プレート、及び本体が冷えてからおこなってください。
- 温度調節レバー、熱板などの電気部品には絶対に水をかけないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、金属たわしなどは絶対に使用しないでください。変形・変色・キズの原因になります。



なべ、プレート

- 軽い汚れはあたたかさが少し残っているうちにやわらかい紙などでふきますと、料理カスや油汚れがよくとれます。汚れがひどいときは本体からとりはずし、スポンジややわらかい布を使用して食器用洗剤で丸洗いしてください。
- 洗ったあとはよく乾燥させ、調理面にうすく食用油をひいておしまいください。

ご注意 防錆と熱効率の低下を防ぐため、なべ、プレートをぶつけたりして傷つけないでください。また、つけおき洗いをしないでください。
なべ、プレートの裏面に付いた汚れや異物は、きれいに取り除いてください。

ガラスぶた

- スポンジや、やわらかい布を使用して食器用洗剤で丸洗いし、乾いた布で水分をよくふきとってください。

ご注意 ガラスぶたが熱い状態のとき、水をかけたり、水の中へ入れたりしないでください。
割れることがあります。強い衝撃を与えないでください。みがき粉・金属たわしなどを使用しないでください。ガラスが傷つき破損の原因になることがあります。

本体

- 本体に水をかけたり、丸洗いはしないでください。
- 食器用洗剤を布に含ませ、よくしぼってふいた後、乾いた布でよくふきとってください。
- 熱板についた汚れや異物は、きれいに取り除いてください。

収納

- お手入れをした後、包装ケース等に収納し、湿気の少ないところに保管してください。

修理を依頼される前に

次のような場合は、故障ではない場合がありますので、もう一度お調べください。それでもなお異常がある場合は、使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。誤った修理は、火災や感電など危険な事故につながります。

こんなとき	調べるところ	なおしかた
なべ、プレートが 熱くならない	電源プラグがコンセントに しっかりと差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに しっかりと差し込んでください。
	温度調節レバーの温度目盛は 正しくセットされていますか。	温度調節レバーの温度目盛を 正しくセットしてください。
電源プラグが 異常に熱くなる	コンセントがゆるくなりますと 熱を持ちます。	コンセントにゆるみがないか、 お調べください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1300W
本 体 サ イ ズ	約W367 x D320 x H180mm(鍋とガラス蓋セット時)
重 量	約3.2kg(全てセット時の重さ)
電 源 コ ー ド 長	約1.4m
ヒ ー タ ー	熱板式(シーズヒーター)
温 度 調 節	切/約80~220°C
安 全 装 置	温度ヒューズ240°C

※使用しているイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

※外観のデザイン及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※本製品は日本国内専用です。

※本製品は一般家庭専用です。

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■ この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■ 万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するするために必要な部品です。

■ アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

RM-226TE 3枚プレート グリル鍋 に関するお問い合わせ

お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

0570-02-1184

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

受付時間：10時～17時(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

●下記からもお問い合わせいただけます。

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

◆販売元：ダイアモンドヘッド株式会社

◆輸入・サポート：ティーズネットワーク株式会社

保証書

商品名 3枚プレート グリル鍋		保証期間 お買い上げ日から 本体 1年間
品 番 RM-226TE		
お買い上げ日 年 月 日		
お 客 様	〒	-
	ご住所	
お名前	様	お電話
販売店名・住所		
電話	印	

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポートセンターへ修理をご依頼ください。

- ※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはできません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

- 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態)で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
 - ご転居、ご贈答品などお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
 - 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障や損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された場合の故障や損傷。
 - (ホ) 本書をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 謙渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。