

7インチ前後ドライブレコーダー ワンセグナビゲーション OT-WDN712N 用 ナビゲーション操作説明書

Ver1.0

※製品本体操作については、

別冊「本体操作説明書」をご覧ください。



- この度は、「7インチ前後ドライブレコーダーワンセグナビゲーション」をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく理解されてからお使いください。
- お読みになった後は、本書をいつでも見られるところに大切に保管ください。

目次

はじめに	2
ナビを起動する	3
住所で目的地を探して案内ルートを表示する	4
電話番号で目的地を探して案内ルートを表示する	6
名称で目的地を探して案内ルートを表示する	8
自宅を登録する	10
自宅に戻る案内ルートを表示する	11
よく行く場所を登録する	12
登録した場所に行く案内ルートを表示する	13
過去に行った場所に行く案内ルートを表示する	14
周辺の施設（コンビニなど）を探す	15
駅・インターチェンジ・空港を探す	16
ルート案内中にエンジンを切ったとき、残りの案内を再開する	17
地図を拡大・縮小する	18
地図の文字サイズを変更する	19
ルート案内音声の音量を変える	20
目的地方向線を消す	21
交差点で拡大案内をしないようにする	22
地図色（自動・昼・夜）を変える	23
地図の表示方向を変える	24
高速道路の走行について	25
走行軌跡について	26
速度注意ゾーンについて	27
ルート案内を途中で終了させる	28
ルート案内をデモンストレーションする	29
複数ルートから案内ルートを選ぶ	30
お問い合わせ先	31
地図データ 3 年間無料更新について	32

はじめに

お買い求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり十分内容をご理解いただいた後に操作を行ってください。

本製品はお客様の走行の参考として地図や音声で案内することを目的としております。実際の交通規制と異なる場合やお客様のお好みのルート案内をしない場合もございます。

地図は Open Street Map（以下 OSM）を使用しております。

OSM は道路地図などの地理情報データを誰でも利用できるよう、フリーの地理情報データを作成することを目的としたプロジェクトです。

測量地図とは異なり場所や縮尺精度、GPS 情報により多少の位置ズレやルート線のズレが生じる場合がありますが故障ではございません。


お客様に身近に地図をお使いいただくための製品です。ご理解の上、安全にお使いください。

ナビを起動する

トップメニューで[地図]をタッチ。



警告画面が表示され、約 3 秒後に自動で地図画面に切り替わります。

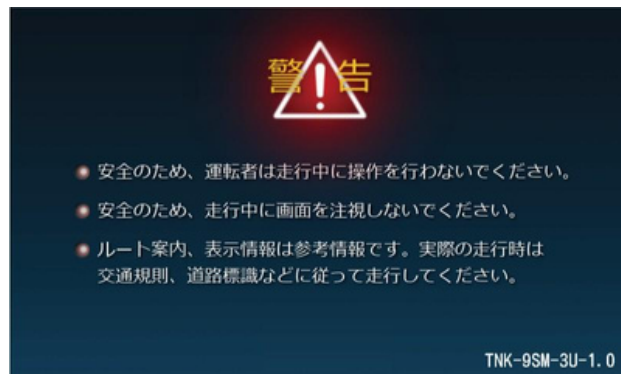

ナビが起動して地図画面に移動する。



注意

地図が表示されるまで電源を無理やりに切らないで下さい。システムが破損する場合があります。

住所で目的地を探して案内ルートを表示する

地図画面で[Menu]をタッチ。




メニュー画面で[住所]をタッチ。




都道府県を選ぶ。(例、東京都)
[た行]で絞り込み、[東京都]が表示
されたらタッチ。



市区町村を選ぶ。(例、千代田区) [た行]で
絞り込み、[次のページへ]でリストを移動さ
せて、[千代田区]が表示されたらタッチ。

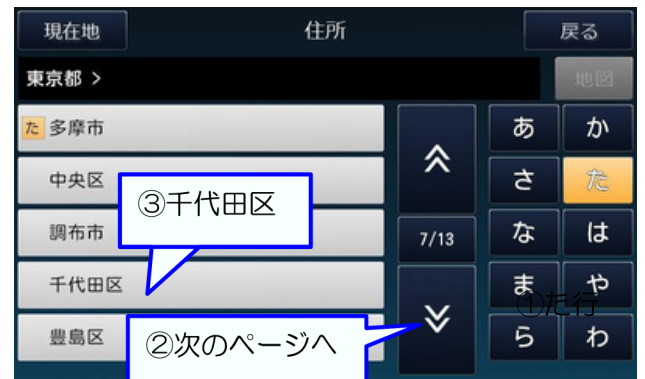

丁目を選ぶ。(例、北の丸公園) [か行]で
絞り込み、[次のページへ]でリストを移動
させて、[北の丸公園]が表示されたらタッチ。

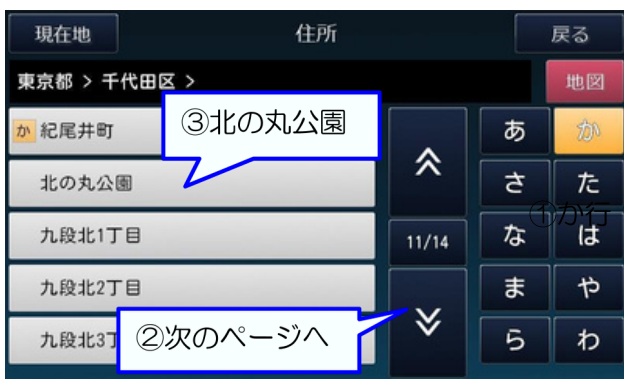

番地を選ぶ。(例、2-3)
[数字]パネルで[2] [-] [3]とタッチして番地
を入力し、最後に[地図]をタッチ。



メモ

黄色の矢印[←]で文字を削除できます。
ページ番号をタッチすると、先頭ページと最終ページの切替えができます。
[前のページへ][次のページへ]の長押しでリストを高速に移動できます。

目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。



案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[検索オプション]から
選んで、[ナビ走行]をタッチ。




ルート案内を開始する。
[ナビ開始]をタッチ。



電話番号で目的地を探して案内ルートを表示する

地図画面で[Menu]をタッチ。

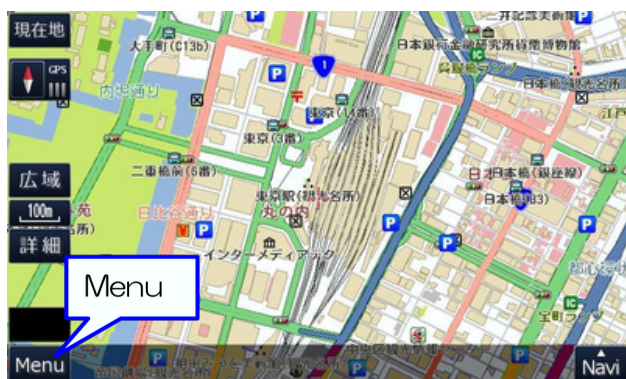

メニュー画面で[電話番号]をタッチ。



電話番号を検索する。
[数字]パネルで電話番号を入力し、[検索]をタッチ。



検索した電話番号の地図を表示する。
電話番号の下に表示された[施設名]をタッチ。



目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。



案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[検索オプション]から選んで、[ナビ走行]をタッチ。



メモ 黄色の矢印[←]で文字を削除、[クリア]で全ての文字を削除できます。

ルート案内を開始する。

[ナビ開始]をタッチ。



名称で目的地を探して案内ルートを表示する

地図画面で[Menu]をタッチ。




メニュー画面で[名称]をタッチ。



名称を検索する。(例、東京タワー)
[文字]パネルで「とうきょうたわー」とひらがなで入力し、[検索]をタッチ。



検索した名称の地図を表示する。リストから[施設]を探してタッチ。

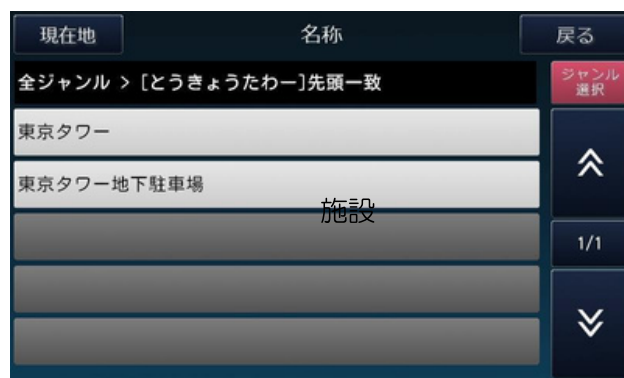

目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。



案内ルートを表示する。
ルート計算方法を[検索オプション]から選んで、[ナビ走行]をタッチ。



メモ

先頭一致
検索方法

黄色の矢印[←]で文字を削除、[クリア]で全ての文字を削除できます。
[検索方法]の先頭一致で探すか、部分一致で探すかを選択できます。
ページ番号をタッチすると、先頭ページと最終ページの切替えができます。
[前のページへ][次のページへ]の長押しでリストを高速に移動できます。
[ジャンル選択]でリストの絞り込みができます。

ルート案内を開始する。

[ナビ開始]をタッチ。



自宅を登録する

自宅を地図に表示する。
地図を移動して自宅を表示。



登録画面に移動する。
[地点登録]をタッチ。



登録グループを「自宅」にする。
[登録グループ]をタッチしていき
「自宅」に変更。



好みのアイコンに変更する。
[アイコン]をタッチし、[アイコンパネル]
を表示。パネル中から好みのアイコンを
タッチして変更。



自宅の登録を確定する。
[登録]をタッチして、確認画面が表
されたら[OK]をタッチ。




地図画面に移動して登録完了。



自宅に戻る案内ルートを表示する

地図画面を表示する。
ナビメニューが隠れているときは[Nav]を
タッチ。

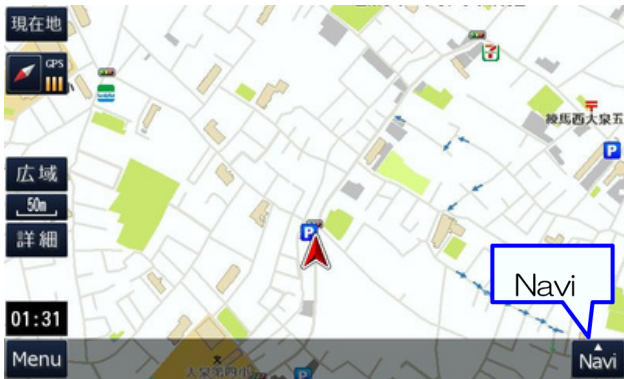

自宅を目的地にセットする。
[自宅に戻る]をタッチ。



案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[検索オプション]から
選んで、[ナビ走行]をタッチ。



ルート案内を開始する。
[ナビ開始]をタッチ。



よく行く場所を登録する


よく行く場所を地図に表示する。ナビメニューが隠れているときは[Nav]をタッチ。



登録画面に移動する。[地点登録]をタッチ。




好みの登録グループ・名称に変更する。[登録グループ]で好みのグループを選択し、[文字]パネルで好みの名称に変更。

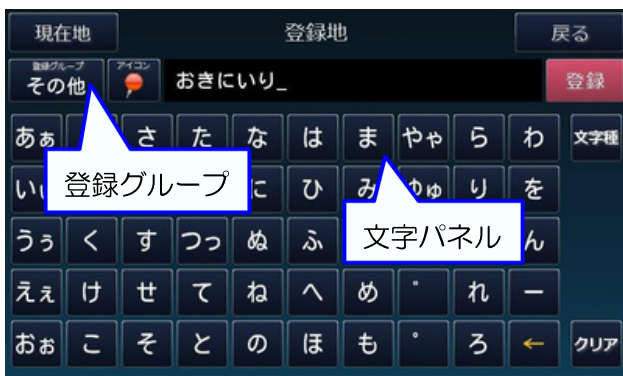

好みのアイコンに変更する。[アイコン]をタッチし、[アイコンパネル]を表示。パネルの中から好みのアイコンをタッチして変更。



よく行く場所の登録を確定する。[登録]をタッチして、確認画面が表示されたら[OK]をタッチ。

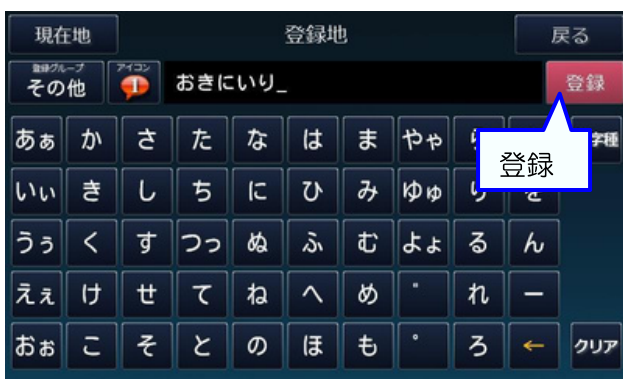

地図画面に移動して登録完了。



メモ 黄色の矢印[←]で文字を削除、[クリア]で全ての文字を削除できます。

登録した場所に行く案内ルートを表示する


地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[登録地]をタッチ。



登録地を選ぶ。
行きたい場所の[登録グループ]を選択し、
リストから[登録地]を探してタッチ。

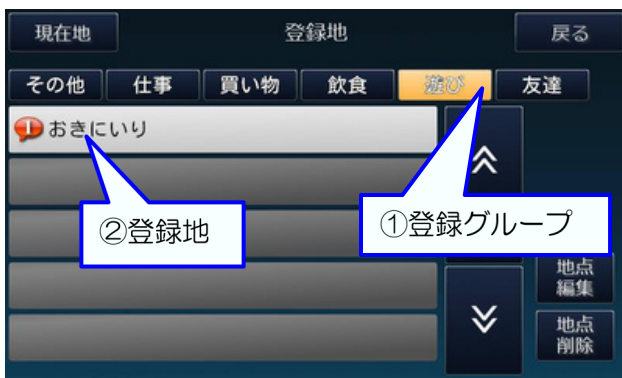

目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。



案内ルートを表示する。ルートの計算方法を
[検索オプション]から選んで、[ナビ走行]を
タッチ。



ルート案内を開始する。
[案内開始]をタッチ。



メモ

ページ番号をタッチすると、先頭ページと最終ページの切替えができます。
[前のページへ][次のページへ]の長押しでリストを高速に移動できます。

過去に行った場所に行く案内ルートを表示する

地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[目的地履歴]をタッチ。



過去に行った場所を選ぶ。
リストから[目的地]を探してタッチ。



目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。



案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[検索オプション]から
選んで、[ナビ走行]をタッチ。



ルート案内を開始する。
[ナビ開始]をタッチ。



メモ ページ番号をタッチすると、先頭ページと最終ページの切替えができます。
[前のページへ][次のページへ]の長押しでリストを高速に移動できます。

周辺の施設（コンビニなど）を探す

地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[周辺施設]をタッチ。



地図の中心位置から距離の近い順に施設リストを表示する。

リストから[施設]を探してタッチ。



地図画面が施設周辺に移動する。



メモ

ページ番号をタッチすると、先頭ページと最終ページの切替えができます。
[前のページへ][次のページへ]の長押しでリストを高速に移動できます。
[ジャンル選択]でリストの絞り込みができます。

駅・インターチェンジ・空港を探す

地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[駅・IC]をタッチ。




ジャンルを選ぶ。(例、空港)
[駅・IC・空港]をタッチして「空港」に切替え。

施設名を入力して検索する。(例、羽田空港)
[文字]パネルで「はねだ」とひらがなで
入力し、[検索]をタッチ。



検索した施設の地図を表示する。リ
ストから[施設]を探してタッチ。

目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。

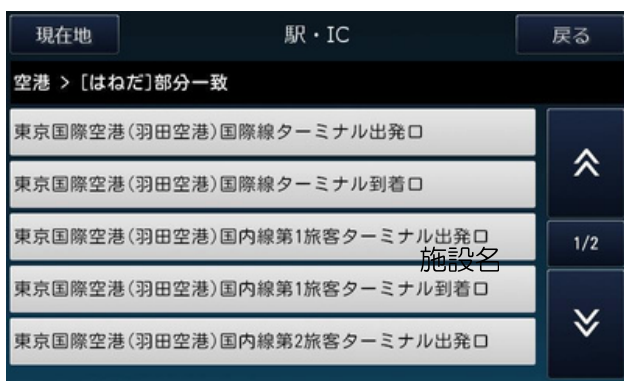

メモ

黄色の矢印[←]で文字を削除、[クリア]で全ての文字を削除できます。
[検索方法]の先頭一致で探すか、部分一致で探すかを選択できます。
ページ番号をタッチすると、先頭ページと最終ページの切替えができます。
[前のページへ][次のページへ]の長押しでリストを高速に移動できます。