

ルート案内中にエンジンを切ったとき、残りの案内を再開する

ナビを起動する。
地図画面になったら前回の案内を継続するか聞いてくるので、[OK]をタッチ。



ルート案内が再開される。



地図を拡大・縮小する

地図画面で[詳細]をタッチ。



地図が拡大する。



地図画面で[広域]をタッチ。



地図が縮小する。



地図の文字サイズを変更する

地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



文字サイズを選ぶ。(例、文字を大きくする)
地図の文字で[大]をタッチ。

[戻る]をタッチして地図画面に戻る。



地図の文字が大きくなる。



ルート案内音声の音量を変える

地図画面で[Menu]をタッチ。



音量を変える。

音声 ON であることを確認。

[+] [-]をタッチして音量を調節。

[戻る]をタッチして地図画面に戻る。



ルート案内音声調節した音量で流れる。



目的地方向線を消す

地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



目的地方向線を消す。
目的地までの線で[非表示]をタッチ。
[戻る]をタッチして地図に戻る。



目的地方向線は消える。



交差点で拡大案内をしないようにする

地図画面で[Menu]をタッチ。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



交差点で拡大案内をしないようにする。
交差点の拡大案内で[非表示]をタッチ。
[戻る]をタッチして地図に戻る。



交差点で拡大案内をしなくなる。



地図色（自動・昼・夜）を変える

地図画面で[Menu]をタッチ。




メニュー画面で[設定]をタッチ。



地図色（自動・昼・夜）を変える。昼夜の切替から好みの設定をタッチ。
※[自動]は時刻により自動で昼用、夜用の地図色に変更。[昼]は常に昼用の地図色、[夜]は常に夜用の地図色で表示
[戻る]をタッチして地図に戻る。

選んだ地図色で地図画面が表示される。

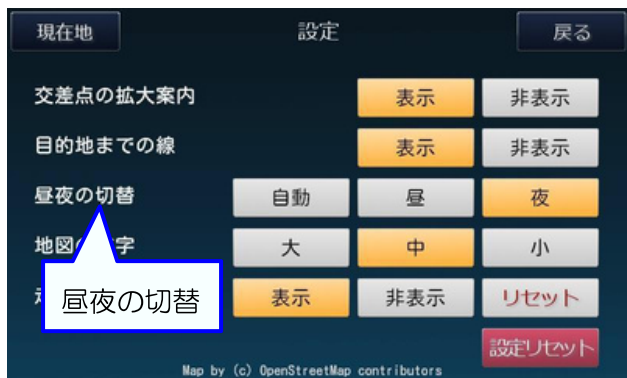

地図の表示方向を変える

地図の表示方向を変える。

[方位磁石]をタッチ。

※通常（[方位磁石]の状態）は、進行方向を上
に地図を表示していて、進行方向が変わると
方向に合わせて地図が回転する



[方位磁石]が[3D]の表示になり、3D
（進行方向が上）の地図に変わる。



[3D]をタッチ。



[3D]が[N]の表示になり、常に北が上の
地図に変わる。



高速道路の走行について

高速道路の走行では、地図のスケールを自動的に 250m に調節する。

(例、一般道路の走行を 50m スケールで地図表示)



一般道路から高速道路に入ったとき、自動的に 250m スケールで地図が表示される。



高速道路の走行中、地図の表示スケールを変更しない。



高速道路の走行中、地図の表示スケールを変更する。



表示スケールを変更しなかった場合、一般道路の走行になるとき、元の表示スケールで地図を表示する。



表示スケールを変更した場合、一般道路の走行になっても表示スケールは変わらない。



走行軌跡について


自転車の走った跡が地図上に表示される。設定画面で表示しないようにすることができる。また、記録された走行軌跡をクリアすることもできる。



設定画面の走行軌跡を[非表示]にすると、走行軌跡は記録するが地図画面で表示しない。



設定画面の走行軌跡の[リセット]をタッチすると、それまで記録された走行軌跡は削除される。

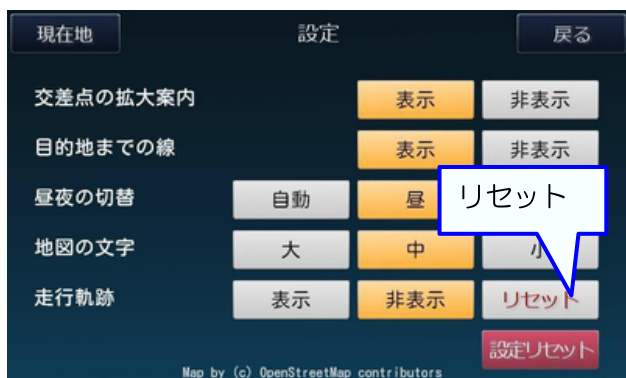

速度注意ゾーンについて

走行中に速度注意ゾーンに近づいたら
警報が表示される。



ルート案内を途中で終了させる

ルート案内中に、[ナビ中止]をタッチ。



ルート案内が終了する。



ルート案内をデモンストレーションする

出発地にしたい場所を地図に表示する。ナビメニューが隠れているときは[Nav]をタッチ。



目的地をセットする。[目的地]をタッチ。



案内ルートを表示する。ルートの計算方法を[検索オプション]から選んで、[デモ走行]をタッチ。



デモンストレーションのルート案内を開始する。[デモ開始]をタッチ。
※出発地は自転車の位置となる



自転車がルート上を自動的に走行。



複数ルートから案内ルートを選ぶ

目的地にしたい場所を地図に表示する。
ナビメニューが隠れているときは[Nav]を
タッチ。



目的地をセットする。
[目的地]をタッチ。



複数の案内ルートを表示する。
ルートの計算方法を[複数ルート]にして、
[ナビ走行]をタッチ。



好みの案内ルートを選ぶ。
[高速優先] [一般優先] [最短距離]の中から
好みのルートをタッチ。



ルート案内を開始する。
[ナビ開始]をタッチ。



お問い合わせ先

サポートセンターのお問い合わせ先は下記になります。

※電話番号の掛け間違いの無いように十分ご注意ください。

お問い合わせ先	
電話	<u>042-686-3645</u>
営業時間	平日 10:00~17:00 (土日祝祭日は休み)

<製造元> 株式会社ワックスベリー

<販売元> ダイヤモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル6

地図データ 3 年間更新無料について

本製品は、ご購入から3年間、2回まで最新の地図データに無料更新できます。

※地図データは本製品発売から2回更新されます。

対象機種：OT-WDN712N

条件：販売店の購入履歴がわかること

（販売店印および日付があるもの、販売証明書など）

更新時期：地図の更新は年一回（毎年 春～夏頃）

更新時期は前後することがあります。

詳細時期は下記アップデートページにてご確認ください。

※対象機種が記載されていない場合は、更新データ作成中です。アップされるまでお待ちください。

更新方法：地図更新をする場合は下記よりお選びください。

① 下記アップデートページよりダウンロードして製品のアップデートをする方法

ご用意していただくもの：市販の microSD カード（4～32GB）

- アップデートページから「無料アップデート用ダウンロード」に入り、対象機種の地図更新データをダウンロードしていただき、ナビホームページの更新手順に従いご用意いただいた microSD カードにコピーする。
- コピーした microSD カードをナビホームページの更新手順に従い、ナビ本体のスロットに入れ、ダウンロードする。

② アップデート用 microSD カードを購入する方法

- microSD カード作成送料は有料となります。料金はアップデートページをご確認ください。
- アップデートページからアップデート用 microSD カードご購入ください。
- 購入した microSD カードをアップデートページの更新手順に従い、ナビ本体のスロットに入れ、ダウンロードする。

アップデートページ：<http://navi-app.shop-pro.jp/>

