


電源配線の方法

※形状、イラストは実物と異なることがあります。

- ① DC電源アダプターの端子側面の電源ソケット（miniUSBタイプ）に接続する。

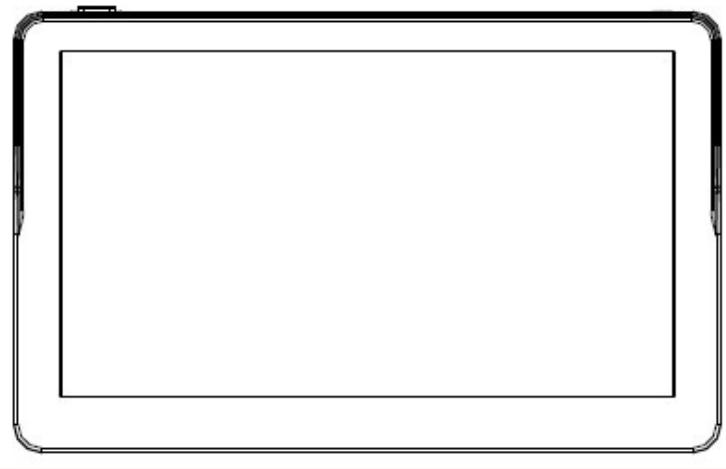

電源用端子
(miniUSBタイプ)

※本体への接続時、ソケットにストレスがかからないように接続してください。
プラグやソケットの接続不良になる場合があります。

- ② DCアダプターを車のシガーソケットにさす。


※シガーソケットの中に異物がないことを確認してから挿入してください。

※DCアダプターは真直ぐにゆっくりさしてください。

※奥までしっかりとさして下さい。

※配線は運転に支障の無い様に配線してください。

※配線する場合は、アダプターの根元から折り曲げないようにしてください。
断線、発火の原因になることがあります。

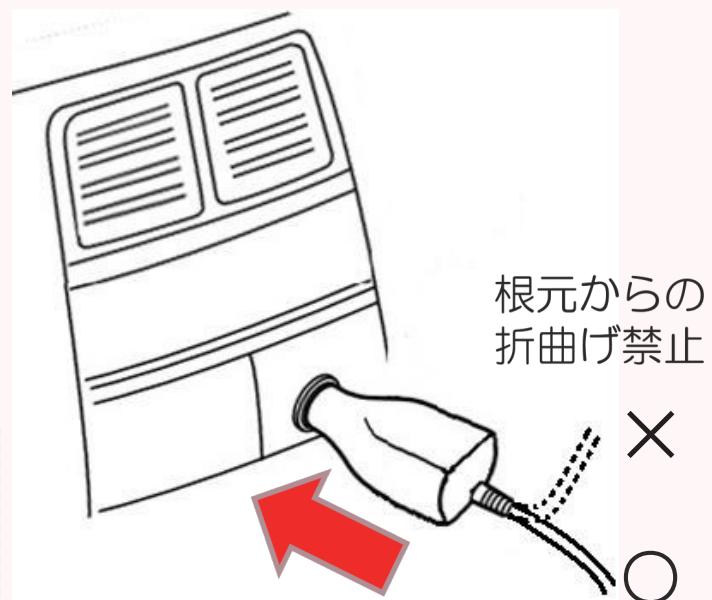

車載用DCアダプター

8 本体電源の取扱方法

電源のON/OFFの操作方法についてご案内いたします。

1. 車載用DCアダプターの使い方

本機は、お車のシガーソケット（DC12Vまたは24V）より付属アダプターを使用して、本体に5Vを供給し駆動します。

2. イグニッションキー連動電源ON/OFF機能について

本機は、電源の連動ON/OFF機能（オートスタート機能）を搭載しています。

お車のシガーソケットに接続した場合、イグニッションキーのON/OFFで本体の電源も自動的にON/OFFができるといへん便利です。

※シガーソケットの電源ON/OFFがイグニッションキーに連動しているお車に限ります。

※アイドリングストップ車の場合、エンジン再始動時に電源がオフする場合がございます。

3. 電源の入れかた／切りかた

＜電源を入れるとき＞

- ①電源ボタンを長押しする。
(約3秒間押し続ける。)
- ②起動画面が表示されます。
- ③しばらくすると
設定メニューが表示されます。



起動画面



設定メニュー

＜電源を切るとき＞

- ①電源ボタンを長押しする。
(約3秒間押し続ける。)
- ②終了画面が表示され、
約5秒後に自動的に切れます。
 - ・「電源オフ」を押すとすぐに電源が切れます。
 - ・「スタンバイ」を押すとスタンバイモードになり
再度電源を入れるとき早く立ち上がります。
 - ・「キャンセル」を押すと元の画面に戻します。



スタンバイ 電源オフ キャンセル

※ナビ使用時に電源ボタンを短押しした場合、メニュー画面に戻りますが、
他のモードに切り替える場合はナビを終了してから切り替えてください。

4. 充電のしかた

- ①車載用DCアダプターを接続します。（充電中は電源ランプが赤点灯）
- ②電源ボタンOFFにして充電を開始します。
- ③電源ランプが消えれば充電完了です。（フル充電時間約4時間）

※ご使用環境により変動します。

※充電残量が0になった場合、アダプターをつないでも
電源が立ち上がらない場合があります。
その際は電源OFF状態で、充電を十分におこなってから
電源をいれてください。

9 ワンセグTV

9-1 チャンネル設定（スキャン操作）


はじめてテレビをご覧になる前に、下記の方法でチャンネル設定を必ず行ってください。

①見晴らしの良く受信環境の良いところでアンテナをのばす。

アンテナは上部右側に収納されています。

引き出すときは、まっすぐにゆっくりと可動部が出るまで引き出して下さい。

しまうときも同様にまっすぐにゆっくりと押しこんで下さい。

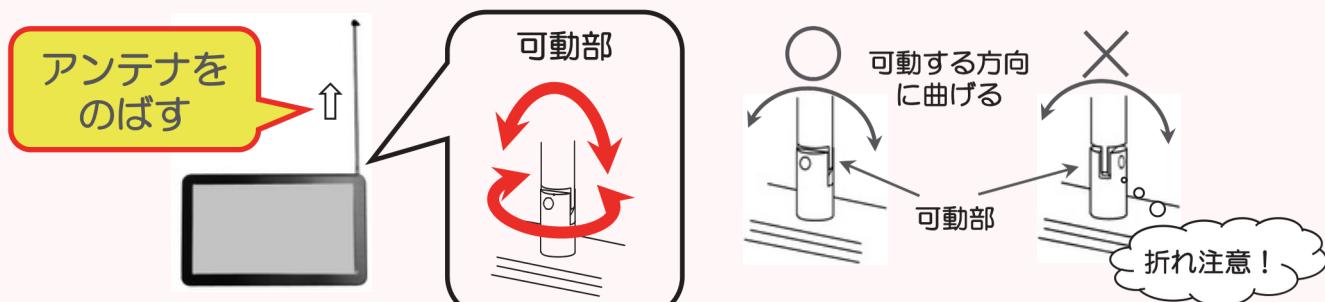

※アンテナの回転方向を確認の上、向きをかえてください。

<注意>

※無理にアンテナを動かしますと曲がったり折れたりします。


②「テレビ」をタッチ

メニュー画面から「テレビ」をタッチする。




③「確認」をタッチ

警告文が表示されますので内容を理解して、「確認」をタッチする。

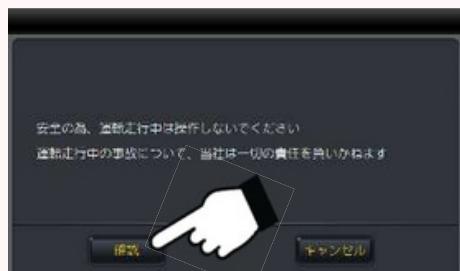

④ をタッチ

お近くの受信可能な放送局を設定するためにスキャン操作を行います。
設定後は、地域が変わらなければこの操作は必要ありません。

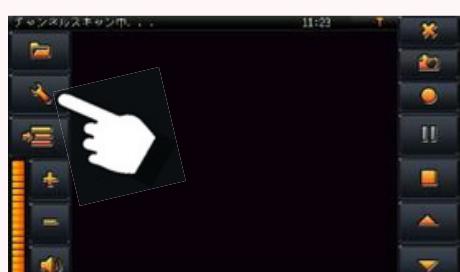

⑤「地域」を選択

ご使用される地域を選択します。

(選択せずにスキャンもできますが、地域を選択するとスキャン時間が短くなります。)

*放送協がうまく取れない場合は、「A11」を選んでスキャンしてください。

⑤-1 「地域」をタッチ



⑤-2 地域を選ぶ (例 関東をタッチ)



⑤-3 都道府県を選ぶ (例 東京をタッチ)



⑤-4 ご地域にある放送局を表示



*スキャン操作後に、実際に受信可能な放送局を表示されます。
(この時点では受信できない放送局も含まれる場合があります)

⑥「スキャン」操作

スキャン操作をすることにより、実際に受信可能な放送局をさがし設定します。

*スキャン操作をするときは必ず受信環境のよいところでおこなってください。

受信環境が悪いところでスキャンを行いますと放送局が設定されない場合があります。

⑥-1 「スキャン」をタッチ

受信可能な放送局を検索開始します。



⑥-2 「適用」をタッチ

スキャン完了後、適用を押すことにより放送局の設定ができます。



チャンネル
設定完了

スキャンが終わると
「スキャン完了」
が表示

お車等で長距離移動の場合、放送局のエリアが変わる為受信できなくなることがあります。
その際は、再度新しい地域での再スキャンもしくはA11で再スキャンを行ってください。

9-2 ワンセグTVを見る

①チャンネルをかえる

チャンネル変更矢印（▲、▼）をタッチしてお好みのチャンネルに変更します。

▲：チャンネル（-）

▼：チャンネル（+）



②音量を調節する

・音量変更矢印（+、-）をタッチしてお好みの音量に調整します。

+：音量を上げる

-：音量を下げる

・ボタンをタッチすると消音になります。
(音はできません。)



9-3 ワンセグTVの各種設定

「」をタッチすると、各種設定を変更できます。

<設定内容>

チャンネル：スキャン済みの放送局表示

基本設定：言語／音声チャンネル構成／音声スイッチ／字幕

ビデオ：画面のアスペクト比（画面の縦横比）の設定

情報：バージョン情報



9-3-1 設定「チャンネル」

「チャンネル」をタッチすると、受信放送局が表示されます。

放送局を設定する際は、

『9-1. チャンネル設定（スキャン操作）』
(18ページ) 参照願います。



9-3-2 設定「基本設定」

「基本設定」をタッチすると、
言語／音声チャンネル構成／音声スイッチ／字幕 の設定ができます。

設定の仕方

- ①設定項目の「▼」をタッチします。
- ②現れた選択項目から項目を選び
タッチします。
- ③項目が切り替わります。
- ④選択後、「適用」をタッチします。

« 言語 »

設定画面の言語の切替ができます。

日本語 ⇄ English

- ・日本語 : 設定画面が日本語で表示されます。
- ・English : 設定画面が英語で表示されます。

« 音声チャンネル構成 »

番組プログラムに音声チャンネルがある場合のみ、切換えが可能です。

主音声 ⇄ 副音声 ⇄ 二重音声

« 音声スイッチ »

放送中の番組プログラムに音声スイッチがある場合のみ、表示が出て切換えが可能です。

オーディオ1 ⇄ オーディオ2

※放送番組により、「音声スイッチ」または「音声チャンネル構成」を変えることにより
二ヶ国語、副音声、ステレオ音声（ステレオイヤホン使用時）をご利用できます。
番組により音声切替方法が違いますので実際に確認の上おたのしみください。

チャンネル変更する時は、オーディオ1に戻してから切換えてください。
(電源OFF→ONやテレビ以外の設定に切換えた場合は自動的にオーディオ1に戻ります。)

« 字幕 »

字幕放送のときに字幕を表示します。

無効 ⇄ 日本語

- ・無効 : 字幕放送時の字幕は画面に表示されません。
- ・日本語 : 字幕放送時の字幕は表示されます。



9-3-3 設定「ビデオ」

「ビデオ」をタッチすると、画面のアスペクト比の設定ができます。

« アスペクト比 »

画面サイズの調整ができます。

画面サイズ調整 ⇄ レターボックス

- ・**画面サイズ調整**：レターボックス画像の上下の黒枠をなくした画像（上下をのばした画像）
- ・**レターボックス**：横長の画面を上下に黒枠が出た状態で表示されます。



9-3-4 設定「情報」

「情報」をタッチすると、バージョン情報が表示されます。



9-4 ワンセグTV（EPG番組表）

EPG（電子番組表）を見る

EPG（電子番組表）でその日の番組内容を確認できます。

① EPG（電子番組表） をタッチします。

② 左の番組の中から詳しい情報を知りたい番組の  をタッチすると、番組情報が表示されます。

③ 右の番組予定表をタッチするとその番組の情報が表示されます。



お好みチャンネル

普段よく見るチャンネルを「お好みチャンネル」(♡)に集め
お楽しみいただけます。

① 「EPG（電子番組表）  」をタッチします。

② 右のチャンネルリストからお好みの放送局の右の「★」をタッチすると「☆」に変わり
表示されます。

③ 「♡」ボタンをタッチすると、お好みのチャンネルのみ表記されます。



9-5 ワンセグTV（録画／再生）

※機種によりボタンのレイアウトが違う場合があります。

ワンセグTVを見ながらmicroSDカードに動画、静止画を撮ることができます。

ワンセグTVを録画／再生する

ご覧になっているテレビ番組を、micro SDカードに録画してお楽しみいただくことができます。

- ① 空のmicroSDカードをいれる。
- ② 録画したい時に「●」をタッチすると録画が開始します。
- ③ 終了するときは「■」をタッチします。
- ④ 再生するときは「□」をタッチし、録画したデータを選び「OK」をタッチする。（放送局名、録画日時がファイル名になります）

※設定の「メディア」の中の「動画」で再生はできません。
「テレビ」の「□」からご覧ください。



ワンセグTVを静止画／再生する

ご覧になっているテレビ番組の静止画を、micro SDカードに撮ることができます。

撮りたい画面のときに「📷」をタッチする

- ① 空のmicro SDカードをいれる。
- ② 静止画を撮りたい時に「📷」をタッチする。
- ③ 再生するときは、「メディア」⇒「写真」⇒SDMMC⇒Recorder⇒Snapshotをタッチし、録画したデータを選び「OK」をタッチする。
(放送局名、録画日時がファイル名になります)



※「テレビ」の「□」の中からは再生はできません。
「メディア」の「写真」からご覧ください。

10 メディア（動画、音楽、写真）

本メディア機能ではパソコンなどからマイクロSDカードにいれた動画、音楽、写真をお楽しみいただけます。

①音楽などの入ったマイクロSDカードをいれる。

パソコンなどからお好みの動画、音楽、写真のデータを入れたマイクロSDカードを側面に入れる。



②「メディア」機能にする

メインメニューから「メディア」アイコンをタッチしてお好みの動画、音楽、写真 お選びください。



メディアメニュー（選択画面）

③お好みのメディア内のソースを再生する。

下記のボタン操作に従ってお楽しみください。

動画の場合

[◀]	前の画面に戻る。
[▶/◀]	一時停止/再生を起動させる。
[◀▶]	丸い音量調整ボタンの左右をタッチして音量を調整する。

音楽の場合

[◀]	前の画面に戻る。
[▶]	次の画面に進む。
[◀▶]	一時停止/再生を起動させる。
[◀▶]	丸い音量調整ボタンの左右をタッチして音量を調整する。
[◀▶]	リピート：同じ一曲を繰り返す。 シングルプレイ：1曲のみを再生する。 フルプレイ：全曲を再生する。 ワ〖ドランダム：ランダムで再生します。

写真の場合

[◀]	前の画面に戻る。
[🔍]	画面を拡大する。
[◀]	一つ前の写真に戻る。
[▶]	次の写真に進む。
[◀▶]	画面を右に90°回転する。
[◀▶]	写真画像を全画面にする。 (ダブルタップで元画面に戻る)
[◀▶]	スライドショーにする。 (約5秒毎に写真が変わります)

※動画再生中に画面中央を2回タッチすると画面が大きくなります。
再度2回タッチすると元のサイズに戻ります。

動画、音楽、写真の再生可能な条件は下表のとおりです。

	再生可能データ フォーマット	ビットレート	解像度	フレームレート
音楽	MP3	320kbps	/	/
	WMA	64kbps	/	/
動画	MPG	1500kbps	320x240 以下	25fps
	AVI	1500kbps	480x272 以下	30fps
	WMV	1500kbps	480x272 以下	30fps
	ASF	285kbps	320x240 以下	25fps
写真	JPG、BMP	/	2560x1600 以下	/

※上記の条件であってもカードによっては、再生できない場合がございます。
その際は、カードを変えてご使用ください。