


ROOMMATE®

洗いブラシ付きポータブル洗濯機

ブラシ de 洗い・NEO

RM-225TE

取扱説明書

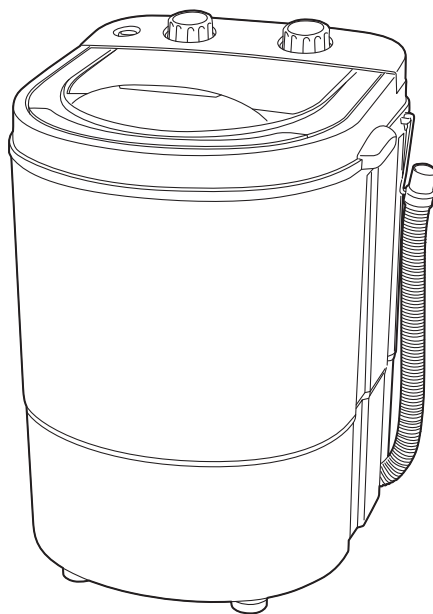

本製品は一般家庭用です

日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

特に『安全のご注意』『使用上の注意とお願い』は、

ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書は本書裏表紙についています。必ずご記入をお願いいたします。




目次／セット内容

目次

目次／セット内容	…………	03
安全上のご注意	…………	04 - 05
ご使用前に	…………	06 - 07
使いかた	…………	08 - 09
アフターサービスについて	…………	10
メモ	…………	11
保証書	…………	裏表紙

セット内容

最初にご確認ください。

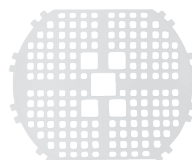

取扱説明書兼保証書



安全上のご注意

- ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。



警告

使用者が死亡または重症を負うことが想定される事を示します。



注意

使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される事を示します。

警告


故障や異常のとき

	分解禁止 改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買い上げの販売店又は弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
	異常等があるときは使わない 異常（異音がする・異臭がする・電源プラグ、コードが異常に熱くなる・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする・使用中、時々電源が切れる・触れるとビリビリ電気を感じる等）があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。



電源プラグ・コードは正しく使う

	次のような、電源プラグ、コードが破損するようなことはおやめください。 ねじる・引っ張る・無理に曲げる・束ねる・加工する・重い物を載せる・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける。 これらは火災や感電の原因となります 電源プラグ・コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使わないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。
	電源プラグを根本まで確実に差し込んでください。 不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。 電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。 汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり、火災の原因となります。 ※お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
	電源プラグを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因となります。
	長期間使用しない時は電源プラグを抜いてください。 感電や漏電火災の原因となります。 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電による火災の原因となります。
	電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う。 また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないでください。発熱による火災の原因となります。 ※船舶や自動車の直流電源では使用できません。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。

□ その他

 禁止	<p>お子様や取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。 誤って洗濯槽に顔を浸けるなどの水の事故や、洗濯物が手に巻きついてけがをするおそれがあります。</p>
	<p>洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しないでください。 火のついたローソク、蚊取り線香、煙草など火気の近くで使わないでください。 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。 プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電のおそれがあります。</p>
	<p>平らでない場所や高い場所で使用しないでください。 振動で、本体が動き思わぬ事故になるおそれがあります。</p>

注意


 禁止	<p>本体洗濯槽内以外は直接水をかけないでください。 感電や漏電のおそれがあります。</p>
	<p>灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしないでください。 プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電のおそれがあります。</p>
 厳守	<p>本体をご使用中は移動させないでください。 思わぬ事故やけがをすることがあります。</p>
	<p>洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。 ポケット内に硬貨など硬いものが入っていると洗濯槽内部を傷つけることがあります。</p>
	<p>色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意下さい。</p>
	<p>脱水時は必ず脱水用押えフタを正しくセットしてください。 洗濯物が飛び出して、けがをすることがあります。</p>

【廃棄時のご注意】

家電リサイクル法により、ご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す必要があります。

ご使用の前に

各部の名称

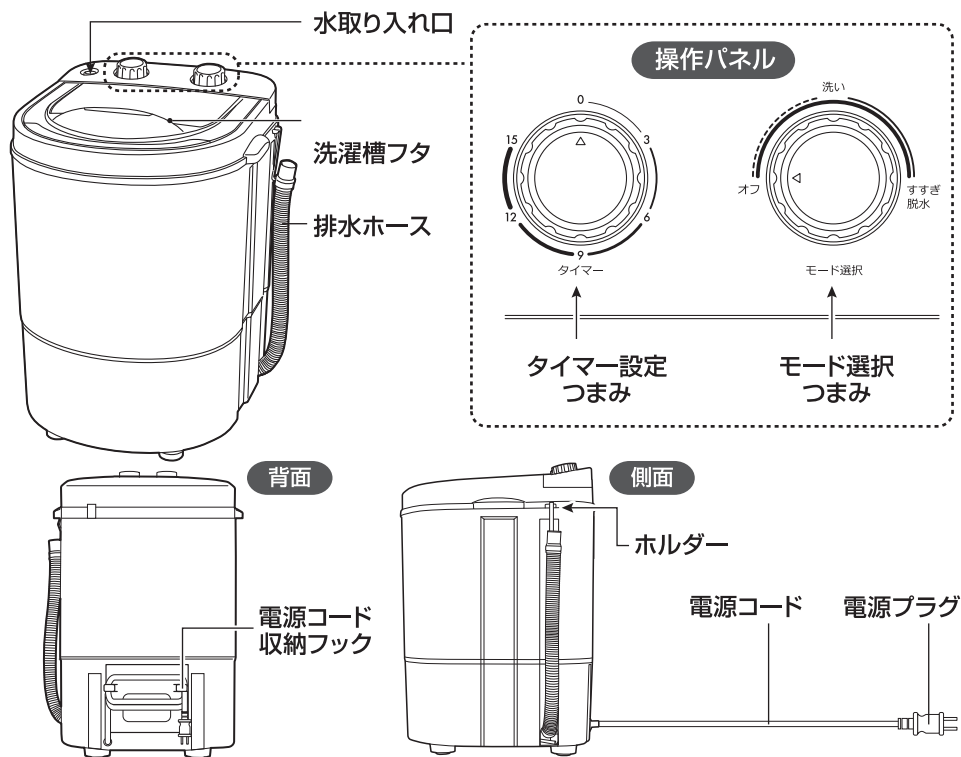


ご使用の準備

1. 本体の設置

- 洗濯機本体をしっかりとした平らな床に置きます。排水ホースがホルダーにセットされている状態にして下さい。電源プラグをコンセントに差し込みます。納品時は靴洗い用ブラシがセットされています。※振動音が気になる場合は、衝撃吸収マットなどの上にセットして下さい。

！ 注意

本機は排水ホースを下げることで、洗濯槽の水を排水します。ホースが洗濯槽より下の位置にあると、排水し続けます。排水時以外は排水ホースはホルダーにセットしてください。

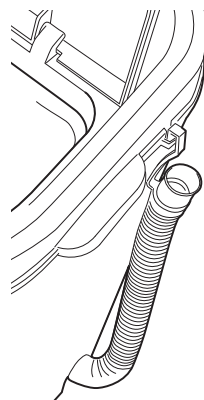


2.洗濯前のセッティング

●衣類を洗うとき



●靴を洗うとき

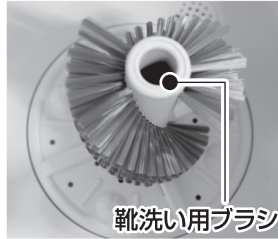


○靴洗い用ブラシをセッティングします。

●靴洗い用ブラシの取付かた

- ①パルセーター固定用ネジをドライバーで取外します。
 - ②靴洗い用ブラシをブラシ固定用ネジでドライバーを使い取付けます。
- ※先にブラシの中にネジを通し、ドライバーでネジの回転をおさえながら、ブラシを手で時計回りに回しながらパルセーターに固定することで取付けやすくなります。

※靴洗い用ブラシとパルセーターの凹凸を組み合わせます

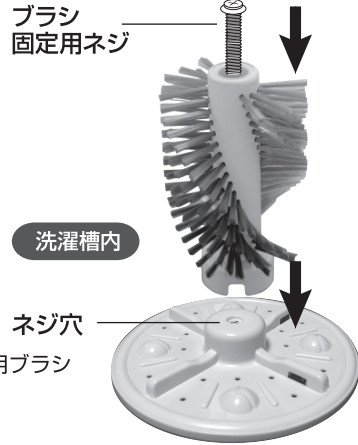


3.給水ホースの接続

●付属の給水ホースを本体上部の水取り入れ口に繋ぎ、反対側を水道に繋ぎ水を注ぎます。


※水をいれる際は必ず蛇口とホースの繋ぎ目をおさえて下さい。

※洗濯物の量に合わせて、水位目安の少し下まで給水して下さい。

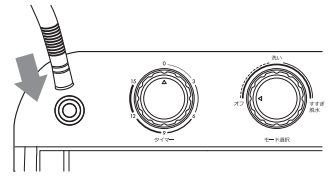

！ 注意

- お使いいただける水栓は、横水栓のみになります。また給水ホースの取り付け口の寸法は15.5mmです。
- 角口水栓、万能ホーム水栓、自在水栓などにはご使用いただけません。
- 水位目安メモリL/M/Hがあります。Hメモリ以上に給水しないようお気を付けてください。(モータ故障の原因となります。) また、洗剤を入れすぎると、泡が脱水ホースやフタのすき間などからあふれ出る恐れがあります。(特にHメモリ近くまで給水する場合、ご注意ください。)

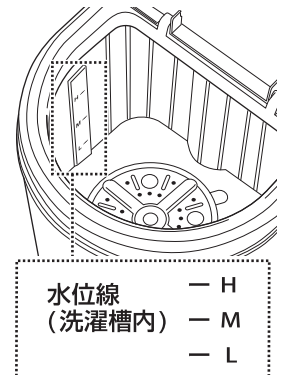

使いかた


洗濯の仕方

・・・脱水用カゴアダプタ・押さえフタは使用しません

- ①排水ホースがホルダーにかかっていることを確認する。
- ②洗濯物を洗濯槽に入れる。
- ③モードダイヤルの矢印を「洗い」にセットする。
- ④洗濯物の量に合わせて給水し、水が溜まったら給水を止め、洗剤を入れてよく溶かす。

※洗剤を入れすぎると、泡があふれ出る可能性があります。ご注意ください。

- ⑤タイマーをセットすると洗濯が始まります。(目安:約8分/非常に汚れた物の場合は12分)
- ⑥タイマーが終了したら排水ホースをホルダーから外し排水する。

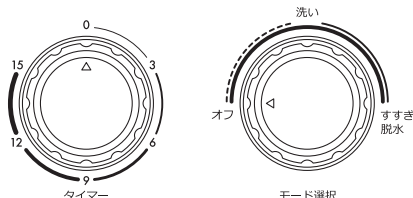


靴の洗い方

・・・脱水用カゴアダプタ・押さえフタは使用しません

- ①靴洗い用ブラシを取り付ける (→P.7)。
- ②衣類の洗濯と同じ手順で洗う。

注意

- 靴を洗う際は泥や土汚れなどを事前に落としてから洗濯してください。(排水口やホースに泥や砂がつまり故障の原因となります。)
- 27cm以上の靴や底の厚いものなど、大きなサイズのものには洗濯できません。(モーターに負荷がかかり故障やブラシ破損の原因となります)

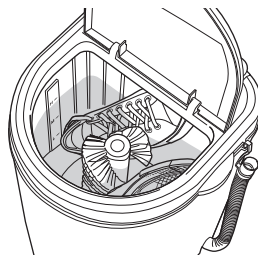

すすぎの仕方

・・・脱水用カゴアダプタ・押さえフタは使用しません


- ①モードを「すすぎ・脱水」にする。
- ②洗濯物を洗濯槽に入れる(脱水後の場合は脱水用カゴを外す)。

■ 節水してすすぎ

1. 排水ホースをフックにかけたまま、洗濯物の量に合わせて給水する。
2. 水が溜まったら給水を止め、タイマーを2~3分に合わせすすぎをする。
- 3.すすぎが終わったら、排水ホースをフックから外し排水する。
4. 再度排水ホースをフックにかけ、1.~3.を繰り返す。

■ 給水しながらすすぎ

1. 右下図のように排水ホースを下から約15cmほどの高さで曲げます。
2. 給水する。
3. 水が溜まったらタイマーを5分以上に合わせ、給水しながらすすぎをする。
- 4.すすぎが終わったら、給水を止め、排水ホースを完全に下ろし排水する。

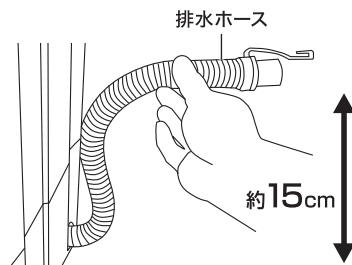


脱水の仕方

・・・本製品の脱水は、簡易脱水となっております

●脱水用カゴのセット

- ①洗濯物を取り出し、洗濯槽底面の脱水用カゴ固定口に脱水用カゴの突起をスライドさせて差し込み、反時計回りに回転させてセットする。

洗濯槽底面

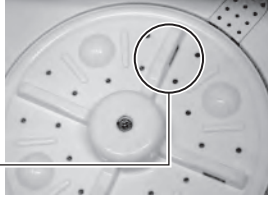

本体脱水用カゴ
固定口(4カ所)

脱水用カゴ底面



脱水用カゴ固定
突起(4カ所)

- ②洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてから押さえフタをのせる。
※脱水する洗濯物は、カゴの半分から2/3程度の量で行ってください。
- ③モードを「すすぎ・脱水」にする。
- ④タイマーをセットする。(目安：約6分)
- ⑤排水ホースをフックから外す。
- ⑥簡易脱水終了

❗注意

- 本製品の脱水は簡易脱水となっております。脱水を行っても水分が残る場合は手で絞るなどしてから干してください。
- 脱水の際は本体がかなり振動する場合があります。振動が気になる場合は、衝撃吸収マットなどを敷いてください。
- 洗濯物が多すぎるとカゴが外れたり、本体が動く場合があります。洗濯目安量を必ずお守りください。

洗濯目安量

洗濯
約1.2kgまで
すすぎ・脱水
約1.2kgまで

片付け

- 水に濡れないよう電源プラグを抜き、コード収納フックに電源コードを巻きつけてください。
- 排水ホースを下ろし、完全に水を抜いてください。
- 洗濯カゴを外して水分を拭き取り、洗剤の溶け残りが中に残らないようにきれいに清掃してください。
- フタ、洗濯槽内をしっかりと乾かしてください。
外側が汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。

アフターサービスについて／製品仕様

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、本書裏表紙の保証書の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店もしくは弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。

- この製品は家庭用です。
この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
- 保証書
この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。
保証書は再発行いたしません。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 修理をご依頼いただく際は
【保証期間中の場合】
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は
アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせ窓口

0570-02-1184

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32
受付時間：10時～17時(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

●下記からもお問い合わせいただけます。

<http://www.tsnetwork.jp/support/>

販売元：ダイヤモンドヘッド株式会社

〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル

□ 製品仕様

サイズ	W320xD340xH460mm	防水性能	IPX4
重さ	4.5kg	洗濯容量	最大約1.2kg
電源コード	1.5m	付属品	給水ホース、靴洗用ブラシ、 脱水用カゴ、脱水用押えフタ、 ドライバー、取扱説明書兼保証書
電圧	100V		
周波数	50-60Hz		
消費電力	260W		

※本書内のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

※外観のデザイン及び仕様は改良の為予告なく変更する改良ことがあります。

※本製品は日本国内専用です。 ※本製品は一般家庭専用です。

輸入元：ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野 5-8-5 フロンティア秋葉原 4F

保証書

商品名	ブラシ de 洗い・NEO	保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間
型番	RM-225TE		
お買い上げ日	年	月	日
お客様様	〒	—	
	ご住所		
	お名前	様	お電話
販売店名・住所			
電話			印

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要な事項をご記入いただき、弊社お客様サポートセンターへ修理をご依頼ください。

※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体に添付されたラベルなど)に従って使用した状態で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障や損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された場合の故障や損傷。
 - (ホ) 本書をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。