


録画用外部メモリーの準備（続き）

メディアの状態を確認する（続き）

装着した録画用メモリーが正しく認識されない場合、下記ご確認ください。

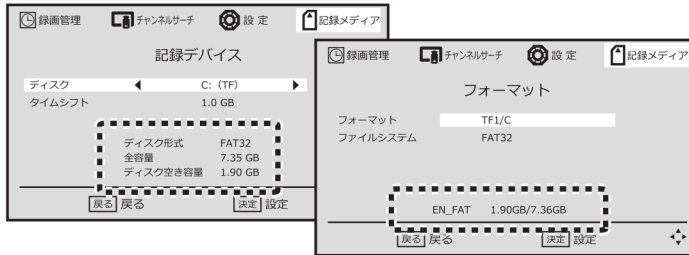

① メモリー管理画面から、
<記録デバイス> または <フォーマット> に移行。

②  枠内の情報を確認してください。

※点線枠内に現在装着中の録画用ディスクの状態が表示されます。


* 本機で読み可能な形式のディスクの場合、<ディスク形式> <ディスク全容量> <ディスク空き容量> が正しく表示されます。
(※FAT16 形式の場合、ディスク形式などは表示されますが、本機では非対応形式の為、使用することはできません)
(※exFAT 形式の場合、<ディスク形式: NTFS> <ディスク全容量: 0MB> <ディスク空き容量: 0MB> などと表示され正しく認識できず使用できません。)

注意

- ファイルシステム形式にご注意ください。(非対応形式のディスクは読み込みできません)
 - 地デジ録画機能を使用する際はディスク空き容量にご注意ください。
- ※ディスク空き容量が少ない場合、録画の予約ができません。また予約を設定して予約時間になった状態でディスク空き容量が足りない場合、予約はキャンセルされて録画されません。
- ※ディスク空き容量が 10MB を切ると全ての録画機能が使用できなくなります。この場合は「新しいメモリなどを別途ご用意いただく」「装着しているカードを再度フォーマットする」などしてディスクの空き容量を確保してください。（* フォーマットは実行後、以前のデータが全て消えます）

録画用メモリーをフォーマットする

下図を参照に、録画用メモリーを FAT32 形式にフォーマットします。

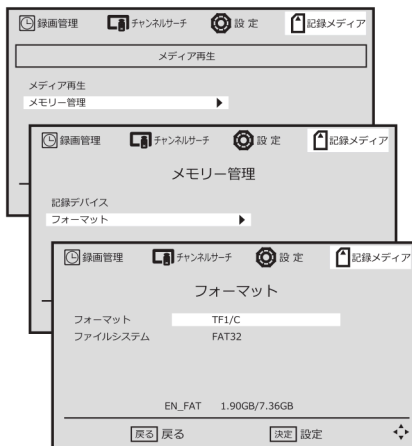

- ① リモコンの「設定」を押して設定メニューを表示します
- ② 「◀」「▶」で記録メディアにカーソルを合わせます
- ③ 「▲」「▼」でメモリー管理にカーソルを合わせて「決定」を押します
↓(メモリー管理画面に移行)
- ④ 「▲」「▼」でカーソルをフォーマットに合わせて「決定」を押します
↓(フォーマット画面に移行)
- ⑤ 「決定」を押すと最終確認が表示されます
- ⑥ 「決定」で初期化／「戻る」で初期化をキャンセルします

* 「正しく録画用メモリーを装着していない」「本機で認識できていない」場合、
「メモリーデバイスがありません」などのエラーが表示されます

注意

※フォーマットを実行すると、カード内に保存していたデータは全て消去されます。カード内に必要なデータがある場合、フォーマット実行前にパソコンやその他のメモリーなどに移動・保管してください。
(データ消去等などによる損害などについて当社は一切その責任を負いません)

容量と録画時間

本機で地デジ番組を録画する場合の大まかな目安です。

フルセグ 録画	* 番組データ 1 秒あたり約 1.7MB の場合 ≒ 容量 1GB あたり約 10 分間録画可 空き容量 15GB の録画用メモリーを使用すると、合計約 2.5 時間分の番組を録画可
ワンセグ 録画	* 番組データ 1 秒あたり約 0.04MB の場合 ≒ 容量 1GB あたり約 7 時間録画可 空き容量 15GB の録画用メモリーを使用すると、合計約 100 時間（4 日分）の録画可

※大まかな目安です。放送番組のデータ量などにより変化しますので予めご了承ください。

注意

※外部メディア（USB メモリーなど）はメーカーや型式によっては読み込まない場合があります。この場合、他メーカーや型式の USB メモリーなどで読み込み可能かをお確かめください。
※外部メディアについての作動保証およびサポートは行っておりません。予めご了承ください。


番組録画に関する各機能を使う

録画設定の優先順位について

録画機能の作動優先順位は以下の通りです。

「予約録画」＞「ダイレクト録画」（タイムシフト機能含む）

- * 「予約録画」とは番組表録画および指定録画で録画の予約を設定したものを指します。
録画予約を設定した日時や番組は<予約リスト>から確認や編集ができます。

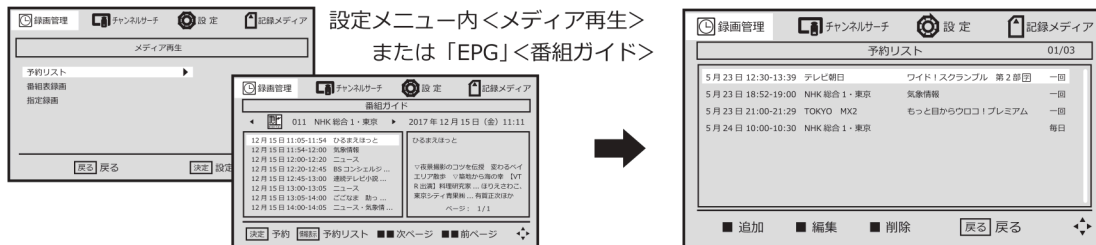

- * 録画予約を設定すると予約の設定が最優先設定となります。予約を設定した日時になると、「ダイレクト録画」で録画中やタイムシフト機能を利用中でも、自動で予約設定したチャンネルに切り換わり録画が始まります。



注意

※録画用メモリーの容量が一杯の場合は録画されませんのでご注意ください。

視聴中の番組を録画する（ダイレクト録画）

現在視聴中のテレビ番組を録画する方法です。



- ① 番組視聴中にリモコンの「録画」ボタンを押します。
- ② 画面中央に「レコーダー開始中、お待ちください」と表示後、録画が始まります。
- ③ 録画を停止する場合は、リモコンの「設定」または「停止」を押します。

- * 録画用メモリーの空き容量が足りない場合、「ディスク容量が満杯です、お待ちください」と表示され録画されません

- * 録画中は画面左上に「録画中」と点滅表示されます。

日時を指定して録画予約する（予約録画）



- ① リモコン「設定」を押して設定メニューを表示。
- ② 上段カーソルを「◀」「▶」で録画管理に合わせ「▲」「▼」で下段カーソルを指定録画に移動して「決定」。
- ③ 「▲」「▼」「◀」「▶」「数字ボタン」で予約録画したい放送局や日時を設定して「決定」。
- ④ イベント追加画面が表示されたら各項目を確認して「決定」。
- ⑤ 予約設定が成功すると予約リストが表示されます。

※予約リストが表示されたら設定を確認して「戻る」


※そのまま別の指定録画設定を行なう場合は「赤」

※リスト上の設定を編集したい場合はカーソルを合わせて「緑」

※予約設定を削除したい場合は予約項目にカーソルを合わせて「青」

番組録画に関する各機能を使う（続き）

番組ガイドから録画予約する（予約録画）

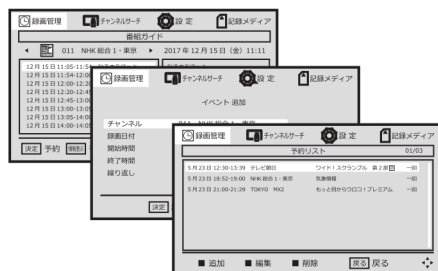

- ① リモコン「EPG」で番組ガイドを表示。
- ② 「▲／▼／◀／▶／赤／黄」で予約したい番組名に移動して「決定」。
- ③ イベント追加画面が表示されたら各項目を確認して「決定」。
- ④ 予約設定が成功すると予約リストが表示されます。



※＜設定メニュー＞→＜録画管理＞→＜番組表録画＞で、番組ガイドの表示や録画予約も可能です。



注意


※番組ガイドから録画の予約を設定した後に番組の延長や中止などで放送時間が変更になった場合、本機では自動的に録画時間の延長や番組移動による予約時間の変更などは行なわれません。このような場合は予約リストから予約設定した時間帯を選択の上、手動で編集を行ってください。

（例）

10:00～11:00 までの放送局＜A＞の番組＜B＞を番組ガイドから予約
→前の放送が急遽 10:30 まで放送延長になった為、番組＜B＞は 10:30 からの繰り下げ放送になった
***本機では予約時に設定した放送局＜A＞の 10:00～11:00 の放送が録画がされます**

予約の確認・編集（予約リスト）

予約設定の確認や編集は予約リストから行います。

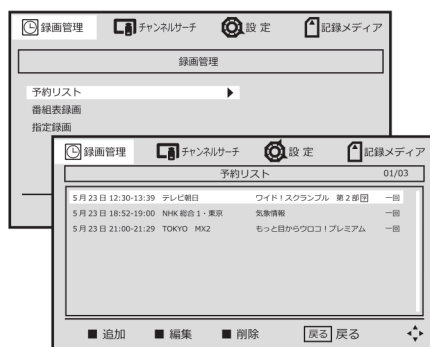

- 予約リストを表示する
 - ①リモコン「EPG」を押す（番組ガイド表示）→「情報表示」を押す
 - ②＜設定メニュー＞→＜録画管理＞→＜予約リスト＞を選択
- 予約リストから確認や編集・削除などを行います。
 - *「赤」：リスト外の他の日時指定予約を追加します
 - *「▲」「▼」：リスト内のカーソルを移動します
 - *「緑」：カーソルで選択した予約の設定を編集します
 - *「青」：カーソルで選択した予約の設定を削除します
 - *「戻る」：一つ前の画面に戻ります


録画したデータの再生・削除

録画したテレビ番組データの再生や削除する方法です。

- リモコン「録画リスト」を押すと録画したデータのリストが表示されます。
- 録画リストから再生や削除したいデータを選択・実行します。
 - *「▲」「▼」：リスト内のカーソルを移動
 - *「決定」：カーソル移動したデータを実行（再生）
 - *「タイムシフト」：再生中データの一時停止／再生
 - *「停止」：再生中データの停止
 - *「◀」「▶」：再生中データの早戻し／早送り（押すごとに x2→x4→x8→x16→x32→解除⇐）
 - *「◀◀」「▶▶」：再生中データの前データへ／次データへ移動
 - *「赤」：画面サイズの切換え（全画面表示⇔プレビュー表示）
 - *「青」：再生データの再生開始時間の設定（ワープ機能※）

※ワープ機能：録画データのスタート時間を指定して移動する機能です。

（例）録画時間 1 時間のデータで、40 分 10 秒後にスタート時間を指定して移動

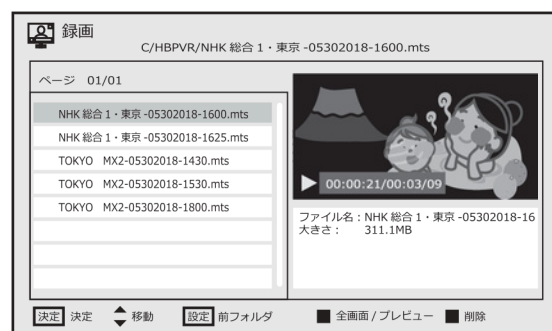

- *「緑」：再生中データの手動コマ送り
- *「設定」：一つ上のフォルダへ移動
- *「戻る」：テレビ放送視聴に戻る

＜録画データを削除する＞

- 録画リスト内の削除したいデータにカーソルを合わせ「黄」を押します。

※「黄」を押すとデータ左側に☑が付きます

→「決定」を一度押すと削除するか選択画面表示（決定／戻る）

→ 決定を選択して「決定」を押すとデータ削除が実行されます



注意

※一度削除したデータを復元することはできません。

番組録画に関する各機能を使う（続き）

タイムシフト機能を使う（便利機能）

＜タイムシフト機能とは ...＞

番組視聴中に「タイムシフト」を一度押すと押したところで放送が一時停止！停止した場面の続きから録画用メモリーに録画していきます。再度押すと一時停止した場面の続きから視聴しているように感じる機能です。

【こんな時に便利】 ・好きな番組を視聴中「ちょっと用足しに行かないと」 ...
・ドラマなどのクライマックスシーンで「宅配便で～す！」 ...

リモコン「タイムシフト」ボタンを押すと機能がスタートします


タイムシフト機能で使うリモコンボタンは「タイムシフト」「停止」「決定」「戻る」です。

＊タイムシフト機能の設定：

●機能で使うメモリー容量の設定：


＜設定メニュー＞ → ＜記録メディア＞ → ＜メモリー管理＞ → ＜記録デバイス＞ → ＜タイムシフト＞
「◀/▶」（0.5GB / 1.0GB / 1.5GB / 2.0GB / 2.5GB / 3.0GB / 3.5GB / 4.0GB から選択）

■番組視聴中に「タイムシフト」を押すと ...

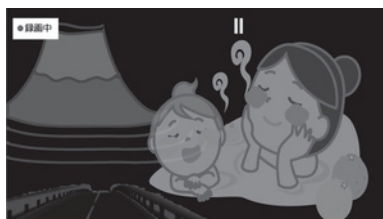

放送が一時停止状態になり

- ・画面左上に＜録画中＞
- ・画面中央右に＜一時停止マーク＞

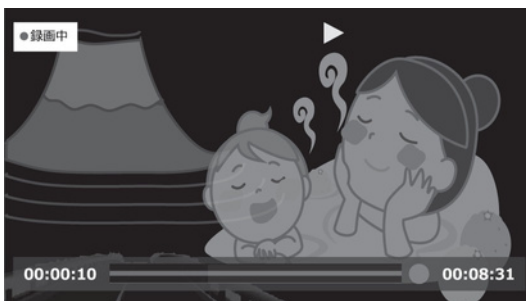

一時停止状態の続きからデータ再生

- ・画面左上に＜録画中＞
- ・画面中央右に＜再生マーク＞
- ・画面下部に＜再生/録画バー＞



放送が一時停止状態になり

- ・画面左上に＜録画中＞
- ・画面中央右に＜一時停止マーク＞
- ・画面下部に＜再生/録画バー＞

＊＜再生/録画＞ステータスバー



＊トータル時間表示：録画機能スタートから現在までの時間を表示します

＊一時停止/再生時間表示：機能スタートから何秒（分/時間）後に一時停止したか、または再生しているかを表示します

＊使用容量表示：設定したメモリー容量の中で、録画で使用中の容量（赤）と再生して空いた容量（青）を表示します

※一時停止状態で放置しておくとき青で表示されている空き容量がだんだん減っていきます

空き容量が無くなると続きからの放送視聴はできなくなります

■タイムシフト機能を終了する場合：リモコン「停止」→「決定」で通常のテレビ視聴に戻ります。



注意

※録画用スロットに録画用メモリーが正しく挿入されていない場合や本機が認識できない場合、ディスクの空き容量が少ない（10MB 以下）の場合、録画に関する機能を使用しようとするとエラー表示が出て設定ができません。（＜メモリー設備なし＞ ＜予約無効＞ など）

エラー表示の原因をご確認の上、再度設定を行なってください。



注意


※外部メディア（USB メモリーや HDD など）はメーカーや型式などによっては認識されない場合があります。この場合、他メーカーや型式の外部メディアで読み込み可能かをお試しください。

※外部メディアについての動作保証やサポートは行っておりません。予めご了承ください。

（※録画用メモリーについての詳細は、P20 ～をご参照ください）

テレビモード時のリモコン操作／各種設定

以下、テレビ（DTV）モード時の主なリモコン操作や画面表示上メニューから行える各設定項目の詳細などについての説明をご案内いたします。

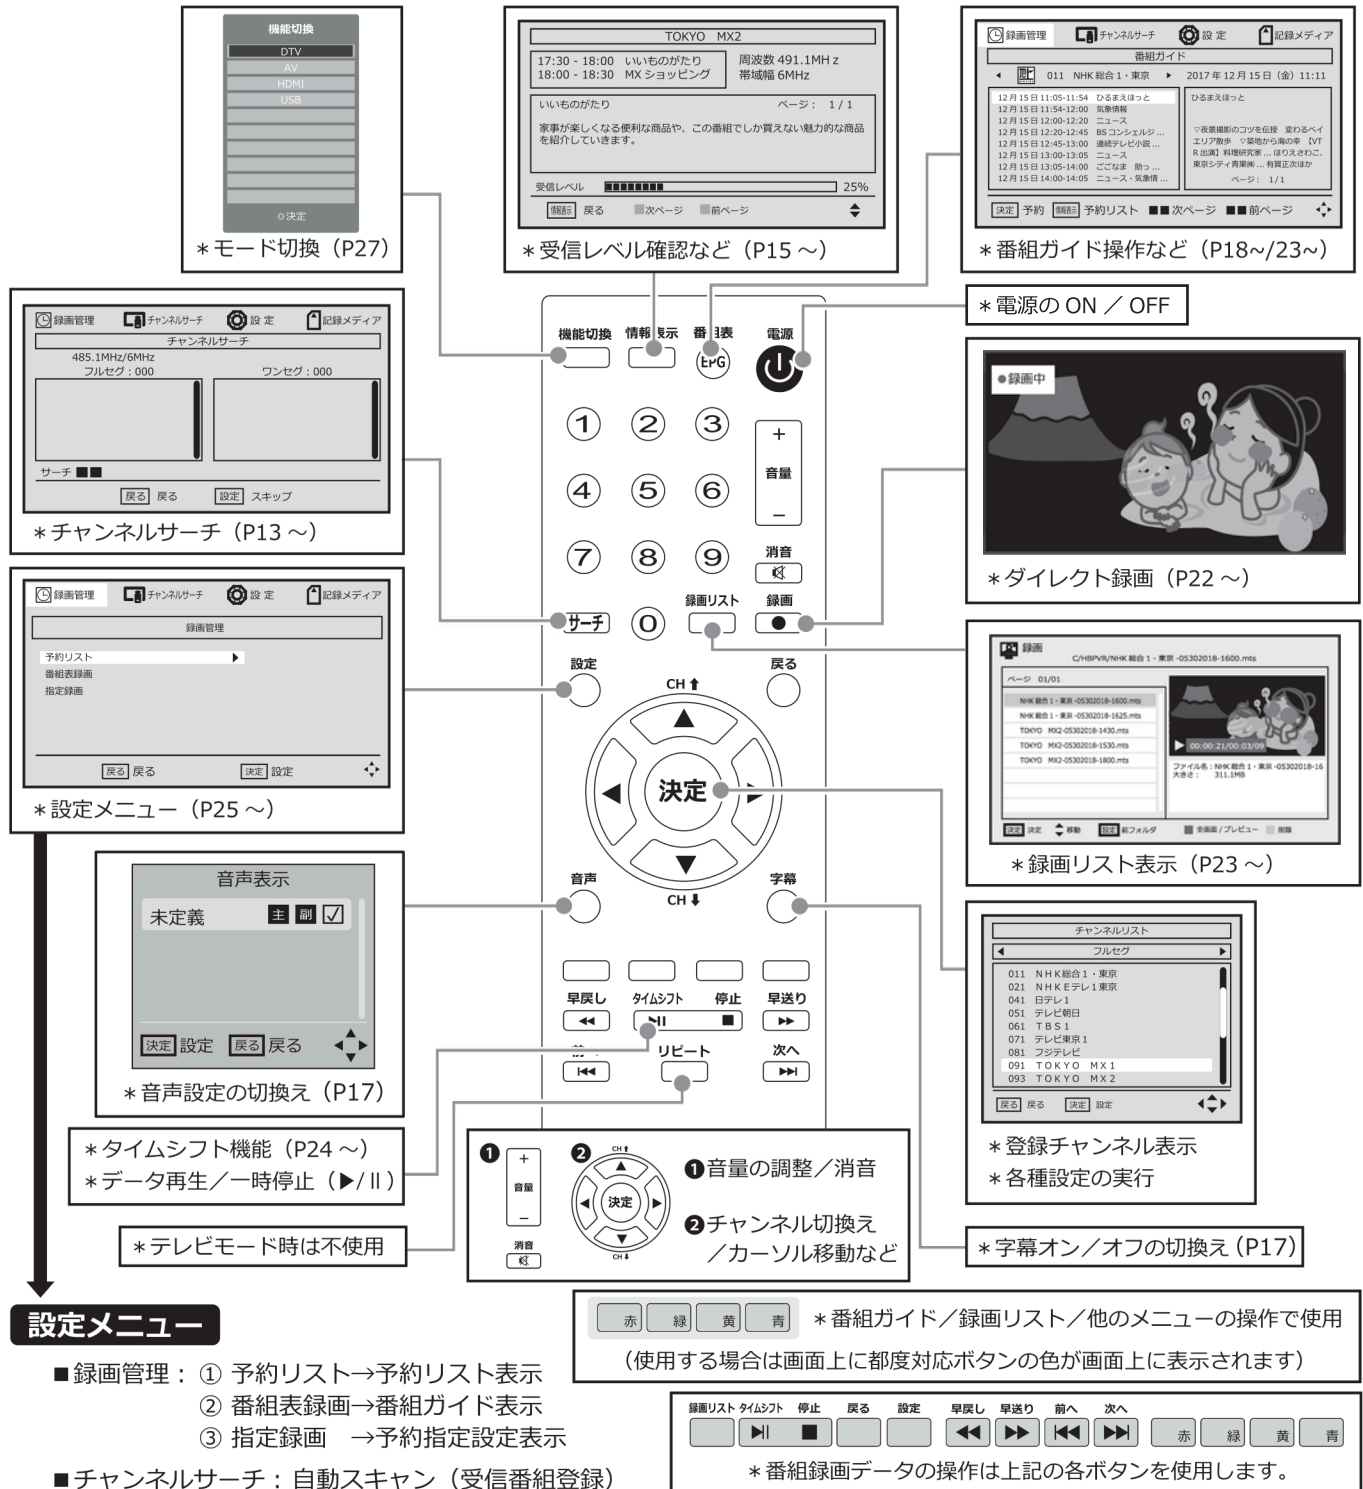

テレビモード時の本体設定

テレビ（DTV）モード時に映像画質や音質などをお好みの設定に変更したい場合に行なう操作方法についての説明をご案内いたします。

①リモコンの【機能切換】ボタンを押すと右図「モード切換タグ」が画面に表示されます。



*モード切換表示

②「モード切換タグ」が表示された状態でリモコンの【設定】ボタンを押すと、右図「本体設定メニュー」が画面に表示されます。



*本体設定メニュー



③「本体設定メニュー」で表示されている各項目を下記リモコンボタンでお好みの設定に変更することが可能です。

【▲】【▼】【◀】【▶】：カーソル移動
【設定】：一つ前の選択肢に戻る

【決定】：実行（一つ先の選択肢に進む）
【戻る】：本体設定メニューを閉じる

本体設定メニュー

- 映像：
 - ① 画面モード選択(標準／ソフト／ユーザー／ダイナミック)
 - ② コントラスト(0～100)
 - ③ 明るさ(0～100)
 - ④ 色彩(0～100)
 - ⑤ シャープネス(0～100)
 - ⑥ 色調(0～100)
 - ⑦ 色温度(標準／暖色系／寒色系) ※低いと暖色系、高いと寒色系になります。
 - ⑧ アスペクト比(自動／4:3／16:9) ※リモコンの「画面サイズ」ボタンと同じ機能です。
 - ⑨ ノイズリダクション(標準／切／弱／強／自動)

※②から⑥の設定を任意で変更すると、画面モード選択は【ユーザー】に変更されます。
 ※②から⑥の設定はメインの画面を確認しながらおこないます。リモコンの「設定」ボタンで元のメニュー画面に戻ります。
- 音声：
 - ① 音声モード選択(標準／音楽／映画／スポーツ／ユーザー)
 - ② 高音(0～100)
 - ③ 低音(0～100)
 - ④ バランス(-50～0～+50)
 - ⑤ 自動ボリューム(オフ／オン)
 - ⑥ サラウンド(オフ／オン)

※②から④の設定を任意で変更すると、音声モード選択は【ユーザー】に変更されます。
- 時間：
 - ① 日時設定(設定の順番は、日・月・年・時・分)
 - ② オフタイマー(切／1回だけ／毎日／月～金／月～土／土・日／日曜のみ)選択後、【時間設定】
 - ③ オンタイマー(切／1回だけ／毎日／月～金／月～土／土・日／日曜のみ)選択後、【時間設定】
 - ④ スリープタイマー(オフ／10分／20分／30分／60分／90分／120分／180分／240分)
 - ⑤ オートスリープ(なし／4時間／6時間／8時間)
- 設定：
 - ① 言語／Language(日本語／英語)
 - ② 工場出荷時設定(実行しますか？「はい／いいえ」)

付加機能を使う


以下の項目は本機に搭載されている付加機能（外部メモリーデータ再生機能やモニター機能など）についての説明などをご案内いたします。

外部機器と接続する 27

外部メモリーデータの再生 28

外部機器と接続する

外部機器と接続する場合、本体側面の各端子と接続します。接続したい外部機器に対応した各端子に接続してください。

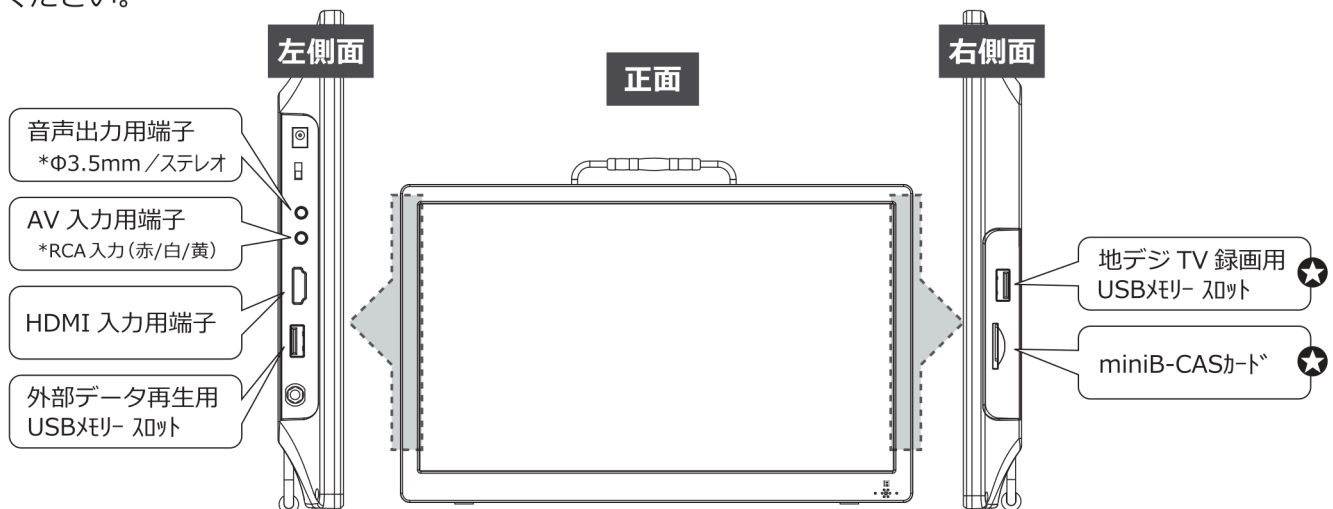

ご注意) ★ マークの挿入口はテレビ機能用のスロットです。外部機器やデータは再生できません。

●外部データ再生用 USB スロット：

市販の外部メモリー（USB メモリーや HDD など）に、パソコンなどから取り込んだ音楽や動画のデータを本機で視聴・再生する際に使用します。 ※データ再生機能の詳細は P28 ～をご参照ください。

●AV 入力用端子：

付属の AV ケーブルを使用して外部機器と RCA 接続する際に使用します。

●HDMI 入力用端子：

市販の HDMI ケーブルを使用して外部機器と接続する際に使用します。
（本機への入力専用端子です。本機から外部機器へのデータ出力はできません）
（HDMI ケーブルは付属しておりません。別途電気店などでご用意ください）

🔊 パナソニックのレコーダーで音声が出ない現象は初期音声設定でデジタル出力にしてください。詳しくはメーカーに問合せください。

●音声出力用端子：

イヤホンや外付けスピーカーなどの外部機器と接続する際に使用します。

★録画用 USB スロット：

テレビ番組の録画機能に関する専用のスロットです。こちらのスロットにパソコンなどから取り込んだデータの視聴・再生はできません。


★miniB-CAS カードスロット：

miniB-CAS カードは地デジ放送（フルセグ）を視聴する際に常時挿入が必須のカードです。
（miniB-CAS カードの準備に関しては P11 ～をご参照ください）

入力ソース（モード）を切り換える

■リモコン「機能切換」を押す

- 外部機器のモード切換え表示（※数秒で消えます）
- 「▲／▼」で使用する外部機器にカーソルを移動して「決定」
- 接続した各外部機器からの入力ソースに切り換わります

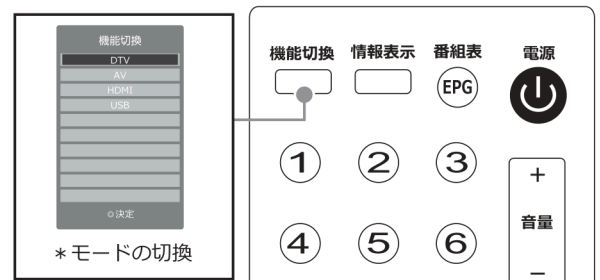

注意

※「AV」モードおよび「HDMI」モードにすると本機は外部機器からの入力ソースのモニターとして作動します。外部機器の操作などは本機ではできません。

外部メモリーデータの再生

本機には静止画や動画などを再生するソフトを搭載しています。

外部メモリーデータ再生用スロット側に USB2.0 メモリーや HDD を接続し、入力モードを切り換えると搭載ソフトが起動してメモリー内に保存されているデータの再生などが行えます。

- 再生可能なファイル形式：
- * 静止画（拡張子）：JPEG(.jpg)/BMP(.bmp)
 - * 動画（拡張子）：MP4(.mp4)/WMV(.wmv)/AVI(.avi)/3GP(.3gp)
 - * 音楽（拡張子）：MP3(.mp3)/WMA(.wma)/WAV(.wav)/AAC(.m4a/.aac など)
 - * テキスト（拡張子）：テキストファイル(.txt)



注意

※上記ファイル形式でも高画質（高解像度）データや圧縮率・コーデックの不一致などで映像が出ない／音が出ない／読み込みできないなどが起こる場合があります。**注：全てのファイル再生の保証はしていません。**

※記録された順序で再生されない場合があります。また記録状況により音飛びや読み込まない場合があります。



注意

■本機と接続して使用される外部メモリーのファイルシステム形式にご注意ください。

※本機で使用可能な外部メモリー（USB メモリーや HDD など）は＜FAT32 形式＞または＜NTFS 形式＞でフォーマットされたメモリーのみ使用できます。（FAT16 形式や exFAT 形式のメモリーは使用できません）



注意

※外部メディア（USB メモリーや HDD など）はメーカーや型式などによっては認識されない場合があります。この場合、他メーカーや型式の外部メディアで読み込み可能かをお試しください。

※外部メディアについての動作保証やサポートは行っておりません。予めご了承ください。

メモリー内のデータを再生する／削除する


- ① 本機の＜外部メモリーデータ再生用スロット＞にデータが保存されたメモリーを接続します。
- ② リモコン「機能切換」でモードを【USB】に切り換えます。
- ③ USB モードに画面を切り換えた後、
「◀」「▶」で再生したい項目に移動して「決定」を押します。

* 選択項目：静止画ファイル再生 / 音楽ファイル再生
/ 動画ファイル再生 / テキストファイル表示

- ④ 再生する項目を選択後「決定」を押すとデバイス項目に移動します。（* 選択項目：一つ前へ / [C]）
[C] を選択して「決定」を押すと読み込み可能なデータ（またはフォルダ）が表示されます。
- ⑤ 再生したいデータにカーソルを移動するとプレビュー画面でデータが再生されます。「決定」を押すと画面が切り換わり、本再生がスタートします。

* 再生を停止する場合は「停止 (■)」


* 一つ前に戻る場合は「戻る」

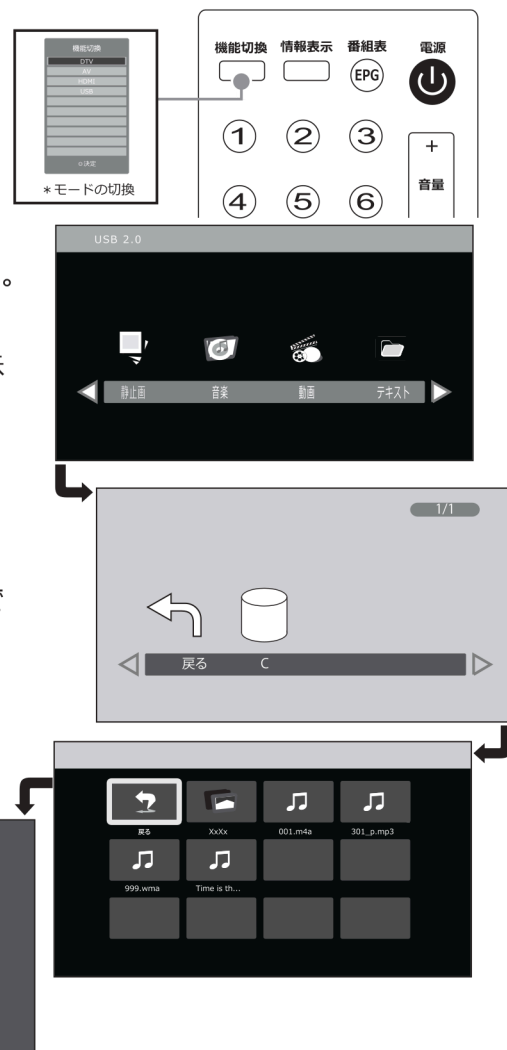

外部メモリーの再生（続き）

データ再生時の操作 <操作バー>

データ再生中に、リモコン「情報表示」を押すと、画面に<操作バー>が表示されます。<操作バー>からデータの再生や一時停止などの操作が行えます。

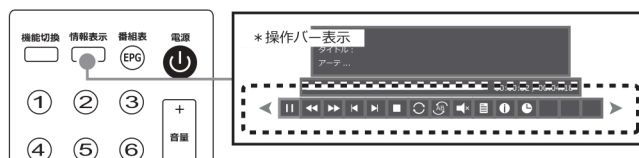

<静止画ファイル再生>



- ▶(II) 再生／一時停止 （＝【タイムシフト】ボタン）
- ▶ 次のデータへ移動 （＝【次へ】）
- リピート再生設定 （＝【リピート】） ※<None>: 無 → <1>: 1 ファイルリピート → <ALL>: 全ファイルリピート ↺
- 🎵 音楽設定 ※メモリー内に音楽ファイルがある場合、背景音楽の有無を選択
- 📖 プレイリスト: 静止画（画像）ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- 🔄 90 度右回転: 画像を 90 度右へ回転
- 🔄 90 度左回転: 画像を 90 度左へ回転
- 🔍 拡大ズーム: 最大 8 倍拡大表示
- 🔍 縮小ズーム: 最小 1/4 倍縮小表示
- 📏 ※Move View（※本機では使いません）

* 操作バー表示後に操作をしない場合、数秒すると操作バーは消えます。

<音楽ファイル再生>



- ▶(II) 再生／一時停止 （＝【タイムシフト】ボタン）
- ▶▶ 早送り （＝【早送り】） ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↺
- ▶ 次のデータへ移動 （＝【次へ】）
- リピート再生設定 （＝【リピート】） ※<None>: 無 → <1>: 1 ファイルリピート → <ALL>: 全ファイルリピート ↺
- ⌂ A to B リピート: セット地点 A から地点 B までの間をリピート再生させる設定機能
※セットなし → 【決定】: A 地点セット → 【決定】: B 地点セット&リピート設定 → セットなし ↺
- 🔇 消音ミュート設定 （＝【消音】）
- 📖 プレイリスト: 音楽ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- 🕒 検索時間入力設定: データの再生スタート時間を設定

<動画ファイル再生>



- ▶(II) 再生／一時停止 （＝【タイムシフト】ボタン）
- ▶▶ 早送り （＝【早送り】） ※再生 / x2/ x4/ x8/ x16/ x32 ↺
- ▶ 次のデータへ移動 （＝【次へ】）
- リピート再生設定 （＝【リピート】） ※<None>: 無 → <1>: 1 ファイルリピート → <ALL>: 全ファイルリピート ↺
- ⌂ A to B リピート: セット地点 A から地点 B までの間をリピート再生させる設定機能
※セットなし → 【決定】: A 地点セット → 【決定】: B 地点セット&リピート設定 → セットなし ↺
- 📖 プレイリスト: 動画ファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示
- 🔍 スロー再生: 【決定】を押すごとにスロー再生&倍速切換え ※再生 / x2 / x4 / x8 / x16 ↺
- 🔍 ステップ再生: 【決定】を押すごとにコマ送り再生
- 🕒 検索時間入力設定: データの再生スタート時間を設定
- 📏 画面表示サイズ切換え: 【決定】を押すごとに表示サイズ変更 ※自動 / 16:9 / 4:3 ↺

* 操作バー表示後に操作をしない場合、数秒すると操作バーは消えます。

<テキストファイル再生>




- ◀ 前のページへ移動 （＝【早戻し】）
- ▶ 次のページへ移動 （＝【早送り】）
- ◀ 前のデータへ移動 （＝【前へ】）
- ▶ 次のデータへ移動 （＝【次へ】）
- 再生停止 （＝【停止】）
- 🎵 音楽設定 ※メモリー内に音楽ファイルがある場合、背景音楽の有無を選択
- 📖 プレイリスト: テキストファイルとして認識したファイルをリスト表示
- 📄 インフォメーション: 再生中データの情報表示

* 操作バー表示後に操作をしない場合、数秒すると操作バーは消えます。

不可機能使用時のリモコン操作／各種設定

以下、外部入力（AV/HDMI/USB）各モード時の主なリモコン操作や画面表示上メニューから行える各設定項目の詳細などについての説明をご案内いたします。

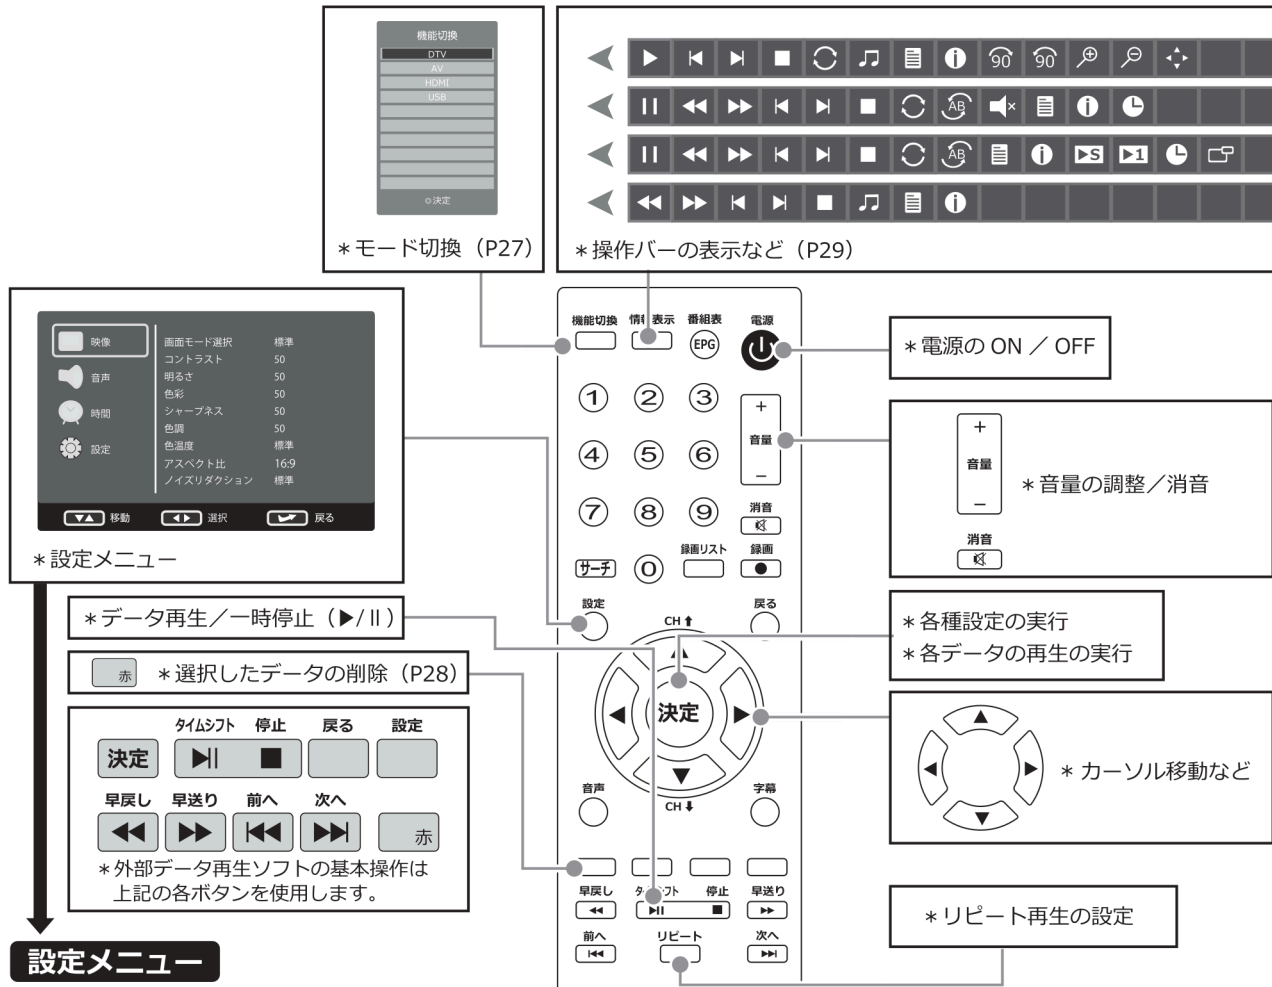

- 映像：
 - ① 画面モード選択(標準/ソフト/ユーザー/ダイナミック)
 - ② コントラスト(0～100)
 - ③ 明るさ(0～100)
 - ④ 色彩(0～100)
 - ⑤ シャープネス(0～100)
 - ⑥ 色調(0～100)
 - ⑦ 色温度(標準/暖色系/寒色系) ※低いと暖色系、高いと寒色系になります。
 - ⑧ アスペクト比(自動/4:3/16:9) ※リモコンの「画面サイズ」ボタンと同じ機能です。
 - ⑨ ノイズリダクション(標準/切/弱/強/自動)

※②から⑥の設定を任意で変更すると、画面モード選択は【ユーザー】に変更されます。

※②から⑥の設定はメインの画面を確認しながらおこないます。リモコンの「設定」ボタンで元のメニュー画面に戻ります。
- 音声：
 - ① 音声モード選択(標準/音楽/映画/スポーツ/ユーザー)
 - ② 高音(0～100)
 - ③ 低音(0～100)
 - ④ バランス(-50～0～+50)
 - ⑤ 自動ボリューム(オフ/オン)
 - ⑥ サラウンド(オフ/オン)

※②から④の設定を任意で変更すると、音声モード選択は【ユーザー】に変更されます。
- 時間：
 - ① 日時設定(設定の順番は、日・月・年・時・分)
 - ② オフタイマー(切/1回だけ/毎日/月～金/月～土/土・日/日曜のみ)選択後、【時間設定】
 - ③ オンタイマー(切/1回だけ/毎日/月～金/月～土/土・日/日曜のみ)選択後、【時間設定】
 - ④ スリープタイマー(オフ/10分/20分/30分/60分/90分/120分/180分/240分)
 - ⑤ オートスリープ(なし/4時間/6時間/8時間)
- 設定：
 - ① 言語/Language(日本語/英語)
 - ② 工場出荷時設定(実行しますか? 「はい/いいえ」)