

リモコンの主なボタン操作

(その他のモード)

外部入力モード利用時の 主なリモコンボタン操作

電源切換 (P.12)
(オン⇄スリープ)

機器設定メニュー (P.14)

入力ソース
(モード) 切換
(P.13)

データ再生の停止

データの再生 / 一時停止

選択した設定の実行
データ再生の開始

リピート再生の設定
一つ前の操作に戻る

操作バー表示など (P.39)

音量の調整 / 消音

・ 早送り / 早戻し再生
※倍速率は P.37 参照
・ 次 / 前のデータへ
スキップ移動

カーソル移動など

メディアプレーヤーソフト (TFモード) の基本操作は上記ボタンを利用します

⚠ ご注意 (ご確認) ください

- ※〈AV モード〉および〈HDMI モード〉では本機は外部機器からの入力ソースのモニターとして作動します。本機リモコン操作で外部機器側を操作することはできません。
- ※〈TFモード (メディアプレーヤーソフト)〉のご利用には以下が必須です。
 - ①『本機以外に《本機で読み込み可能なデータが保存された外部メディア》のご用意があること』
 - ②『①のメディアが〈外部データ再生用microSDスロット〉に正しく接続されていること』
 詳しくは本書 P.15~ をよくお読みください。
- ※外部メディアに関する動作保証やサポートは行っておりませんので予めご了承ください。

⚠ ご注意 (ご確認) ください

- ※DVDモードに関する操作や機能の詳細は本書P.33~36をご確認ください

トラブルシューティング


... 故障かな?と思ったら

◎故障かな?と思ったら、サポートセンターへお問合せの前に以下を再度ご確認ください。

■「電源が入らない」「放送が映らない」などの場合

〈電源(P.12)〉〈外部接続(P.13)〉〈テレビの設定(P.18)〉などをご確認ください

- ・「コンセント」「電源アダプター」「本体」はそれぞれ正しく接続されていますか?
- ・「コード部分や各接続箇所（端子部分）の断線・破損・汚れ」等はありませんか?
- ・充電機でご利用される場合、電池の残量は足りていますか?

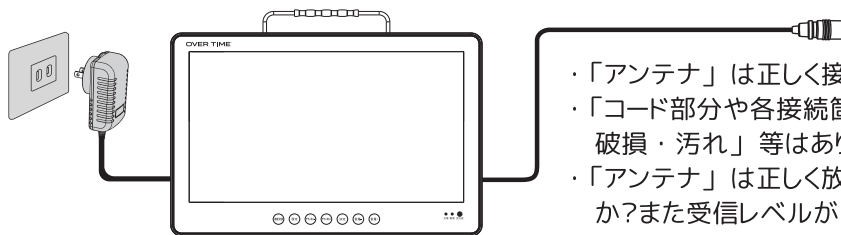

- ・「アンテナ」は正しく接続されていますか?
- ・「コード部分や各接続箇所（端子部分）の断線・破損・汚れ」等はありませんか?
- ・「アンテナ」は正しく放送波を受信できていますか?また受信レベルが不足していませんか?

■ このような場合は故障ではありません

- ※キャビネットなどから「ピシッ」というような軋み音がする場合があります。これは設置場所の温度変化によりキャビネットの伸縮が起きた時に発生する音です。液晶画面部分やスピーカーの高音等に異常がなければ機器のご利用にあたり問題はありません。
- ※本機電源が待機（スリープ）状態の時、機器内部から「カチッ」という音がする場合があります。これは番組情報取得などを行う際に機器内部が動作した時で発生する音です。内部部品製造時における構造上の仕様につき故障ではありませんのでご了承ください。
- ※液晶パネルにはごくわずかな画素欠けや常時点灯画素がある場合があります。これは液晶パネル製造時の特性における仕様につき故障ではありませんのでご了承ください。

■ よくあるお問合せ ■

テレビ番組のご視聴（受信）について

「特定のチャンネルが視聴できないのは故障ですか？」などのお問合せをいただくことがあります。テレビ番組をご視聴いただくには下記 ① / ② の条件が整うことが必須条件です。

条件①：「本機に繋ぐアンテナが電波（信号）を正しく受信できる場所に設置してある」

条件②：「本機に繋いだアンテナが電波を正しく伝送しつづける」

ご準備いただいたアンテナ（P.19）と接続し、本機に放送局の登録（P.20）を行った際に、1局でも放送局が登録された場合、本機側（チューナーや主要基盤等）には故障はありません。アンテナ側が原因である場合がありますので、以下のご確認をお願いいたします。

確認①：「アンテナの設置場所・方向がその地域に見合った位置であるかどうか」

確認②：「アンテナの電波受信力が不足（または過多）ではないか」

（この場合、ブースターや減衰器が必要になる場合があります）

※アンテナの調整や共同アンテナについてはアンテナ側メーカー・アンテナ設置業者・共聴システム管理者等にお問合せください。（アンテナに関するサポートは行っておりません）

※付属品の簡易アンテナは受信力が強い物ではありません。

「付属のアンテナで視聴できない」場合、受信力の強く安定するアンテナをご利用ください。

トラブルシューティング

... 故障かな?と思ったら

◎故障かな?と思ったら、サポートセンターへお問合せの前に以下を再度ご確認ください。

Q&A（電源 / リモコン）

・電源が入らない ・急に電源が落ちた	・電源（コンセント）・アダプター・機器の各接続部分が正確に取り付けられているかご確認ください。（P.12）
・リモコンが効かない	・リモコンの電池を交換してください。（P.10） ・本体のリモコン受光部に向けて操作してください。（P.10） （注）リモコンと本体の間に障害物があると操作が効きません。

Q&A（視聴・再生）

・映像も音声も出ない	・入力ソースをご確認ください。 →モード切換（P.13） ・電源（コンセント）・アダプター・機器の各接続部分が正確に取り付けられているかご確認ください。（P.12） ・テレビ視聴の場合、アンテナの接続をご確認ください（P.19）
・音声がでない	・消音状態になっていませんか？ ・イヤホン端子に機器が接続されていませんか？ ・外部機器と正しく接続されていますか？（P.13）
・映像にノイズが出る ・画面に斑点や線 ・音声に異音が混ざる ・音声が乱れる ... など	・「高圧線」「ネオン」「他の電子機器」などから電波（磁気）干渉が起きている可能性があります。本機を電波（磁気）の影響が低い場所へ移動してご利用ください。 ・テレビ視聴の場合、アンテナの場所や方向をご確認ください。アンテナ受信レベルの確認（P.22）
・縦線状の妨害が出て見えない	・本機の端子部分および内部基盤への妨害電波やノイズの影響が考えられます。テレビ視聴の場合はアンテナの高さや方向を調整するとある程度抑えることが出来ます。アンテナ・接続ケーブル・端子部分をご確認ください。 ・本機の端子部分が外部機器やその他電子機器と近接している場合、設置場所を移動してください。
・色が薄く見える ... など	・機器設定をご確認ください。（P.14） ・外部機器との接続をご確認ください（P.13） ・旧アナログ放送時の再放送番組をご視聴される場合、その画像は著しく悪く見えることがあります。

トラブルシューティング

... 故障かな?と思ったら

◎故障かな?と思ったら、サポートセンターへお問合せの前に以下を再度ご確認ください。

Q&A (テレビ受信)

・フルセグサービスで 番組視聴ができない	・ B-CAS カードをご確認ください。(P.18) ・ アンテナの設置場所や方向をご確認ください。 ・ アンテナ受信レベルをご確認ください。(P.22) ・ 放送サービスの優先度をご確認ください。 →テレビモード設定メニュー→受信切替 (P.26)
視聴できなくなった (引越しなど)	・ 本機の設置場所を他の地域に移動させた場合、改めてその地域で視聴 (受信) 可能な放送局 (CH) の登録が必要です。(P.20 ~)
・ 番組視聴中に 「映像」「文字情報」 「番組内の時刻表示」 がズレる	・ デジタル放送特有の現象です。デジタルデータの受信形式のため電波の受信から映像化されるまでの時差により数秒程度ズレて表示する場合があります。

Q&A (録画・外部メディア)

・ 番組の録画ができない ・ メディアプレーヤーが 利用できない	・ 入力ソースをご確認ください。 →モード切替 (P.13) ・ 録画に関する機能の利用やメディアプレーヤーソフトの利用には別途市販品等の外部メディアが必要です。(P.15) ※メディアのフォーマット仕様・空き容量などにご注意ください。 ・ テレビ番組録画を行う場合、microSDカードを〈録画用スロット〉に設置してください。 ・ メディアプレーヤーソフトをご利用の場合、microSDカードを〈外部データ再生用スロット〉に設置してください。
---	---

Q&A (充電)

・ 充電中にランプが点滅して充電が止まった?	・ 充電電池保護回路(過充電/過放電保護)が起動して充電が一時停止した時に起こる場合があります。この場合、アダプターの抜き差しを行うと回路がリセットされ充電が開始されます。 ※電池寿命を起因としている場合はリセットされません。 この場合は電池交換(有償)が必要です。
--	---

その他の症状が起きた場合 ...

- ・ その他症状が起きた場合、本体システムの初期化を行ってください。
〈機器設定メニュー：P.14〉〈テレビモード設定メニュー：P.26〉

内蔵充電電池について

◎本機にはLi-PO(リチウムイオンポリマー)電池が内蔵されております。

充電/放電について下記をご参照の上、正しく安全にご利用ください。

◎充電方法

本書P.12(電源の接続)を参照の上、本機と電源を正しく接続します。

本機に通電されると(通電/充電ランプ)が点灯し充電が開始されます。

【充電中:赤点灯】⇒【満充電:緑点灯】

※点滅している?:バッテリー保護回路が起動して充電を一時停止した状態です。

この場合、アダプターの抜き差しを行い、回路のリセットをお試しください。

◎充電時間および駆動時間のおおよその目安

充電電池の電気が完全放電された状態から本体主電源オフ(切)状態で充電を開始した場合、満充電までの時間はおおよそ約5時間程度です。また満充電の充電電池のみで本機を駆動した場合、おおよそ約2時間程度のご使用が可能です。

*上記記載の時間はおおよその目安です。使用環境や頻度等により異なりますのでご了承ください。

⚠ご確認ください

※お買い上げ初期時の充電電池は満充電状態ではありません。

※充電電池はその特性上、高温時および低温時の充放電において容量が低下いたします。

※ご家庭で充電する場合、必ず本機専用ACアダプター(付属品)をご使用ください。

※お車で充電される場合、「DC12V車である」ことをご確認の上、本機専用DCシガーアダプター(付属品)をご使用ください。またお車のエンジンをかけた状態でご使用ください。

※充電に要する時間や充電電池による駆動時間は使用/設置環境や方法などにより変化します。また充電後の駆動時間もお客様の環境や再生頻度・再生方法等に依存し変化します。

※充電電池は消耗品のため寿命があります。「使用回数を重ねる」「経年劣化」等によりその容量は少しずつ低下していきます。

※【駆動時間が大幅に短くなった】【長時間充電しても満充電にならない】【充電開始直後や短時間で満充電状態になった】などの場合、電池寿命と思われますので、すみやかにカスタマーセンターまでお問合せください。(※電池寿命の目安:充放電回数 約500回前後)

(推奨) 満充電になったら「本機」「アダプター」「電源」を全て外してのご利用を推奨致します。

(重要) 電池寿命が近い状態でさらに充放電を繰り返すと、リチウム電池の特性上、【異常な発熱】【膨張】等が起こる場合があります。このような場合は電源から本体を外して機器の使用を中止し、カスタマーセンターまで電池交換(有償)をご依頼ください。

(重要) お客様ご自身による本体の開封や電池交換・改造等は大変危険ですので絶対に行わないでください。

(確認) 充電電池は消耗品のため無償保証の対象外ですので、予めご承知おきください。
充電電池の交換は有償でのサービス対応となります。

製品仕様

本体サイズ / 重量	351 × 236 × 47 mm / 約 1500 g
電源	[本体] DC12V 2.0A [ACアダプター] AC100~240V 50/60Hz
消費電力	約 18 W ※待機時: 約 1 W
液晶	14inch TFT / LEDバックライト / 1366*768*RGB
スピーカー	2W × 2
推奨設置環境	周辺温度: 0 ~ 40℃ ※結露なきこと
内蔵充電電池	Li-PO 7.4V 3000Ah 22.2Wh
(充電/駆動の目安)	(充電 約 5 時間 / 駆動 約 2 時間) ※上記時間は目安です。環境や使用方法により変化します。
端子	電源入力・HDMI 入力・AV 入力・イヤホン出力・アンテナ入力 microSDスロット×2・miniBCAS スロット
【DVD/CDプレーヤー】	
対応フォーマット	DVDビデオ, DVD-R/RW(CPRM/VR対応), 音楽CD, CD-R/RW
【地デジチューナー】	
受信チャンネル(*1)	地上デジタル放送 (UHF / 物理 CH: 13 ~ 62)
EPG 番組ガイド	8 日
【メディアプレーヤーソフト】	
再生可能	【静止画】 : JPEG, BMP (画像サイズ 1280*720pix まで)
ファイル保存形式	【音楽】 : MP3, WMA, WAV
(*2)	【動画】 : MP4, MPEG-PS, WMV, AVI
	【テキスト】 : TXT
(*1) CATVやネット回線等による地デジ波伝送方式は「同一周波数パススルー方式(UHF帯)」にのみ対応 ※VHF・MID・SHB帯域伝送の場合、は非対応です (*2) 上記形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります (※) 本機は双方向番組、番組連動データ放送には対応していません (※) HDMI接続で機能する外部機器の場合、連動操作などの機能には対応していません (※) リモコンに付属されている電池は動作確認用の試供品に付き、早めに新しい電池と交換してください (※) 上記仕様は製品の改良等の為、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください	
【付属品】 ・リモコン・ACアダプター・DC12V車用シガーソケットアダプター・TV受信用簡易アンテナ	
(詳細 P.7) ・車載用バッグ・miniB-CASカード・AVケーブル・取扱説明書(本書)・製品保証書	

その他（各種注釈や免責など）

液晶パネルについて

- 液晶パネルは高精度の技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部（0.01%以下）に光らない画素や、常時点灯する画素がありますが、故障ではありませんので予めご了承ください。

ブロックノイズについて

- 機器の演算処理能力を超えたデータの再生や重複操作によりブロックノイズが発生する場合があります。ブロックノイズは映像の記録方式（MPEG）の性質上、完全に除去することはほぼ不可能です。またディスクの記録面の汚れやキズ、機器側のディスク読取りレンズ部分の汚れやキズもブロックノイズ発生の原因となります。ディスクやレンズの汚れは市販のクリーナーなどを利用して取り除いてください。

コピーコントロール CD について

- CCCD（コピーガード付き CD）は CD の標準規格に合致していないため、本機では再生できない場合があります。CCCD の再生について支障がある場合、ディスク作成者（発売元）等にお問合せください。また標準規格外のディスクの使用を起因として機器の不具合や故障が発生した場合、無償保証の対象外となりますので予めご了承ください。

お手入れについて

- ディスク読取りレンズのクリーニング
レンズ部が汚れるとディスクを正しく読み取れずに「音飛び」「画像の乱れやノイズ発生」など様々な症状が起こる場合があります。市販のレンズクリーナーを利用して汚れを取り除いてください。
- 結露
結露が発生した場合、ディスクや読取りレンズ部分に水滴がつき、ディスクを正しく読み取れずに様々な症状が起こる場合があります。また機器内部の基盤や配線や充電電池などに水滴がつくと電流がショートして不具合や故障の原因となる場合があります。
結露が発生した場合、機器やディスクについた水滴は柔らかい布などで拭き取ってください。また機器内部の乾燥のため、湿度の低い場所へ機器を移動させ暫く放置してください。
- 機器のお手入れ
簡易な汚れは柔らかい布などで乾拭きしてください。汚れがひどい場合、柔らかい布などに「中性洗剤を水で5～6倍に薄めた液体」を浸してよく絞ってから拭き取りってください。
その後必ず乾いた布で乾拭きしてください。
（注）アルコール・シンナー・強い酸性（アルカリ性）の洗剤は使わないこと
ケースや塗装の変形・変色・色落ちなどの原因となります
（注）お手入れ時は電源アダプターを外し主電源をオフ（切）にすること

その他（各種注釈や免責など）

製品の廃棄について

- 製品を廃棄する場合はお住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。
（注）自治体により「燃えないゴミ」「資源ゴミ」「粗大ゴミ」「小型電気製品回収」など
取り扱い方法が異なりますのでご注意ください

免責について

- お客様（又は第三者）が本製品の使用によって生じた損害等について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社では一切その責を負いませんので予めご了承ください。
（誤使用により生じた故障・使用中の故障・その他の不具合事象等含む）
- 当社が関与しない機器（他メーカー機器やデータやソフト等）などとの組み合わせによる誤作動や故障やその他不具合などによって生じた損害等について、当社では一切その責を負いませんので予めご了承ください。
- 取扱説明書（本書）の記載事項を守らないことにより生じた損害や事故等について、当社では一切その責を負いませんので予めご了承ください。

アフターサービス／保証規定

保証書（別添）

- 本品付属品として製品保証書が同梱されています。お買い上げ販売店にて「お買い上げ日」「販売店情報」を正確にご記入いただき、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

「充電電池の交換」や「修理」をご依頼される場合

- 本書をお手元にご用意の上、当社お客様サポートセンターまで
「電話」「FAX」「E-MAIL」「当社ホームページ問合せフォーム」にてお問合せください。
お問合せ内容を確認の上、その内容に適したサポートをご案内させていただきます。

お客様サポートセンター

 **03-5670-0328**

（電話受付時間：【平日】10:00～12:30 / 13:30～17:00）



あかと

検索

<https://akart.jp>

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 5-26-15-1F
株式会社AKART.（アカート） サポートセンター
FAX: 03-5670-0378 / E-MAIL: support@akart.jp

（注）休日明けの営業日等は電話が混み合い繋がりにくい場合がありますので予めご了承ください。

アフターサービス／保証規定

保証規定

- 保証書（別添）に記載された「保証期間」において製品（本体）の故障や不具合が発生した場合、当社保証規定に準じて無料で修理等を行うことをお約束いたします。保証期間内に修理等をご依頼いただく場合、無料保証の対象であるかをご確認の上、「お客様サポートセンター(P.48)」までお問合せください。

- (1) 無料保証を受ける場合、「必要な情報が正しく記入された保証書（別添）」または「保証書に準ずる書類（購入店舗や日時を証する書類など）」をお手元にご用意の上、当社サポートセンターまでお問合せください。
(注) 当社サポートセンターにおいて「店舗名やご購入日時が確認できない」場合、無料保証の対象外となりますので予めご了承ください。
- (2) 無料保証の対象は製品本体のみです。付属品（消耗品）は保証対象外です。
- (3) 下記のような場合、保証期間内であっても原則として有料対応となります。
 - 保証書（又は準ずる書類）のご提示が無い場合
 - 保証書に必要な情報が記入されていない場合
あるいは字句が書き換えられている場合
 - 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷
 - ほこり、昆虫類等の侵入、火災、天変地異（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧などで生じた故障、損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用途など）で使用された場合の故障、損傷
 - 本製品以外を起因とする不具合や故障、損傷
 - ご使用に伴う摩耗や色あせなどの外観上の変形や不具合
 - 消耗品および付属品類の交換（修理）費用
 - 離島または離島に準ずる遠隔地への輸送費用
- (4) 当規定による保証は日本国内においてのみ有効です。（Warranty void only Japan）

■ 修理等の対応サービスについて

- ※ 出張による修理や設置などのサービスは一切行っておりませんので予めご了承ください。
- ※ 故障や不具合に対する対応サービスが「新品（代替品含む）との交換」となった場合、次回以降の対応につきましてはすべて有料での対応とさせていただきます。
- ※ 当社と未取引の販売店（代理店を含む）でお買い上げいただいた場合、お買い上げ店での対応となる場合があります。
- ※ 個人間での売買（オークション等含む）や譲渡されたものは無料保証の対象外となりますので予めご了承ください。
- ※ 修理対応を行う場合、機器内部のパーツ部品交換などの為、仕様等が若干変わる場合がありますので予めご了承ください。

型番 : OT-WTD14AK

長期間ご使用されていなかった場合、再度ご利用いただく際に点検をお願いいたします。



愛情点検

ご使用いただく前に ...

- 本体ケース（プラスチック部）に歪みや変形や割れなどはありませんか？
- ケーブル類に破損や断線や錆などはありませんか？
- その他の異常や故障が見つかった？

ご使用中やご使用後に ...

- 充電機に正しく充電が行われていますか？
- 充電機で駆動した場合の動作に異常はありませんか？
- 本体やアダプターが異常に熱くなる？ 異音や異臭がする？

- (お願い) ●上記のような場合、機器の故障や事故防止のため、
- ① アダプターをコンセントから外してください。 ② 本体の主電源をオフ（切）にしてください。
 - ① / ②の後、お客様サポートセンターまでご連絡ください。（修理や点検に要する費用なども合せてご案内いたします）

お客様サポートセンター



03-5670-0328

（電話受付時間：【平日】 10:00 ～ 12:30 / 13:30 ～ 17:00）



〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 5-26-15-1F
株式会社AKART.（アカート） サポートセンター

（注）休日明けの営業日等は電話が混み合い繋がりにくい場合がありますので予めご了承ください。