


# OVER TIME<sup>®</sup>

## HDMIコード付き mini DVDプレーヤー

品番：OT-DVD01TE

### 取扱説明書 〈保証書付き〉

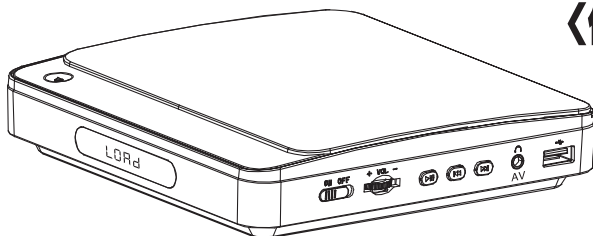


#### ■ご使用の前に

このたびは当社のmini DVDプレーヤーをお買上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上、正しくご使用ください。


お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

#### 付属品


ご確認ください。

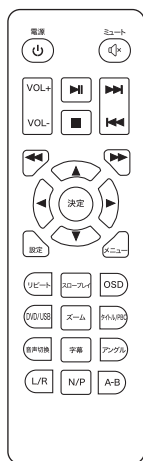


リモコン

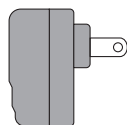


ACアダプタ




リモコン動作確認用  
単4形乾電池×2



HDMIコード



USBコード  
(Type-C)



AVコード

取扱説明書  
(本書)

# もくじ

|                  | ページ |                     | ページ |
|------------------|-----|---------------------|-----|
| 安全上のご注意          | 3   | 音楽CDの再生             |     |
| ディスクについて         |     | 基本操作                | 17  |
| 再生できるディスクの種類     | 6   | DVDと同様の操作           | 17  |
| ディスク構成について       | 6   | 画面表示                | 17  |
| ディスクの保管          | 7   | リピート再生              | 17  |
| ディスク取扱い上のご注意     | 7   | USBメモリの再生           |     |
| ディスク使用上のご注意      | 7   | USBメモリの再生           | 18  |
| 温度の変化により水滴が付いたとき | 7   | 「音楽・画像・動画」再生の共通基本操作 | 18  |
| 各部名称(本体)         | 8   | 音楽ファイル再生            | 19  |
| 各部名称(リモコン)       | 9   | 画像ファイル再生            | 19  |
| リモコンについて         |     | 動画ファイル再生            | 19  |
| リモコン用乾電池の入れ方     | 10  | USBメモリのデータ削除        |     |
| リモコンの使い方         | 10  | USBメモリのデータ削除        | 20  |
| 接続方法             |     | USBメモリについて          |     |
| テレビとの接続          | 11  | 外部メディア(USBメモリ)について  |     |
| 準備               |     | データ(音楽/動画/画像)について   | 22  |
| 電源の入/切           | 12  | CDからUSBメモリへ録音       |     |
| 消音               | 12  | 録音方法                | 23  |
| その他              | 12  | 各メインメニューの設定の仕方      | 23  |
| DVDの再生           |     | システム設定              |     |
| 基本操作             | 13  | 設定方法                | 25  |
| 一時停止             | 13  | システム                | 26  |
| 停止               | 13  | 言語                  | 27  |
| 画面表示             | 14  | 音声設定                | 27  |
| 早送り/早戻し          | 14  | 画面表示                | 28  |
| 次へ/前へ            | 14  | スピーカー               | 28  |
| アングル             | 15  | サウンド                | 28  |
| 音声切換             | 15  | 故障かなと思ったら           | 29  |
| リピート再生           | 15  | 製品仕様                | 31  |
| 字幕切換             | 16  | 保証規定・アフターサービス・      |     |
| メニューからの操作        | 16  | 免責事項                | 32  |
|                  |     | 保証書                 | 33  |

# 安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



## 警告



電源プラグを抜く

■万一、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

■この機器を改造しない  
火災・感電の原因になります。

■電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない  
火災・感電の原因になります。

■お客様自身による修理・改造はしない  
感電の原因になります。内部の点検・修理は販売店または弊社サポートセンターにご依頼ください。



禁止

■表示された電源電圧、交流100V以外の電圧で使用しない  
火災・感電の原因になります。



禁止

■電源コードを傷つけたり、破損させない。また、重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)使用しない  
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。



禁止

■ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。

# 安全上のご注意



電源プラグ  
を抜く

- 万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



禁止

- この機器の開口部から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落し込んだりしない  
火災・感電の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



電源プラグ  
を抜く

- 万一、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。



水ぬれ禁止

- 水が入る、ぬれるような場所では使用しない

火災・感電の原因になります。海岸、水辺では使用しないでください。



水ぬれ禁止

- 風呂場では使用しない

水などをかけないでください。  
火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因になります。



電源プラグ  
を抜く

- 万一、内部に水などが入った場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意



■お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなう

■この機器を長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く

■移動させる場合は、安全のため電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう  
電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない  
電源コードが傷つき、感電の原因になります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



■濡れた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電の原因になります。

■電源コードを熱器具に近づけない  
電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。



■この機器に乗らない  
倒れたり、こわれたりしてけがの原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



■本体を落としたり、振動を与えない  
故障・火災・感電の原因になります。



禁止

■夏期の直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる場所に放置しない  
機器に障害を与え、火災・感電の原因になります。



禁止

■次のような使い方はしない  
・本体を押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む。  
・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く。



■キャビネットなど閉めきったところに入れて使うときは、換気のため本機の周り約3cm以上空ける



禁止

■湿気やほこりの多い場所に置かない  
火災・感電の原因になります。

■調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない  
火災・感電の原因になります。



禁止

■ひび・そり・ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しない  
故障の原因になります。

# ディスクについて

## 再生できるディスクの種類

- 本機は以下のディスクをアダプター無しで再生できます。

|         | ロゴマーク                                                                             | ディスクサイズ | 内容                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| DVDビデオ  |  | 12cm    | ● 映像+音声                                                                   |
|         |  | 12cm    | ● 映像+音声 (VIDEOモード/VRモード対応)<br>※ ファイナライズ処理おこなわないと再生できません。                  |
| 音楽用CD   |  | 12cm    | ● 音声                                                                      |
| CD-R/RW |  | 12cm    | ● 音声(CD-DA)<br>※ ファイナライズ処理おこなわないと再生できません。<br>● 音声(MP3/WMA)<br>● 静止画(JPEG) |

※ DVD-R・DVD-RWはDVDディスクの品質、レコーディング機器の品質により、再生できない場合があります。

### ● 本機で再生できないディスク

- 本機のDVDプレーヤーではDVD-ROM・DVD-RAM・DVD-Audioは再生できません。

### ● コピーコントロールCD

- 本機のDVDプレーヤーでは音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。

### ● 本機で再生できるDVDのリージョンコード(地域番号)

- DVDプレーヤーとDVDビデオディスクは発売地域ごとにリージョンコード(地域番号)が決められています。再生するディスクに、本機のリージョンコード“2”が含まれていないディスクは再生できません。

また、“ALL”と記載されたディスクは再生できます。



### ● JPEGの再生

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式の一つです。本機ではCD-R・CD-RW・CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再生することができます。(記録方式によって再生できない場合があります)
- ISO9660レベル1・レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマットに準拠して記録したディスクを使用してください。

## ディスク構成について

- DVDディスクは通常“タイトル”で分けられ、さらにタイトルをチャプターで分けています。また、CDではトラックで分けています。



タイトルやチャプター、トラックには順に番号がつけられています。これらの番号を“タイトル番号”、“チャプター番号”、“トラック番号”と呼びます。ただしDVDによっては番号が記録されていないものがあります。

# ディスクについて

## ディスクの保管


- 下記のような場所には保管しないでください。ディスクが使えなくなることがあります。
  - ・ 直射日光が当たる場所
  - ・ 湿気や埃のある場所
  - ・ ヒーターの近くなど熱気や熱風のあたる場所、温度や湿度の高い所には置かないでください。
- 使用しないときは、ディスクを本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。



## ディスク取扱い上のご注意



※ 記録面に触れないように持ってください。

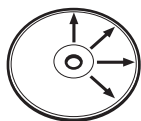


※ ディスクに指紋や汚れが付いたときは、やさらか  
い布などで、放射状に軽くふき取ってください。

## ディスク使用上のご注意


※ 再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転し  
ています。ひび割れや変形したディスク、またはテ  
ープや接着剤で補修したディスクなどは危険です  
から絶対に使用しないでください。



※ 再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなど  
を貼らないでください。



※ ひびやそりのあるディスクは絶対に使わないでく  
ださい。

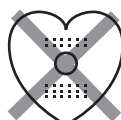

※ ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使  
用しないでください。機器の故障の原因となります

## 温度の変化により水滴が付いたとき


- ・ 使う前に、やさらか  
い布などで、必ず放射状に軽く  
ふき取ってください。完全に乾いてからお使いくだ  
さい。

# 各部名称(本体)

## 本体 前面



## 本体 側面背面

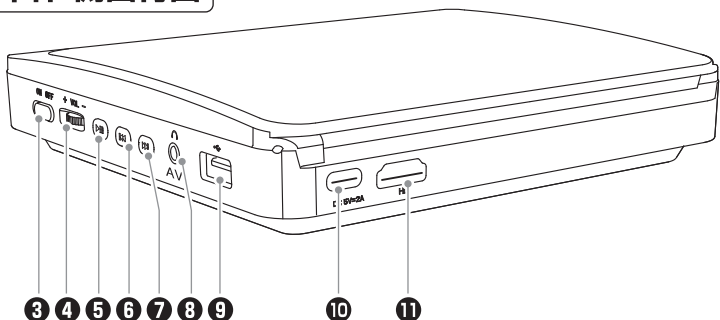

③ 主電源(ON / OFF)  
※スライドスイッチ式

④ 音量(+ / -)

⑤ 再生 / 一時停止

⑥ 戻る

⑦ 前へ(戻る)


⑧ イヤホン / AV出力端子

⑨ USB端子

⑩ DC IN(USB Type-C)

⑪ HDMI出力端子

# 各部名称(リモコン)

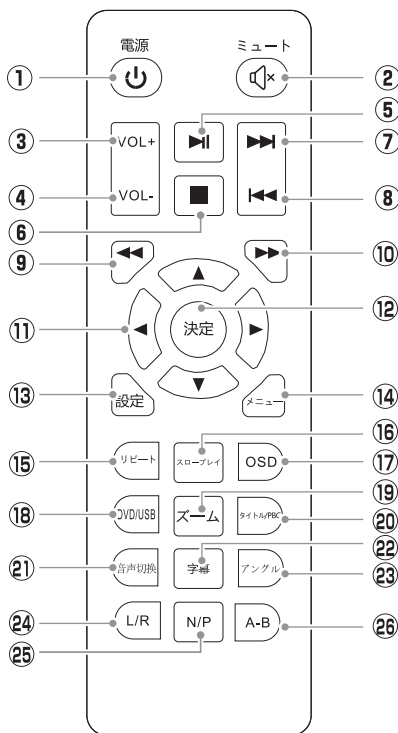

- ① 電源ボタン  
電源の入 / 切がおこなえます。
- ② ミュートボタン  
音声を一時的に消音します。
- ③ VOL+ボタン  
音声を上げます。
- ④ VOL-ボタン  
音声を下げます。
- ⑤ 再生 / 一時停止ボタン  
再生を開始したり、一時停止するときに押します。  
また、通常の再生に戻るときに押します。
- ⑥ 停止ボタン  
1回押すと一時停止し、2回押すと停止します。
- ⑦ 次へボタン  
ディスクの再生中に押すと次のチャプター  
またはトラックに移動します。
- ⑧ 前へ(戻る)ボタン  
ディスクの再生中に押すとひとつ前のチャプター  
またはトラックに移動します。
- ⑨ 早戻しボタン  
早戻し再生ができます。
- ⑩ 早送りボタン  
早送り再生ができます。

- ⑪ 方向ボタン  
メニューなどの選択に使用します。
- ⑫ 決定ボタン  
方向ボタンで選択したメニューなど  
確定します。
- ⑬ 設定ボタン  
設定メニュー画面を表示します。
- ⑭ メニューボタン  
DVDのメニュー画面を表示します。
- ⑮ リピートボタン  
リピートモードの設定をします。
- ⑯ スロープレイボタン  
スロー再生の設定をします。
- ⑰ OSDボタン(画面表示)  
再生情報を表示します。
- ⑱ DVD / USBボタン  
モード切替の設定をします。
- ⑲ ズームボタン  
再生中の表示サイズの設定をします。
- ⑳ タイトル / PBCボタン  
タイトルメニューに戻ります。
- ㉑ 音声切替ボタン  
DVDに収録されている音声を切り換えます。
- ㉒ 字幕ボタン(CD録音)  
DVDに収録されている字幕を切り換えます。  
CD再生時に字幕ボタンを押すとCD録音メニューが  
表示されます。
- ㉓ アングルボタン  
マルチアングル対応のDVD再生時に、映像のアングル  
(カメラ角度)を切り換えます。(対応しているDVD、  
シーンのみ使用可能)
- ㉔ L / Rボタン  
音声出力切替の設定をします。
- ㉕ N / Pボタン  
映像の出力方式の設定をします。
- ㉖ A-Bボタン  
選択した再生区間のリピート再生をします。

# リモコンについて

## ⚠ 注意


※ 乾電池の誤った使い方は、液もれや破裂の原因になります。つぎの点にご注意ください。

- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の異なる乾電池（例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池）を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池には充電式と充電式でないものがあります。乾電池の注意表示をよく見てご使用ください。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。

## リモコン用乾電池の入れ方


### 1. 電池カバーをはずす

電池カバーの○部を押しながら矢印の方向に電池カバーをはずしてください。

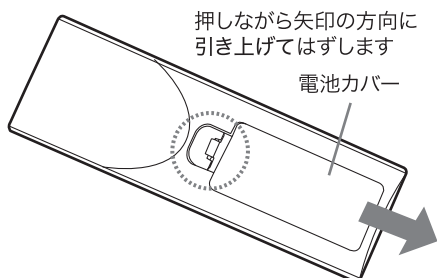

### 2. 単4形乾電池2本(付属)を入れる


※ 乾電池は＋プラスと－マイナスの向きを間違えないよう、正しく入れてください。

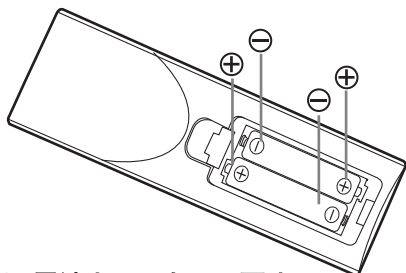

### 3. 電池カバーを元に戻す

## リモコンの使い方

- リモコンはリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンの受光範囲は受光部より約3m以内、角度は左右上下30度以内です。

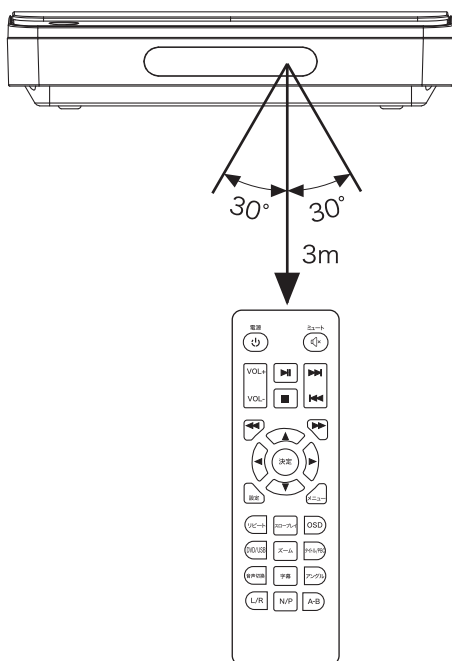

# 接続方法

## テレビとの接続


- 機器の接続をおこなうときは、必ずコンセントから抜いておこなってください
- 接続の詳細はテレビの取扱説明書を参照してください。

### HDMIコード接続

- 最も高画質、高音質で楽しめます。
- HDMIコード接続で映像/音声の接続が完了します。

### AVコード接続

- AVコード接続で映像/音声右/音声左の接続が完了します。

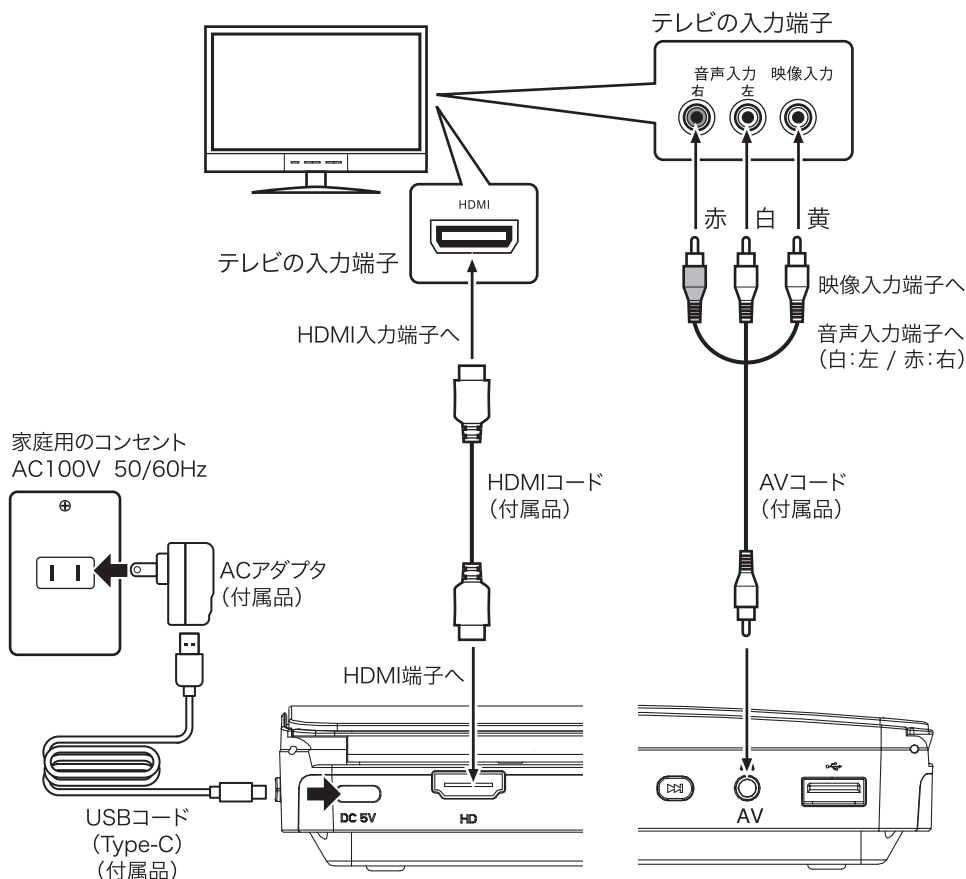

# 準備

## はじめて本機をご使用される時

はじめて本機でディスクを再生する場合、はじめにディスクトレイ内部にある「レンズ保護カバー」を取り出してください。  
(素材：紙)



※図の保護カバー（紙製）以外のトレイ内部のもの（レンズやコード類など）は全てディスクの読取りに必要なパーツです。無理に取り出さないようご注意ください。

本取扱説明書ではリモコン操作を中心に説明していますので、本体での操作は下表を参照ください。

| 本体 | リモコン | 機能                                                         |
|----|------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 電源の入/切がおこなえます。                                             |
|    | 無し   | ディスクトレイを開閉するときに押します。                                       |
|    |      | 再生を開始したり、一時停止するときに押します。<br>また、通常の再生に戻るときに押します。             |
| 無し |      | ディスク再生中に1回押すと停止します。「▶  」を押すと停止したところから再生します。<br>2回押すと停止します。 |

## 電源の入/切

電源

を押す

電源の入/切がおこなえます。

電源が入るとディスプレイ表示が点灯します。

※ スクリーンセーバーが起動してから約7分間経過すると、自動的に電源が切れます。

再度お使いになるときは、本体の   
電源

またはリモコンの を押してください。

## ミュート

ミュート

を押す

一時的に音を消すときはリモコンの   
ミュート

を押します。もう一度押すと元の音量になります。  
消音中は表示が出ます。

消音が表示されますが、その後表示が消えます。

消音

## その他

ボタン操作で無効な操作をすると  
“入力無効”が表示されます。

入力無効

# DVDの再生

## 基本操作

### 1. 電源を入れる

### 2. を押す

ディスクトレイ蓋が開きます。

### 3. ディスクをセットする

レーベル面を上にして中央の回転台にセットします。

※カチッとなったらディスクセット完了

### 4. を押す


ディスクトレイ蓋を閉めます。

自動的に読み込みが始まり、数秒後にDVDタイトルが表示されます。

### 5. を押す

再生がはじまります。

- ディスクによっては自動的に再生がはじまります。
- ディスクによってはメニュー画面が表示されるものがあります。
- ディスプレイに情報が表示されます。

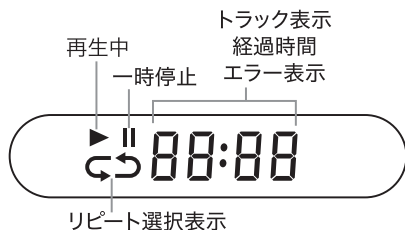

### エラー表示

no d

※USBメモリの接続がない場合は「d」が「u」と表示されます。

### リピート 選択表示

▶ 00:00

- ・リピート：チャプター時  点滅
- ・リピート：タイトル時時  点滅
- ・リピート：チャプター時  点灯

## 一時停止

### 1. を押す

再生中に押すと一時停止します。一時停止中は表示がでます。

一時停止

### 2. 再度 を押す

通常の再生に戻ります。

## 停止

### 1. を押す

停止中は表示がでます。

 を押して継続します

### 2. を押す

ふたたび停止したところから再生がはじまります。

### 3. を2回押す。

再生を停止します。

停止






# DVDの再生

## 画面表示

### 再生中に を押す

ボタンを押すたびに画面表示が切り換わります。

さらに押すと画面表示が消えます。

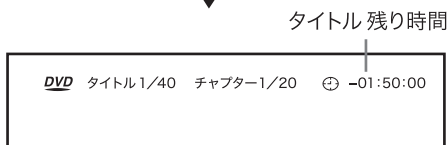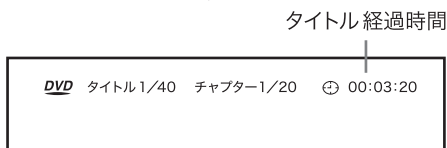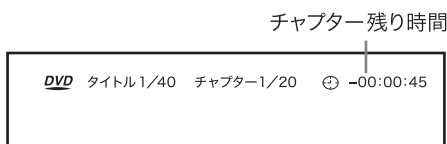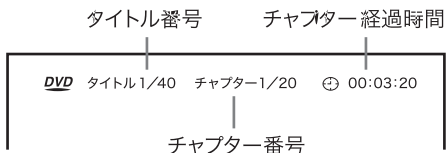


## 早送り/早戻し

再生中または一時停止中に操作します。

### 1. を押す

早送り再生がはじまり、画面には速度表示が出ます。

ボタンを押すたびに再生速度が下記の順序で切り換わります。

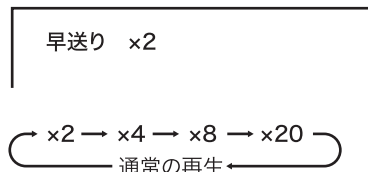

### ● 同様に を押すと早戻し再生をします。

※ 早送り/早戻し再生中は音が出ません。

### 2. 早送り/早戻し再生中に を押す

通常の再生に戻ります。

## 次へ/前へ(戻る)

再生中または一時停止中に操作をします。

### を押す

次へ

次のチャプターに移動し再生をはじめます。

### を押す

前へ

前のチャプターに移動し再生をはじめます。

# DVDの再生


## アングル

- 異なるアングルが記録されたDVDを再生するときに、同じシーンを異なるアングルから見ることができます。

### DVD再生中に を押す

ボタンを押すたびに異なるアングルに切り換わります。

※ この機能が記録されていないDVDではこの機能は使えません。アングル対応かどうかはDVDディスクのケースやジャケットをご覧ください。

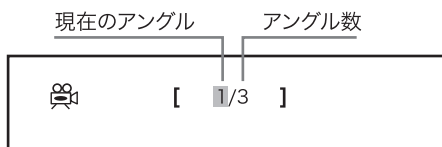

## 音声切換

- 複数の音声を記録したDVDビデオを再生する場合、音声の選択ができます。

### 再生中に を押す

ボタンを押すたびに音声の番号、種類、音言語が画面表示され、音声を切り換えることができます。




- ※ この選択は複数の音声データが入っているDVDビデオを、再生する場合のみ有効です。
- ※ 音声の種類および数はソフトにより異なります。
- ※ ディスクによってはこの機能は使えません。

## リピート再生

### を押す

ボタンを押すたびに下記のような種類のリピートモードに切り換わります。

リピート: [ チャプター ]



- チャプター: 選択したチャプターがリピート再生されます。
- タイトル: 選択したタイトルがリピート再生されます。
- オール: ディスクのすべてがリピート再生されます。

※ CPRMのDVDではリピート機能が使えないことがあります。


## スロー再生

### を押す

スロー再生がはじまり、画面には速度表示が出ます。

ボタンを押すたびに再生速度が下記の順序で切り換わります。

スロー再生 1/2×



### 再度 を押す

通常の再生に戻ります。


# DVDの再生

## 字幕切換

- 複数の言語による字幕を記録したDVDビデオを再生する場合、字幕言語の選択ができます。

### 再生中に を押す

ボタンを押すたびに字幕の番号、字幕言語が画面表示され、字幕を切り換えることができます。



- ※ この選択は複数の字幕データが入っているDVDビデオを、再生する場合のみ有効です。
- ※ 字幕の種類および数はソフトにより異なります。
- ※ ディスクによってはこの機能は使えません。

## 選択区間リピート再生


### 1. を押す

リピート再生区間の選択が始まります。




### 2. を押す

リピート再生区間が完了。  
自動的に選択区間のリピート再生が始まります。



### 3. を押す

選択区間リピート再生を取り消します。



## メニュー タイトルからの操作

- DVDによっては再生がはじまらずに、メニューまたはタイトル画面が表示されることがあります。

### 1. を押す

メニューまたはタイトル画面が表示されます。



※ソフトによって表示内容が変わります。

### 2. でメニューまたはタイトルを選択する

### 3. または を押す

- さらにメニュー画面があるときは2.と3.の操作を繰り返します。

# 音楽CDの再生


## 基本操作

### 1. CDをプレーヤーにセットする


CDのセット方法については13ページをご覧ください。

### 2. 自動的に再生がはじまります。

#### ● ディスプレイの表示

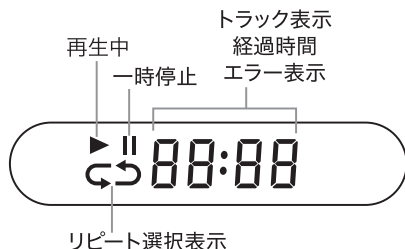

#### ● テレビ画面の表示

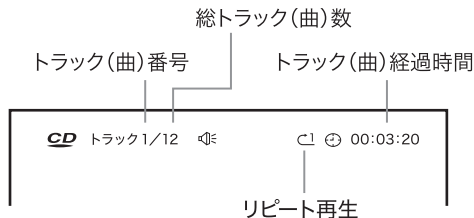

## DVDと同様の操作


- 一時停止 ..... 13ページ参照
- 停止 ..... 13ページ参照
- 早送り/早戻し ..... 14ページ参照
- 次へ/前へ(戻る) ..... 14ページ参照

## 画面表示

### 再生中に **OSD** を押す

ボタンを押すたびに画面表示が切り換わります。

さらに押すと画面表示が消えます。

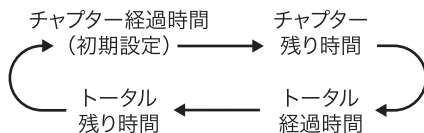


## リピート再生

### **リピート** を押す

ボタンを押すたびに下記のような種類のリピートモードに切り換わります。

リピート: [チャプター]




- タイトル: 選択したタイトルがリピート再生されます。
- オール: ディスクのすべてがリピート再生されます。

# USBメモリの再生

## USBメモリの再生

### 1. USBメモリをUSBポートに差し込む

端子を下にして挿入する

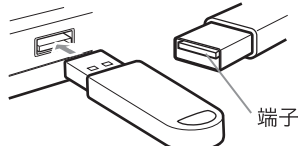

(注) 外部メモリの挿入方向にご注意ください。

USB端子: 端子内側の凸凹を確認してください。

- 本製品では最大32GBまでのUSBメモリに記録されたMP3、MPEG4、JPEGファイルを再生することができます。

- メディアの優先度はディスク>USBメモリの順番です。  
優先順位の高いメディアがセットされていると、下位のメディアは認識されません。



データが保存されたUSBメモリ  
(USBフラッシュメモリなど)  
※USBメモリは付属品ではありません

### ●データの読み込み手順

本機にディスクが入っていない状態でUSBメモリを取り付けると、接続を自動で認識します。DVDディスクが入っている場合「DVD/USB」ボタンを押してください。

2. 主電源をOFF(切)にしてUSBメモリを取り付ける
3. 主電源をON(入)にすると起動します
4. 起動後に表示画面が以下の順で読み込みが進みます


表示画面: 「読み込み中」→「ディスクなし※」→  
→「外部メモリー メニュー表示」

(※) ディスクが入っている場合は「読み込み中」からディスクの再生が始まります。この場合「DVD/USB」ボタンを押してモードを切り換えます。

(注) 上記手順でメディアを認識できない場合、メディア側の仕様・相性・互換性・その他の問題が考えられます。他のメーカーのUSBメモリなどでお試ください。

### 5. USBメモリーメニュー画面が表示されます(下図参照)

※ラストメモリ設定以外デフォルトで音楽データメニュー画面が表示されます。

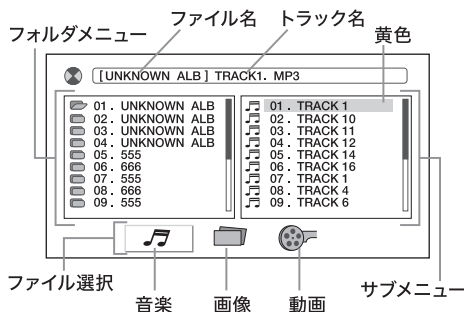

(ヒント) フォルダやファイルの保存場所(階層など)は、USBメモリにデータを保存(記録)したパソコン等、お客様の保存方法に準じて記録されています。フォルダの有無や階層の変更は本機ではできませんのでパソコン等をご利用ください。

(注) 本機でファイル(データ)の順序を「撮影日時」「同期」「コピー」順などにソートすることはできません。

## 「音楽・画像・動画」再生の共通基本操作

1. リモコンの上下左右「▲・▼・◀・▶」ボタンを押してフォルダメニューにカーソルを移動させ、再生したいフォルダにカーソルを合わせ「決定」ボタンを押して決定します。
2. リモコンの左右「◀・▶」ボタンを押してカーソルを移動させ「音楽」・「画像」・「動画」再生したいデータを選択して「決定」ボタンを押して決定します。
3. リモコンの右「▶」ボタンを押してサブメニューにカーソルを移動させます。上下「▲・▼」ボタンを押して、選択後に「決定」ボタンを押すと再生が始まります。

※移動および選択されているカーソルは黄色で表示されます。

# USBメモリの再生

## 音楽ファイル再生

◎本機で再生が可能な音楽データの形式は「MP3」「WMA」形式です。

(注) ファイル名やその他の表示文字は「英字/数字/記号」にのみ対応しております。


※日本語文字（ひらがな・カタカナ・漢字）は正しく表示されない場合があります。

(注) Wave サウンドファイルは認識しません。  
その他データが再生できない場合は本書 P.22 をご参照ください。

音楽データ再生中は次の操作が可能です。

- 一時停止 / 停止…… 13ページ参照
- 次へ / 前へ(戻る)… 14ページ参照
- 早送り / 早戻し…… 14ページ参照
- リピート再生

ボタンを押すごとにリピート方式が下記のように切り換わります。



## 画像ファイル再生

◎本機で再生が可能な画像データの形式は「JPEG」形式です。

(注) ファイル名やその他の表示文字は「英字/数字/記号」にのみ対応しております。

※日本語文字（ひらがな・カタカナ・漢字）は正しく表示されない場合があります。

(注) 画像データが再生できない場合は本書 P.22 をご参照ください。

- 一時停止 / 停止…… 13ページ参照
- 次へ / 前へ(戻る)… 14ページ参照
- 早送り / 早戻し…… 14ページ参照
- リピート再生…… 「音楽ファイル再生」参照

画像の回転 …… 「▶」ボタン… 右に 90°回転  
(スライド再生中) 「◀」ボタン… 左に 90°回転

画像の反転 …… 「▲」ボタン… 上下反転  
(スライド再生中) 「▼」ボタン… 左右反転

## 動画ファイル再生

◎本機で再生が可能な動画データの形式は「AVI」「MPEG2」形式です。

(注) ファイル名やその他の表示文字は「英字/数字/記号」にのみ対応しております。

※日本語文字（ひらがな・カタカナ・漢字）は正しく表示されない場合があります。

(注) MPEG4・AAC データは再生できません。  
その他データが再生できない場合は本書 P.22 をご参照ください。

- 一時停止 / 停止…… 13ページ参照
- 次へ / 前へ(戻る)… 14ページ参照
- 早送り / 早戻し…… 14ページ参照
- リピート再生 …… 「音楽ファイル再生」参照

### △ ご注意 (ご確認) ください

※当機搭載のメモリープレーヤーソフトは無償サービス付加ソフトです。再生可能と記載されたデータ形式でも「データ作成方法」「保存サイズ」「保存方法」その他の要因により認識されない場合や再生できない場合などありますので予めご了承ください。


※全てのUSBメモリについての作動保証およびサポートは一切行っておりませんので予めご了承ください。

# USBメモリのデータ削除

## USBデータ削除の仕方について

- USBデータを削除するには以下の条件が必要です。
- ・USBデータが再生中であること。
- ・画面表示左上のディスクが回転し音符が点滅しトラックが黄色のバーになっていること。
- ※下記表示画面以外でのリモコン「アングル」ボタン操作は「入力無効」と表示されます。

### MP3再生中画面

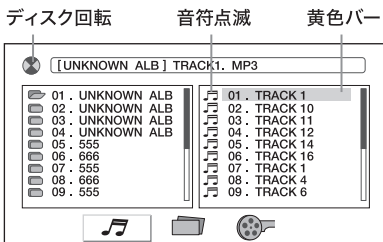


- ・データ削除を行うには次の「1. ～4.」の手順で操作してください。
- ※各メインメニューとサブメニューの選択と決定後の基本操作になります。

### 1. データ削除メニューを表示させる。

USBデータ再生中にリモコンの「アングル」ボタンを押すとデータ削除メニューが表示されます。

### データ削除メニュー表示

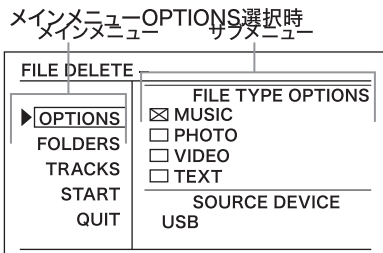

#### 英字表記の説明

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| FILE DELETE       | ファイル削除               |
| OPTIONS           | オプション                |
| FILE TYPE OPTIONS | ファイル形式オプション          |
| MUSIC             | 音楽                   |
| PHOTO             | 写真                   |
| VIDEO             | ビデオ                  |
| TEXT              | テキスト ※本機では対応しておりません。 |
| SOURCE DEVICE     | ソースデバイス              |

### 2. 各メインメニューを選択する。

リモコンの「▲」「▼」ボタンを押してメインメニューの選択をします。

### 3. サブメニューを選択し決定する。

「2」の後ろリモコンの「決定」または「▶」ボタンを押して各サブメニューを選択しリモコンの「決定」ボタンを押します。決定すると「□」内に☒が表示されます。

### 4. メインメニューに戻る。


リモコンの「◀」ボタンを押してメインメニューに戻ります。

### メインメニューOPTIPNS選択

サブメニューは1つのファイルのみ選択できます。  
※複数の選択はできません。

### メインメニューFOLDERS選択

FOLDES選択及びサブメニュー表示画面

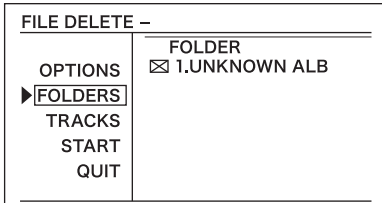


※サブメニューに選択したフォルダ名が表示されます。

#### 英字表記の説明

|         |      |
|---------|------|
| FOLDERS | フォルダ |
| FOLDER  | フォルダ |

### メインメニューTRACKS選択

TRACKS選択及びサブメニュー選択決定表示画面

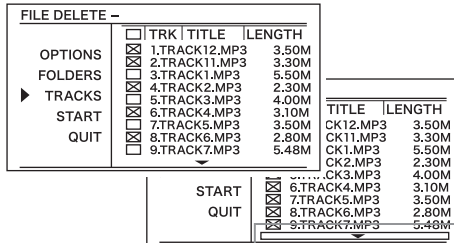

#### 英字表記の説明

|        |      |
|--------|------|
| TRACKS | トラック |
| TRK    | トラック |
| TITLE  | タイトル |
| LENGTH | 容量   |

次のページを表示するにはここを選択して「決定」ボタンを押すと次のページを表示します。戻る場合も同様の操作です。

# USBメモリのデータ削除

## メインメニューSTART選択

TRACKS選択及びサブメニュー選択決定表示画面

1. リモコンの「決定」ボタンを押しデータ削除を開始します。データ削除表示画面に切り替わります。
2. データ削除完了後リモコンの「決定」ボタンを押すとメインメニューTRAKUS選択に戻ります。

START選択及びサブメニュー選択決定表示画面

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| FILE DELETE - |                       |
| OPTIONS       | SUMMARY               |
| FOLDERS       | TOTAL FILES: 5        |
| TRACKS        | TOTAL SIZE: 18M 800KB |
| ▶ START       | PRESS ENTER TO BEGIN  |
| QUIT          |                       |

データ削除中→完了表示画面

|                 |
|-----------------|
| 5. TRACK7       |
| DELETE PREGRESS |
| <div></div>     |
| TOTAL PREGRESS  |
| <div></div>     |
| OK              |

英字表記の説明

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| START                | 開始             |
| TOTAL FILES          | トータルデータ数       |
| TOTAL SIZE           | トータルサイズ        |
| PRESS ENTER TO BEGIN | 決定を押して開始       |
| NO TRACKS SELECTED   | トラックが選択されていません |

※トラックが選択決定されていない場合サブメニューに表示されます。

## メインメニューQUIT選択

QUIT選択及びサブメニュー選択決定表示画面

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| FILE DELETE - |                     |
| OPTIONS       | PRESS ENTER TO QUIT |
| FOLDERS       |                     |
| TRACKS        |                     |
| START         |                     |
| ▶ QUIT        |                     |

英字表記の説明

|                     |          |
|---------------------|----------|
| QUIT                | 終了       |
| PRESS ENTER TO QUIT | 決定を押して終了 |

# USBメモリについて

## ◎外部メディア（USBメモリ）について

- 本機ではファイルシステム形式が「FAT32」形式でフォーマットされた外部メモリの読み込みが可能です。他の形式（FAT16 や exFAT など）でフォーマットされたものは認識されません。
- 本機では最大容量 16GB までの外部メモリを推奨しております。最大容量 32GB を超える外部メモリの場合「認識しない」「誤作動を起す」等の事象が起きる場合があります。
- 上記条件等を満たしたメディアでも、メーカーや型式や仕様や互換性やその他要因により本機では認識できない場合や動作しない場合があります。この場合、他メーカーのメディアでお試しください。
- 外部メモリの作動保証やサポートは一切おこなっておりません。予めご了承ください。

## ◎データ（音楽 / 動画 / 画像）再生について

- デジタル著作権管理（DRM）されたデータファイルの再生はできません。  
※DRM とはデジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御する技術の総称です。（音声&映像ファイルの複製制限や画像の電子透かし技術など）
- 音楽再生では「MP3/WMA（DRM は非対応）」形式で保存されたデータの再生が可能です。ただしデータファイルをパソコン等からメディアに転送する際に、専用ソフトを利用して独自の暗号化（著作権保護等）を施されたファイルを入れたメディアの場合、本機では再生できません。  
例）アップル社製「iPod」シリーズ・ソニー社製「Walkman」シリーズ  
パナソニック社製「D-snap audio」シリーズ・JVC 社製「アルネオ」シリーズ など
- 動画再生では「AVI」「MPEG2」形式で保存されたデータの再生が可能です。ただしデータ作成 / 保存時のコーデックやビットレートの不一致や当機搭載ソフトとの互換性や相性の相違などにより、認識されない場合や正しく再生できない場合があります。また MPEG4 や WMV 形式のファイルは再生できません。
- 画像再生では「JPEG」形式で保存されたデータのみ再生が可能です。ビットマップ形式や TIFF 形式のファイルは再生できません。
- 動画および画像の推奨最大サイズ（解像度）は 720\*480 までのデータです。推奨サイズ以上で作成・保存されたデータの場合、当機ソフトでは認識されない場合や正しく再生できない場合があります。
- メディア・データのサイズや構造により、画面に表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 当機搭載ソフトのデータ名・ファイル名・フォルダ名等の表示文字は「英字 / 数字 / 記号」にのみ対応しています。メディアに保存されたデータやフォルダ名の文字が日本語文字（ひらがな・カタカナ・漢字）で記録されている場合、正しく表示されない場合があります。


# CDからUSBメモリへ録音

- 本機ではCDからUSBメモリへのMP3変換録音ができます。  
※はじめて録音するときはフィルダーが作成されます。
- メディアの優先度はディスク>USBメモリの順番です。

## 録音方法

1. 本体の電源がOFF(切)であることを確認してUSBメモリを差し込みます。
2. 録音したいCDを本体セットしトレイ蓋を閉めます。
3. 電源をON(入)にします。自動的にCDを読み込み再生が始まります。
4. CD再生が開始されたら、リモコンの「字幕」ボタンを押すと下記CD録音の表示画面に切り替わります。

## 録音メニュー表示画面

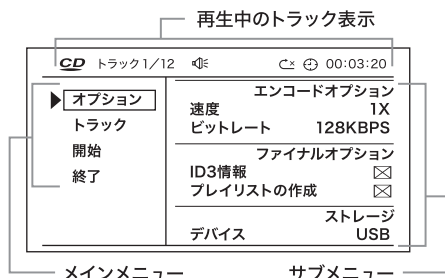

5. リモコンの「▼・▲」ボタンを押しメインメニューを選択してから「▶」ボタンを押しサブメニューにカーソルを移動させ選択を行い「決定」ボタンで設定をします。選択した項目で「決定」ボタンを押す度に表示が変わります。

## 各メインメニューの設定の仕方

### オプション

|         |            |                                     |
|---------|------------|-------------------------------------|
| CD      | トラック1/12   | 00:03:20                            |
| ▶ オプション | エンコードオプション |                                     |
| トラック    | 速度         | 1X                                  |
| 開始      | ビットレート     | 128KBPS                             |
| 終了      | ファイナルオプション |                                     |
|         | ID3情報      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | プレイリストの作成  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | ストレージ      |                                     |
|         | デバイス       | USB                                 |

### 速度(録音速度)

速度を選択して「決定」ボタンを押す度に表示が変わり録音スピードの設定をします。※録音中も設定が可能です。

標準: 1x

倍速: 4x (録音中、音声は出ません)

### ビットレート

ビットレートを選擇して「決定」ボタンを押す度に表示が変わりビットレートの設定をします。

対応ビットレート

・128Kbps

・192Kbps

・256Kbps

・320Kbps

### ファイルオプション・ストレージ

設定しない。

※選択後「決定」ボタンを押した場合枠内の「☒」が消えます。再度「決定」ボタンを押すと「☒」が表示されます。

# CDからUSBメモリへ録音

## トラック

リモコンの「▲・▼」を押してトラックを選択します。  
「▶」ボタンを押しカーソルをサブメニューに移動させ録音したい曲を「決定」を押して設定してください。  
※録音される曲は枠内に「X」マークが表示されます。

## トラック表示画面

全ての曲を選択または取り消し

|           |                                         |             |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| CD        |                                         |             |
| トラック 1/12 |                                         |             |
| 00:03:20  |                                         |             |
| オプション     | <input checked="" type="checkbox"/> TRK | タイトル   時間   |
| ▶ トラック    | <input checked="" type="checkbox"/> 1.  | TRACK1 3:15 |
| 開始        | <input checked="" type="checkbox"/> 2.  | TRACK2 3:30 |
| 終了        | <input checked="" type="checkbox"/> 3.  | TRACK3 3:50 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 4.  | TRACK4 2:30 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 5.  | TRACK5 3:00 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 6.  | TRACK6 3:10 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 7.  | TRACK7 3:50 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 8.  | TRACK8 2:30 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 9.  | TRACK9 6:48 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 10. | TRACK9 6:48 |

各曲の選択または取り消し

## 開始(録音開始)

リモコンの「▲・▼」を押して開始を選択します。  
「決定」ボタンを押して録音を開始します。  
※録音中に録音速度の設定が変更できます。  
録音が完了したら「決定」ボタンを押して録音メニュー表示画面に戻ります。

## 録音開始画面

|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| CD        |          |        |
| トラック 1/12 |          |        |
| 00:03:20  |          |        |
| オプション     | 録音設定     |        |
| トラック      | トータルトラック | 17     |
| ▶ 開始      | トータル時間   | 75:00  |
| 終了        | トータルサイズ  | 70.0MB |
|           | 決定を押して開始 |        |

## 録音中画面

|            |             |
|------------|-------------|
| CD         |             |
| トラック 1/12  |             |
| 00:03:20   |             |
| TRACKS 1   |             |
| トラック       | <div></div> |
| トータル       | <div></div> |
| SPEED : 1X |             |
| 速度変更       | キャンセル       |

## 録音完了画面

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| CD       | トラック 10/12 | 00:00:00 |
| 録音       |            |          |
| 録音完了しました |            |          |
| 決定を押して戻る |            |          |

## 終了(録音メニュー終了)

リモコンの「▲・▼」を押して終了を選択します。  
「決定」ボタンを押すとCD再生に表示画面が切り替わります。

## 録音完了画面

|         |            |                                     |          |
|---------|------------|-------------------------------------|----------|
| CD      |            | トラック 1/12                           | 00:03:20 |
| ▶ オプション | エンコードオプション |                                     |          |
| トラック    | 速度         | 1X                                  |          |
| 開始      | ビットレート     | 128KBPS                             |          |
| 終了      | ファイナルオプション |                                     |          |
|         | ID3情報      | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
|         | プレイリストの作成  | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
|         | デバイス       | ストレージ                               | USB      |

# システム設定


- システム設定では本製品にさまざまな設定をすることができます。  
ただし、各設定はディスク情報が優先されます。
- 一度設定しますと、設定を変えるまでメモリーに保存されます。

## 設定方法

### 1. 停止状態のとき を押す


設定画面が表示されます。

#### システム設定表示画面

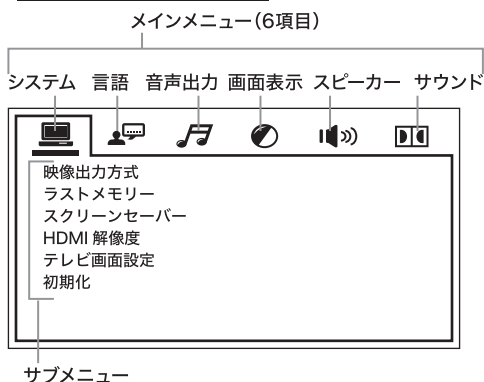

### 2. 「◀・▶」ボタンでメインメニューを選択する

選択されたメインメニュー

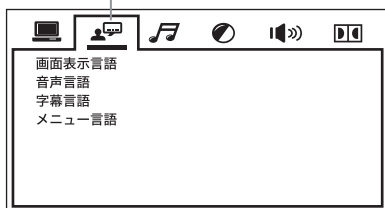

### 3. 「▼」ボタンまたは を押し

サブメニューにカーソルを移動する

### 4. 「▲・▼」ボタンでサブメニューを選択、

 を押す

設定メニューが表示されます。


### 5. 「▶」ボタン押し設定メニューにカーソルを移動させます

### 6. 「▲・▼」ボタンを押し設定メニュー

を選択、  ボタンを押す

設定メニュー  
(サブメニューを選択すると、設定メニューが表示されます)

選択したサブメニュー (青色のカーソル)

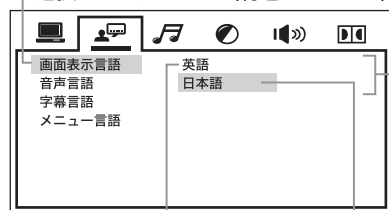

現在の設定 (濃い青色)


新しい設定 (黄色のカーソル)

- 他の設定するときには「◀」を押しサブメニューにカーソルを移動させ4. 以下の操作を繰り返します。
- 他のメインメニューを設定するときには「◀」を押し何もサブメニューが選択されていない状態に戻し2. 以下の操作をします。

### 7. システム設定を終了するとき、 を押す

# システム設定

## システム

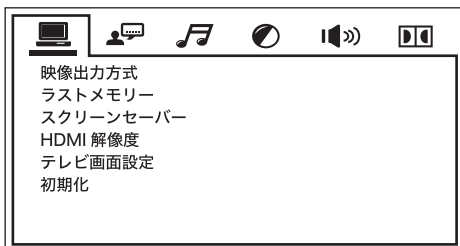

## 映像出力方式

カラー方式を選択できます。

NTSC / PAL / 自動

※日本のテレビはNTSC方式です。PAL方式設定にすると映像が映らなくなることがありますのでご注意ください。

## ラストメモリー

リモコンで「一時停止」後に本体電源を切ったときの場所を記憶していて、次に電源を入れたときにそこから再生します。

● オン：この機能が有効になります

● オフ：この機能が無効になります

※  を2回押して「停止」したときはメモリーがクリアされます。

※ ディスクによっては数秒のずれがあります。

## スクリーンセーバー

モニターの画面焼けを防ぐため、停止状態のまま約3分経過するとDVDロゴを画面上で動かします。

● オン：この機能が有効になります

● オフ：この機能が無効になります

## HDMI解像度

HDMIで接続したときに設定ができます。テレビへのHDMI映像信号の出力解像度を設定します。

480P/720P/1080i/1080P

※ 日本のテレビはNTSC方式です。PAL方式に設定すると映像が映らなくなることがありますのでご注意ください。

## テレビ画面設定

接続されるテレビのサイズを設定します。


- 4:3/PS：横縦比4:3パンスキャン画面に設定されます。ワイド画像は映像の左右部分がカットされ見えません



- 4:3/LB：横縦比4:3レターボックス画面に設定されます。ワイド画像は全て映りますが上下が黒い画面になります



- 16:9ワイド：横縦比16:9のワイド画面に設定されます



※リモコン操作は25ページをご参照ください。


# システム設定

## 初期化

### リセット

※工場出荷時の設定に戻ります。

## 言語

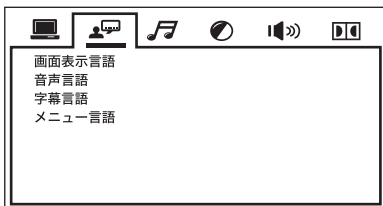

## 画面表示言語

画面に表示される言語を設定します。

- 英語 : 画面に表示される言語が英語になります
- 日本語 : 画面に表示される言語が日本語になります

## 音声言語

ディスクのメニューより設定してください。  
(ディスクメニューで設定した言語が優先します)

- 英語
- 日本語

## 字幕言語

ディスクのメニューより設定してください。  
(ディスクメニューで設定した言語が優先します)


- 英語
- 日本語

## メニュー言語

ディスクのメニューより設定してください。  
(ディスクメニューで設定した言語が優先します)

- 英語
- 日本語

## 音声設定

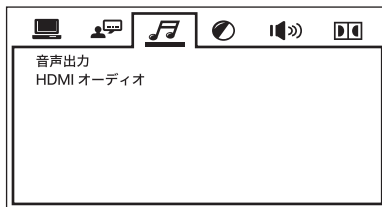

## 音声出力

### アナログ

SPDIF/RAW デコードなしのオリジナル  
オーディオ信号出力


SPDIF/PCM パルス符号変調、  
音声符号化伝送方式

## HDMIオーディオ設定

- 自動 : 接続しているHDMI対応機器がドルビーデジタル、またはMPEG等の音声に対応していないときは自動でリニアPCM音声に変換して出力します。
- PCM: ドルビーのデジタル音声信号のデコード機能を持たないHDMI対応機器に接続するとき


# システム設定

## 画面表示

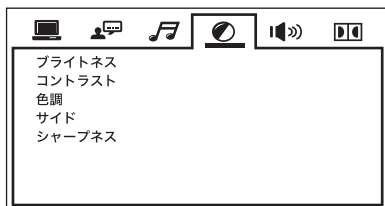


### ブライツネス

表示画面の明るさ(輝度)の調整ができます。

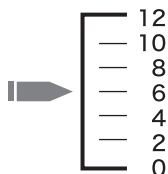


### コントラスト

表示画面の画像や画面の明暗の差を強調する調整ができます。

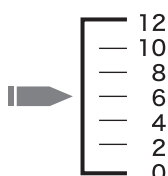


### 色調

+表示画面の明るい～暗い、  
淡い～濃い、などの色調を調整ができます。

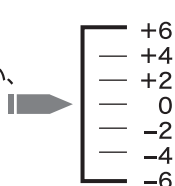

### 彩度

0/2/4/6/8/10/12  
表示画面の鮮やかさの調整ができます。

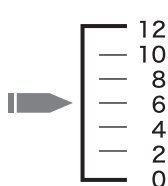

### シャープネス

表示画面の輪郭を強調したり、逆に弱めて柔らかな印象にする調整ができます。



## スピーカー




### ダウンミックス

ステレオのチャンネル数を設定します。

- LT/RT : 左右ミックスのモノラルモード
- ステレオ : 通常のステレオ

## サウンド

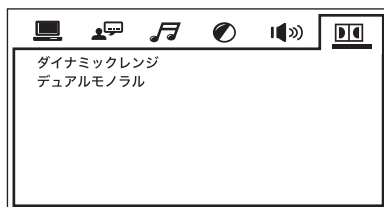

### ダイナミックレンジ

ドルビーデジタルのディスクを再生のとき、音量の幅を設定し迫力を調整します。



### デュアルモノラル

ステレオのチャンネル数を設定します。

- ステレオ : 通常のステレオ
- モノラル 左 : 左側の音のみ両側のスピーカーから出る
- モノラル 右 : 右側の音のみ両側のスピーカーから出る
- ミックスモノラル : 左右ミックスのモノラル

# 故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。  
修理を依頼される前に下表で確認してください。

## ● 電源

| 症状                | 考えられる原因                                                                                  | 対処方法                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない、入ってもすぐ切れる | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源プラグが抜けている。</li><li>・ 電源プラグが抜けかかっている。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li></ul> |

## ● リモコン

| 症状          | 考えられる原因                                                                   | 対処方法                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| リモコンが操作できない | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 電池の極性+/-が間違っている。</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 電池の極性+/-を確認し、正しく入れてください。</li></ul> |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 電池が消耗している。</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 新しい電池と交換してください。</li></ul>          |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ リモコンを本体のリモコン受光部に向けていない。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本体のリモコン受光部に向けて操作してください。</li></ul>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ リモコンの受光範囲を超えている。</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 受光範囲内で操作をしてください。</li></ul>         |

## ● DVD

| 症状       | 考えられる原因                                                                                   | 対処方法                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面も音も出ない | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ケーブル類が正しく接続されていない。</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ケーブル類の接続を確認してください。</li></ul>                                                                                   |
| 再生ができない  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ テレビの入力切換が正しくされていない。</li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ テレビの入力切換を確認してください。</li></ul>                                                                                   |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ディスクが入っていない。</li><li>・ ディスクトレイが閉まっていない。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・  ボタンを押して確認してください。</li></ul> |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ディスクが裏返しに入っている。</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・ レーベル面を上にしてセットしてください。</li></ul>                                                                                 |

# 故障かなと思ったら

| 症状                        | 考えられる原因                           | 対処方法                                    |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 再生ができない                   | ・ ディスクが傷ついているか、汚れている。             | ・ ディスクを取り替えるか、汚れを取り除いてください。             |
|                           | ・ ディスクや機械部が結露状態になっている。            | ・ ディスクを取り出し、1時間ほどそのままにしてください。           |
|                           | ・ リージョンコードが合っていない。                | ・ 本機では“2”または“ALL”以外には対応していません。          |
|                           | ・ ファイナライズ処理されていないまたはDVD-Rディスクである。 | ・ 本機ではファイナライズ処理されていないDVD-Rディスクは再生できません。 |
|                           | ・ 一時停止状態になっている。                   | ・ 再生/一時停止ボタンを押してください。                   |
| ディスクが入っているのに、“No d”と表示が出る | ・ ディスクが裏返しに入っている。                 | ・ レーベル面を上にして入れてください。                    |
| 画像が出ない                    | ・ 本機で再生できないディスクが入ってる。             | ・ 本機で再生できるディスクを入れてください。                 |
| 音が出ない                     | ・ AVケーブルが抜けている。                   | ・ 正しく接続されているか確認してください。                  |
| 音がおかしい                    | ・ 設定が間違っている。                      | ・ 設定を確認してください。                          |
| 画像が乱れる                    | ・ AVケーブルが抜けている。                   | ・ 正しく接続されているか確認してください。                  |
|                           | ・ 早送り、もしくは早戻し再生を行っている。            | ・ 早送り/早戻し再生のときは画像が多少乱れます。               |
| 一時停止、リピート再生が実行できない        | ・ これらの機能が使用できないディスクを再生している。       | ・ これらの機能が使えないディスクがあります。                 |
| 音声言語や字幕言語を変更できない          | ・ ディスクに複数の言語が記録されていない。            | ・ ディスクにより1つの言語だけのものがあります。               |

# 製品仕様

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 品名       | HDMIコード付き mini DVDプレーヤー             |
| 品番       | OT-DVD01TE                          |
| 使用電源     | AC100-240V 50/60Hz DC5V 2A (ACアダプタ) |
| 消費電力     | 10W                                 |
| 本体サイズ    | 約W159×D154×H35mm                    |
| 本体質量     | 約0.3kg                              |
| 入力端子     | DCIN (Type C)、USB                   |
| 出力端子     | HDMI、AV (RCA)、イヤホン                  |
| 対応ディスク   | ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)   |
|          | オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD    |
| 対応フォーマット | 動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4 (720P解像度以下)    |
|          | 画像 JPEG / 音声 MP3 ※テキストデータは対応していません。 |
| 付属品      | ACアダプタ、リモコン (動作テスト用単4形乾電池2本含む)、     |
|          | USBコード (Type-C)、AVコード、HDMIコード、      |
|          | 取扱説明書兼保証書                           |

※ 外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

※ HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

# 保証規定・アフターサービス・免責事項

弊社では社会情勢やその他の事情によって保証規定及び保証内容を変えさせていただいておりますので常に直近の規定、内容を適用させていただきます。予めよろしくお願いたします。

- ・地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して弊社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書や保証書の記載を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・他の接続機器との組み合わせによる誤動作や動作不能誤動作などから生じた損害（接続したテレビや外部録画メディアなどの故障、録画内容の変化・消失など）に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・故障や修理のときに本機へ記憶された利用者の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化、消失した場合の損害や不利益について、弊社は一切責任を負いません。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証は本体のみです。付属品は保証対象外です。
- 販売(返品や交換など)に関しましては弊社では対応しておりませんので、お買い上げ店に、お問い合わせください。
- 弊社と未取引先でのご購入の場合はお買い上げ店での対応となる場合があります。
- 修理の場合は交換パーツが変わる場合があります。
- 弊社は検品後出荷しておりますが流通過程におきまして稀に不具合が生じる場合があります。その場合、初期(お買い上げ日より1週間)でありましても、まず弊社にて点検・検証させていただいた後の対応となります。不具合の場合でも基本的には修理対応となりますので何卒ご了承ください。その場合大変お手数をお掛けしますが、予めよろしくお願いたします。
- 運送中の損傷や不具合発生が明らかに分かる場合(梱包材やパッケージの傷やへこみ等)は直接運送業者に弁償などの申し立てをお願いします。

## 次の場合は保証期間でも有償修理対応となります

- 1, 保証書のご提示が無い場合。また保証書内の不備（お買い上げ店、日にち不明他次頁保証書欄参照ください）
- 2, 使用時に起きたキズ、色あせ、汚れ等、保管時の不備で起きた損傷
- 3, 誤った使用、不当、修理、改造、分解で生じた故障または損傷
- 4, 振動・衝撃・埃・粉塵がある所、高熱、太陽光があたる場所、高湿気油脂を使用する所や近辺、虫が多い所や発生しやすい場所等々、本機精密機器に適さない場所やその周辺での使用や保管での不具合発生。
- 5, お買い上げ後の落下、故意による破損。輸送・運送等で生じた故障や損傷。
- 6, 火災、地震、落雷、天災地変、水害、塩害、その他の災害、高熱、光や異常電圧による故障損傷、変圧器や非対応電圧の機器に接続しての故障損傷、他の非対応接続機器等を使用しての故障損傷
- 7, 一般家庭用以外（業務用、連続長時間使用）での使用での故障、損傷
- 8, 個人間での売買、譲渡のものに関しては保証致しかねます（オークションやメルカリ等、中古品も含む）
- 9, 新品と交換した場合や修理した場合は無償保証は原則1回限りとなります※以降の修理は有償となります
- 10, 保証期間が過ぎていたが修理によって機能回復するもの
- 11, その他修理ご依頼時に使用の方法、環境その他に虚偽が判明した場合

## 使い方や修理のご相談など

※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際は次頁サポートセンターへご相談ください。  
修理ご依頼の場合はお買い上げ店に、原則はお持ち込みとなりますが、送付の場合は次頁をご覧ください。

## 廃棄時のご注意

- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの家電製品を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## 部品の保有年数に関して

- 修理品の部品保有年数は製造日より5年間をメドにしておりますが、在庫が無くなり次第終了となります。

# 保証書

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品番：OT-DVD01TE<br>品名：HDMI コード付き mini DVD プレーヤー                              |           |
| お名前<br>ご住所〒                                                                | 電話番号      |
| 販売店<br>住 所<br>電話番号                                                         | 印         |
| お買い上げ日 西暦            年            月            日<br>保証期間 お買い上げ日より1年間（本体のみ） | 係 名<br>備考 |

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
重要な規定、告知、注意点がありますので必ず前ページと下記をお読みください。

1. 本書保証書は再発行はしませんので大切に保管してください。
2. 上部記入・押印欄に不備がありますと保証期間でありまして有償修理となります（前頁ご参照）。
  - ・お買い上げ日や販売店名の手書きのみは無効です。お買い上げ店の印も原則必要となります。
  - ・品番、日にちが証明できるレシート、伝票、納品書等其他上記が揃っていない場合はお買い上げ店にお申し出て必ず入手してください。ネットで購入した際のメールは保存しておいてください。
3. 修理の場合※本書と販売が証明出来る書を提示してください。提示が無い場合は有償となります。以下注意事項
  - ・店頭でお買い上げ -- 販売店に持込み修理依頼となります（流通経路を経て弊社に届きますので日数は要します）。
  - ・ネットで購入他、弊社に直接送って頂けるのが可能でしたら初期（お買い上げ日より1週間以内）以外はお客様元払い運賃のみ受付けさせていただきます。ご注意!! ①着払いの場合は受付できません。

**△** ②北海道、沖縄、離島、当サポートセンターより遠隔地、弊社契約運送業者の路線便が無い地域は初期不具合でも往復運賃はおお客様のご負担となります。
4. 修理を依頼される場合は保存された大事なデータやファイルは必ず事前バックアップして下さい。弊社で復元や複製及びバックアップの作業は一切行っておりません。
5. 修理作業の際、工場出荷時に戻す場合がありますので、設定値等は事前メモしてください。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty valid only Japan
7. 他社製品との接続互換性や設置方法などはサポートしておりません。

修理をご依頼をされる場合はご使用の方法や環境等は検証のため正確に知らせていただくようお願いします。

下記センターは使用方法、修理のお問合せや依頼。その他付属品に関するお問い合わせを受付しております。その他はお買い上げ店にお問い合わせしてください。

修理のご依頼前に本書内の該当ページや「故障かなと思ったら」を今一度お読みください。

**販売元：ダイヤモンドヘッド株式会社** 〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル 6F

## お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

**0570-02-1184**

受付時間：10時～17時  
（土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く）  
※通話料はおお客様のご負担となります。  
〒331-0811  
埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

●ホームページからのお問い合わせ  
<http://www.tsnetwork.jp/support/>  
からもお問い合わせいただけます。

<個人情報の取扱いにつきまして>保証書にご記入いただいた個人情報につきましては本製品保証に関わる業務においてのみ利用します。尚、本目的遂行のために製造工場に提供することがあります。





**OVER TIME®**