

OVER TIME®

型番：OT-DP43S



カメラ付きコードレス テレビドアホン

<取扱説明書>



219-259356

このたびは、OVERTIMEカメラ付きコードレステレビドアホンをお買上げいただき、まことにありがとうございます。

事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。
また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

※イラストはイメージです。

実際の外観と異なる場合がございます。

※製品の外観・仕様は予告無く改変される場合があります。

予めご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になります。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

⚠ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、取扱説明書をよく読んでください。
- 充電器の定格出力を確認し、適切な充電器を使用してください。
- 本製品を落下させたり、振動・衝撃を与えないでください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
- 本体や充電端子が熱くなったり、異臭がするなどの異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 商品やバッテリーに、膨張がみられた場合は使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所、直射日光や高温多湿の場所、布団等の熱のこもりやすい環境や炎天下の車内等に使用・充電しないでください。
- 煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、充電等も中止してください。
- 本製品は完全防水仕様ではありません。長時間水をかけたり、沈めないでください。

⚠ 使用上のご注意




- 受信機（モニター）は屋内専用です。屋外に設置しないでください。
- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。
- 受信機（モニター）は電源に接続しながらご使用ください。

免責事項

- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害、データ損失などの損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品はすべての環境での使用を保証したものではありません。

各部名称と働き

受信機（モニター）

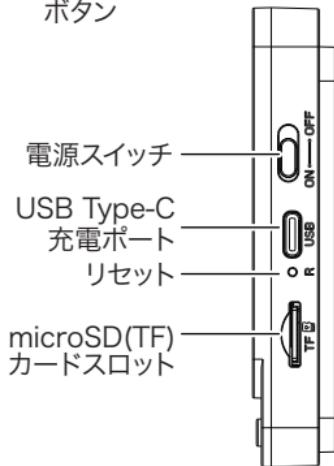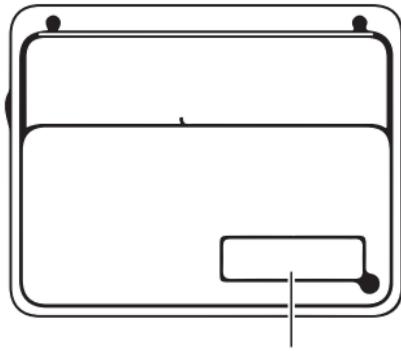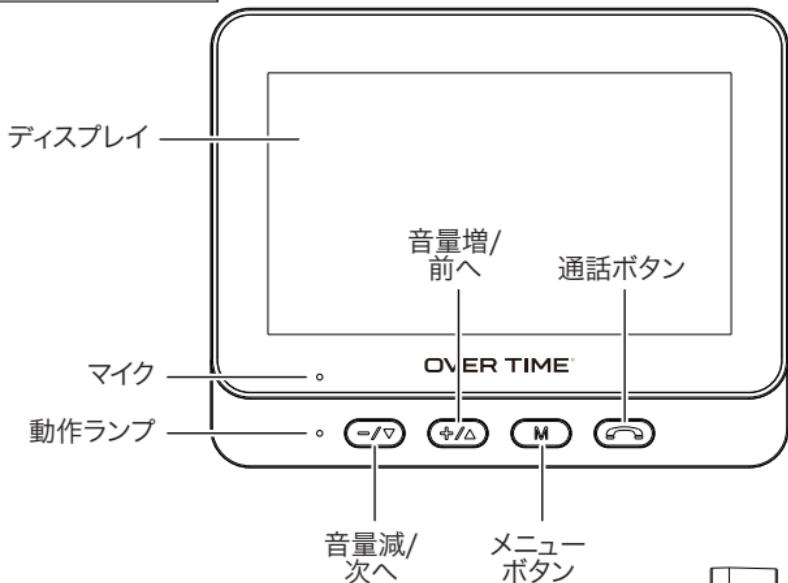


送信機（カメラ）

(底部) USB Type-C
充電ポート



壁取付用
ブラケット固定穴


(正面)

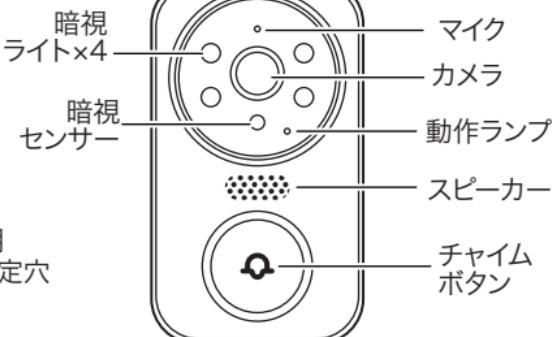

付属品




AC アダプター




USB Type-C
充電ケーブル

manual


取扱説明書

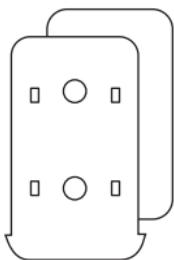

送信機壁取付用
ブラケット
+ 粘着テープ

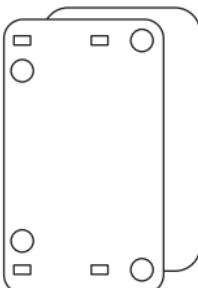

受信機壁取付用
ブラケット
+ 粘着テープ

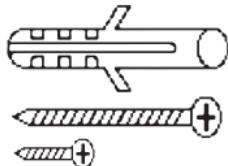


アンカーボルト
+ ネジセット x6
+ ネジ (小) x1

充電方法


送信機（カメラ）

- 付属のUSBケーブルをパソコンやACアダプターのUSBポートと送信機底部のUSB充電ポートに接続します。
- 充電中、動作ランプが赤く点灯します。（最初緑に点灯する事があります。）
- 充電が完了しても、赤ランプは消灯しません。フル充電には約1~2時間かかります。
- 充電完了後はケーブルを抜いてください。

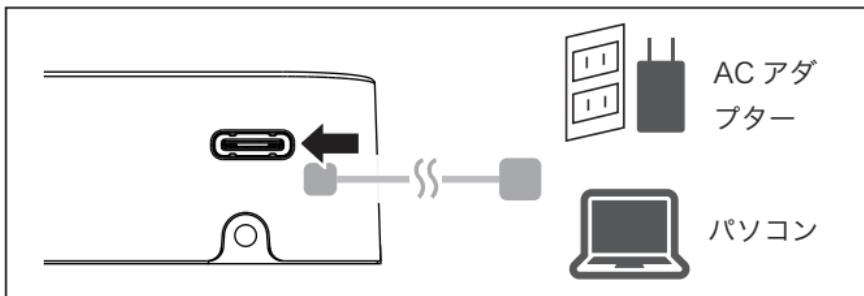


受信機（モニター）

- 受信機は電源と接続しながらのご使用をお勧めします。内蔵バッテリーは停電時等の緊急時用になります。
- 付属のUSBケーブルをACアダプターのUSBポートと受信機側面のUSB充電ポートに接続します。充電が完了しても、赤ランプは消灯しません。フル充電には約1~2時間かかります。（最初緑に点灯する事があります。）

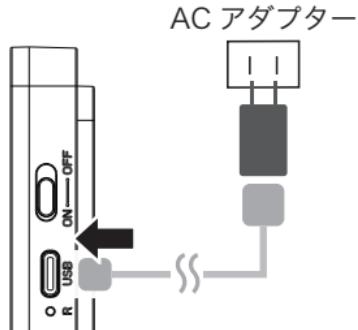

ペアリング

- ①受信機側面の電源スイッチを「ON」にスライドさせ、受信機の電源を入れます。正面のM（メニュー）ボタンを長押しし、画面に「接続中...」と表示されたらボタンを離します。
- ②受信機画面中の30秒カウントダウンが終わるまでに送信機のチャイムボタンを長押しします。
- ③受信機画面に「接続中✓」と表示されるとペアリング完了です。

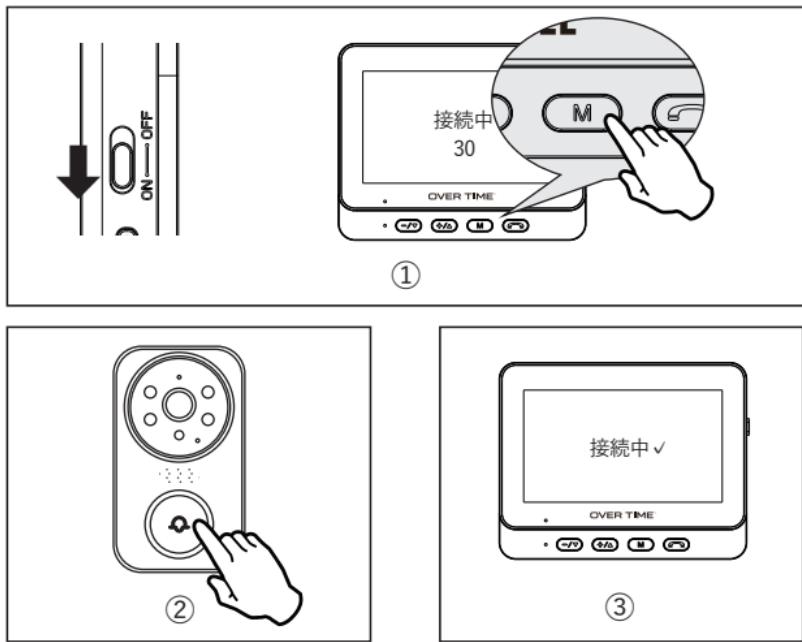

※ペアリングができていることを確認するには、送信機のチャイムボタンを押し、送信機と受信機の両方から音をします。

※本製品は、チャイムボタンを押すことで撮影もしくは録画が可能となります。ですが、送信機を押されない限り、屋外の映像は確認できません。そのため、受信機画面に「接続なし」の表示がされることがあります。


使用方法

応答する

- ・訪問者が送信機のチャイムボタンを押すと、受信機（モニター）のベルが鳴ります。受信機の 通話 ボタンを短く押すと、外の音が聞こえます。
- ・ 通話 ボタンを長押しした状態（モニター右下にマイクマークが表示されます ○ ）で受信機（モニター）側から話すことができます。
※長押しした状態のままだと外の音は聞こえません。
※ 通話 ボタンを離すと、ふたたび外の音が聞こえるようになります。
※再度、受信機（モニター）側から話す場合は、 通話 ボタンを長押しした状態にしてください。
- ・通話を終了するには、再度 通話 ボタンを押します。受信機と送信機がスタンバイモードに戻ります。

受信機（モニター）の操作


- ・使用されていない時、受信機はスタンバイモードになり画面がOFFになります。スタンバイモード中受信機の 通話 ボタンを長押しすると、受信機の画面がONになります。
※TX充電残量は接続時のみ表示されます。

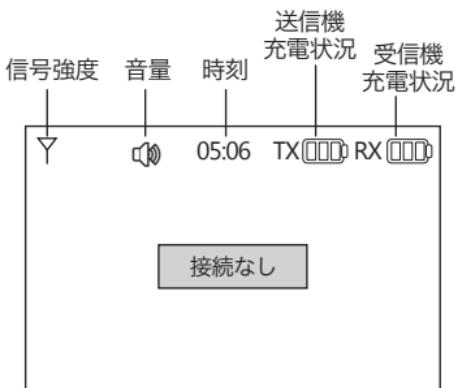

- ・この画面で音量の調整が可能です。
-/▽ボタンを押すと、音量が下がります。
+/ Δ ボタンを押すと、音量が上がります。

(続く)

- ・M（メニュー）ボタンを押すと、メニュー画面に入ります。

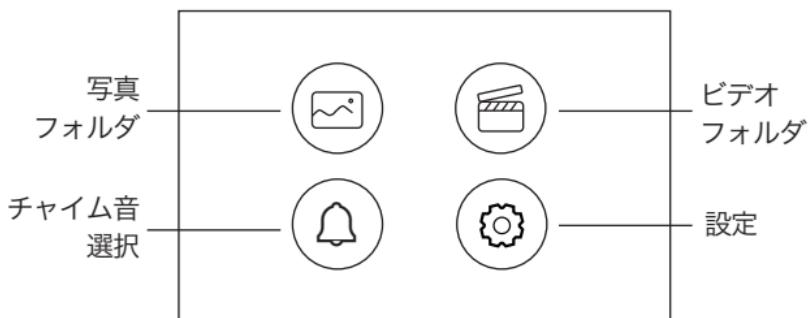

- ・メニュー画面で-/▽、+/△ボタンで項目移動し、➡ボタンで確定します。再度 M（メニュー）ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

- ・写真フォルダ

訪問者がチャイムを押すと、写真 1 枚が自動撮影され、写真フォルダに保存されます。写真是最大 50 枚保存でき、50 枚を超えると、古いデータから上書きされます。

- ・ビデオフォルダ

ビデオを録画する場合、別途 micro SD(TF) カードが必要です。micro SD カードを受信機側面のカードスロットに挿入してください。訪問者がチャイムを押すと、動画が自動録画され、ビデオフォルダに保存されます。SD カードの容量がいっぱいになると、古いデータから上書きされます。

※本製品は、チャイムボタンを押すことで撮影もしくは録画が可能となります。が、送信機を押されない限り、屋外の映像は確認できません。

- ・チャイム音選択

チャイム音が 6 種類から選択できます。

(続く)

・設定 

各種設定を行うことができます。

設定項目	選択項目	説明
言語	English／簡体中文／日本語 ...	メニューの表示言語設定。
画面の明るさ	1段階～5段階	−/▽、+/△ボタンで設定。 ➡ボタンで確定。
ベルの音量	1段階～5段階	−/▽、+/△ボタンで設定。 ➡ボタンで確定。
バージョン		ファームウェアのバージョンです。
時刻設定	年／月／日 時／分	本体の日付と時刻の設定を行います。 −/▽、+/△ボタンで数値を設定し、 ➡ボタンで確定。
フォーマット	✗ / ✓	microSDカードをフォーマットします。

取り付け

- ・本製品は、2つの取り付け方法でご利用可能です。
①強力粘着テープで取り付け ②ネジで取り付け
- ・送信機は玄関のドアや壁に取り付けます。充電する場合は取り外して充電してください。
受信機は充電しながら使用するため、室内の充電しやすい場所、机の上や壁に掛けて取り付けます。



**壁掛け設置に関する取付はサポート対象外となります。
取付による住宅設備の破損・損害等は補償しかねます。**

※この製品をより良く使用するために、カメラの正面や側面がガラスや白い壁などの反射物に近づかないようにしてください。反射物の近くでは、画面の近くが明るく、遠くが暗くなる、または白っぽくなる現象が発生する可能性があります。

【粘着テープで取り付け】

【粘着テープが使用できる場所】

- タイル・ガラス・ステンレス・金属塗装面・鏡面・プラスチック面(光沢面)

※かなり強力な粘着シールとなります。シールを剥がす際、下地を傷つけたり、シール跡が残る可能性がございますのでご注意ください。

【粘着テープが使用できない場所】

- 凹凸面・ザラザラ面・曲面・木部・モルタル・すりガラス・プリント合板・石膏ボード・取り付け面が高温になる場所

【壁掛け設置をする場合のご注意】

- 粘着テープが設置面にしっかりと貼り付いたことを確認の上ご使用ください。

(続く)

- ・取り付ける場所を確認し、設置面の汚れなどをきれいに拭き取ってください。

※汚れが残っていると、取り付けテープの接着力が低下するおそれがあります。



- ・付属の粘着テープのフィルムを剥がし、受信機と送信機の壁取付用ブラケットに貼り付けます。

※受信機と送信機それぞれの壁取付用ブラケットサイズを確認してください。

- ・水平・垂直になるよう、壁取付用ブラケットと粘着テープを設置面に押し付けます。


※定着させるために、取り付け後 しばらく時間を置いてからご使用ください。

- ・受信機と送信機の溝をそれぞれの壁取付用ブラケットの突起に合わせてスライドさせて設置します。

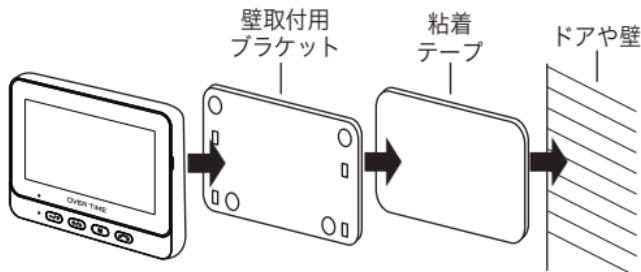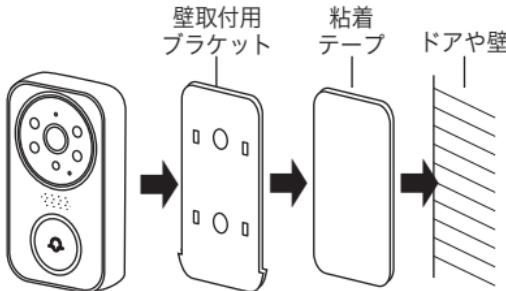

ネジで取り付け

- ・壁取付用ブラケットの丸い穴の間の距離を測り、予め壁にΦ6mmの穴を開けて付属のアンカーボルトを打ち込みます。
- ・付属のネジを使って壁取付用ブラケットを壁に固定します。

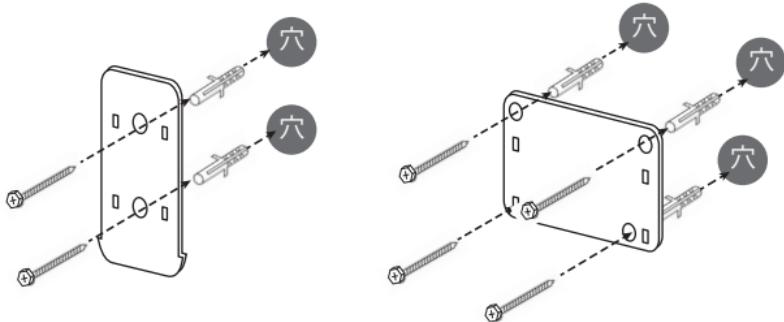

- ・受信機と送信機の溝をそれぞれの壁取付用ブラケットの突起に合わせてスライドさせて設置します。
- ・送信機底部に送信機と壁取付用ブラケットを固定する穴があるので、付属のネジ（小）を使って固定します。充電する際はネジを取り外しスライドすると外せます。

ご注意

※壁、窓、金属のドアなどは信号強度を弱める可能性があるため、できるだけ信号が強い範囲内に設置してください。

※製品は障害物のない場所で 10m 以内の範囲が推奨ですが、コンクリートタイル張りの床や壁がある場合、無線の接続範囲が縮小する可能性があります。

※本製品は Wi-Fi がなくても送信機と受信機の接続は可能ですが、スマートフォンのカメラに映るタイプではありません。

お手入れについて

- ・汚れなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- ・直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。IPX4 は完全防水ではありませんので、感電・故障の原因になります。
- ・住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

- 送信機（カメラ）の電源が入らない。
→バッテリーが切れている可能性があります。充電をして下さい。
- 受信機（モニター）の電源が入らない。
→バッテリーが切れている可能性があります。受信機は電源と接続しながらご使用ください。付属の AC アダプターと USB ケーブルで電源を取ってください。
- 送信機と受信機の接続が良くない。
→干渉する機器や反射する障害物がないかを確認してください。
→設置場所を変更してみてください。
- 受信機（モニター）の画面が切れた。
→受信機は操作がない場合約 30 秒経過すると自動的に画面が OFF になります。⌚ ボタンを長押しすると、画面が付きます。
- 送信機が押されているのに受信機が反応しない。
→再度、ペアリングを行ってください。

商品仕様

送信機（カメラ）

- 電源：USB Type-C DC5V/2A
- 内蔵バッテリー：リチウムイオン800mAh
- 充電時間：1~2時間
- 連続使用期間：(使用)約1ヶ月/(待機)約3ヶ月
- 使用環境条件：-10°C~50°C
- 撮影画角：約85°
- 夜間撮影方法：赤外線LED
- 最低被写体照度：0.8lx
- 外形寸法(約)：幅48×高さ87×奥行20(mm)
- 質量：約53g
- 耐水性能：IPX4相当(防沫形)

受信機（モニター）

- 電源：USB Type-C DC5V/2A
- 内蔵バッテリー：リチウムイオン400mAh
- 充電時間：1~2時間 ※充電しながらの使用を推奨
- 連続使用時間：約2時間
- 無線通信方式：2.4GHz モジュール
- 使用可能距離：見通し約100m
- 画面表示：4.3インチIPS液晶
- 外形寸法(約)：幅93×高さ117×奥行16(mm)
- 質量：約134g

アフターサービス

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせて頂きます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

お取り扱い方法についてのご相談

サポート
センター

株式会社サイエルインターナショナル



TEL : 050-1267-4328

サポートメール:support@saiel.co.jp

受付時間:月～金 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日、祝祭日はお休みを頂いております。

お問い合わせの際、製品型番「OT-DP43S」と購入先をお伝え頂くと、対応がスムーズになります。

製品保証書

製品名： カメラ付きコードレステレビドアホン OT-DP43S

保証期間(お買い上げ日より)： 1年間 お買い上げ日： 年 月 日

お客様

フリガナ
お名前： 様
ご住所： 〒 —
電話番号： () —

【販売店】

お客様へ：お買い上げ後保証書を記入し、大切に保管してください。

お買い上げ先：

お買い上げ注文番号：

発
売
元

ダイアモンドヘッド株式会社

〒108-0074 東京都港区三田 2-7-13
TDS 三田ビル 6F

MADE IN CHINA