


## クイックガイド（応答方法）

①訪問者がカメラ側のチャイムを押すと、モニター側でベルが鳴り、画面がつきます。



画面がつきます。  
ピンポン

②モニターの電話ボタンを短く1回押して離すと、外の音が聞こえるようになります。※短く2回押してしまうとスタンバイモードになり、画面が消えて応答できなくなります。




宅急便です。

外の音が聞こえます。




③次に通話ボタンを長押しの状態にすると、モニター右下にマイクマークは出できます。この状態で話しかけると、カメラ側から音が出てます。※このときは外の音は聞こえません。



置いておいて  
ください。

④通話ボタンを離すと、再び外の音が聞こえるようになります。再び話しかける場合は、③の内容を行ってください。

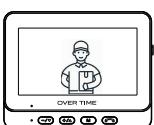

わかりました。

再び外の音が  
聞こえます。



⑤通話を終了する場合は、通話ボタンを短く押して離すと、スタンバイモードに戻ります。※スタンバイモードになるとまたチャイムが鳴らない限り、応答はできなくなります。

## クイックガイド（応答方法）

①訪問者がカメラ側のチャイムを押すと、モニター側でベルが鳴り、画面がつきます。



画面がつきます。  
ピンポン

②モニターの電話ボタンを短く1回押して離すと、外の音が聞こえるようになります。※短く2回押してしまうとスタンバイモードになり、画面が消えて応答できなくなります。





宅急便です。

外の音が聞こえます。



③次に通話ボタンを長押しの状態にすると、モニター右下にマイクマークは出できます。この状態で話しかけると、カメラ側から音が出てます。※このときは外の音は聞こえません。

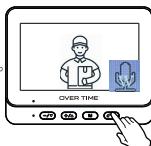

置いておいて  
ください。

④通話ボタンを離すと、再び外の音が聞こえるようになります。再び話しかける場合は、③の内容を行ってください。



わかりました。


再び外の音が  
聞こえます。



⑤通話を終了する場合は、通話ボタンを短く押して離すと、スタンバイモードに戻ります。※スタンバイモードになるとまたチャイムが鳴らない限り、応答はできなくなります。

## クイックガイド（応答方法）

①訪問者がカメラ側のチャイムを押すと、モニター側でベルが鳴り、画面がつきます。



画面がつきます。  
ピンポン

②モニターの電話ボタンを短く1回押して離すと、外の音が聞こえるようになります。※短く2回押してしまうとスタンバイモードになり、画面が消えて応答できなくなります。




宅急便です。

外の音が聞こえます。




③次に通話ボタンを長押しの状態にすると、モニター右下にマイクマークは出できます。この状態で話しかけると、カメラ側から音が出てます。※このときは外の音は聞こえません。

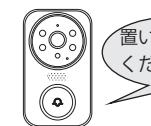

置いておいて  
ください。

④通話ボタンを離すと、再び外の音が聞こえるようになります。再び話しかける場合は、③の内容を行ってください。

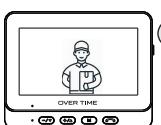

わかりました。


再び外の音が  
聞こえます。



⑤通話を終了する場合は、通話ボタンを短く押して離すと、スタンバイモードに戻ります。※スタンバイモードになるとまたチャイムが鳴らない限り、応答はできなくなります。

## クイックガイド（応答方法）

①訪問者がカメラ側のチャイムを押すと、モニター側でベルが鳴り、画面がつきます。



画面がつきます。  
ピンポン

②モニターの電話ボタンを短く1回押して離すと、外の音が聞こえるようになります。※短く2回押してしまうとスタンバイモードになり、画面が消えて応答できなくなります。





宅急便です。

外の音が聞こえます。



③次に通話ボタンを長押しの状態にすると、モニター右下にマイクマークは出できます。この状態で話しかけると、カメラ側から音が出てます。※このときは外の音は聞こえません。

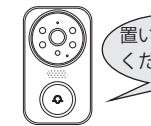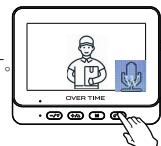

置いておいて  
ください。

④通話ボタンを離すと、再び外の音が聞こえるようになります。再び話しかける場合は、③の内容を行ってください。



わかりました。

再び外の音が  
聞こえます。



⑤通話を終了する場合は、通話ボタンを短く押して離すと、スタンバイモードに戻ります。※スタンバイモードになるとまたチャイムが鳴らない限り、応答はできなくなります。