

保証書(持ち込み修理)

品番:RM-239H

お客様	ご住所	〒													
	お名前	ふりがな													
保証期間	お買い上げ日			年			月			日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電話														

■ 修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店へのお願い
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
(ト) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでのご購入、オークション購入での中古品を含む)
(チ) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 ROOMMATE[®] ダイアモンドヘッド株式会社 輸入発売元 株式会社 KOM
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル 6F 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】
サービスセンター

TEL：0120-05-1783 ※受付時間：9：00～17：00（土・日祝日除く）
Eメール：info@kom408.com

取扱説明書


RM-239H

折りたたみフットバス

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

一般家庭用

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

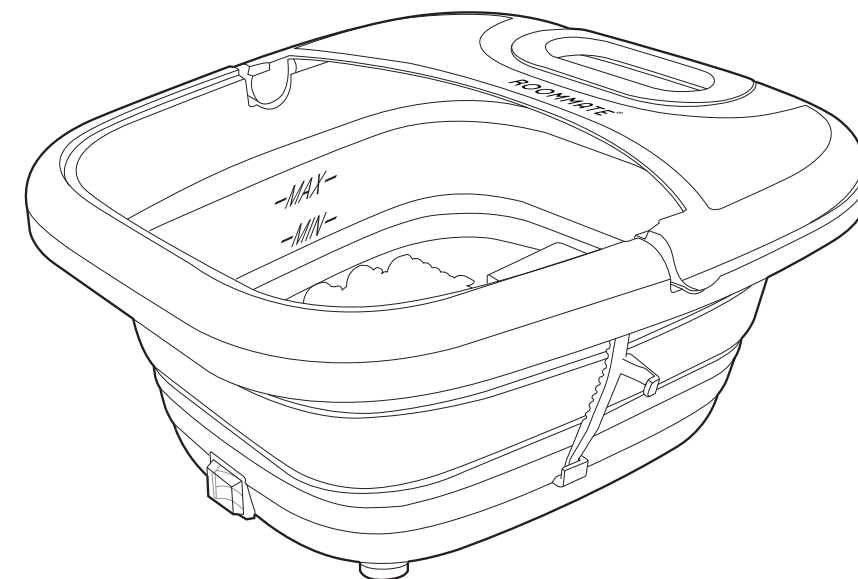

もくじ

安全上の注意・・・1～4
各部の名称・・・5
ご使用になる前に・・・6～7
使い方・・・8
お手入れ方法・・・9～10

故障かな？と思ったら・・・11
MEMO・・・12
製品仕様・・・13
アフターサービス・・・14

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みになり、正しくご使用ください。

表示の説明

警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

注意

「取扱を誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温ー低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

❶は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

 分解禁止	改造をしない。また、修理技術者以外の人 は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。
 濡れ手禁止	濡れた手で電源コードを抜き差ししない 感電の原因になります。
 水濡れ禁止	浴槽、シャワーまたは水を満した容器の中で使用しない 湿気などで絶縁不良となり、ショートや感電の原因になります。 本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・故障の原因になります。 お風呂場などの湯気や湿気の多い場所での使用や保管はしない 故障や感電、漏電・発火の原因になります。

安全上の注意



禁止

乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない
感電・けがをするおそれがあります。

強い衝撃を与えない
本体破損や動作不働、またはけがの原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると破損し、火災・感電の原因になります。

本製品は国内専用的一般家庭用です
交流100V 50/60Hz以外の電源の使用や業務用として使用しない
破損及び火災の原因になります。

ピンなどの異物を入れない
感電・ショート・発火の原因になります。

乳幼児に電源プラグを舐めさせない
感電やけがの原因になります。乳幼児が誤って舐めないよう注意してください。

就寝中は使用しない
寝具などが触れて火災や感電、けがの原因になります。

タオルや毛布を掛けた状態で使用しない
故障や発火の原因になります。

足浴以外の目的で使用しない
事故やけがのおそれがあります。

ヒーター部に触れない
やけどの原因になります。

次のような方は使用しない
・温度や痛みの感覚の弱い人
・自らの意思で足を動かさない人
やけどのおそれがあります。



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

(異常な例)

・異常な臭いがする

・電源プラグが異常に熱くなる

→使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターへお問い合わせください。



必ず実施

医師の治療を受けているときや、以下の方は医師に相談してください
・心臓病や悪性腫瘍のある方 ・妊娠中や生理中の方 ・足にけがをしている方
・皮膚疾患のある方 ・知覚傷害のある方 ・その他身体に異常を感じている方

使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなどの異常がみられた場合は、すぐに使用をやめて医師に相談する

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差込む
発煙・火災・感電のおそれがあります。

安全上の注意



必ず実施

定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火するおそれがあります。
電源プラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりを取る
火災の原因になります。

⚠ 注 意



禁止

火気の近くでは使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。

熱に弱い敷物の上で使用しない
火災の原因になります。

高温になる場所に置かない
また、そのような場所で使用しない
本体の変形・変色の原因、また火災の原因になります。

平でない場所や高い場所で使用しない
振動で本体が倒れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

本製品の部品を他の機器に使用したり、他の機器の部品を本製品に使用しない
けが、感電、火災の原因になります。

絶対に製品の上に立って使用しない
破損のおそれがあります。必ず椅子に腰掛けて使用してください。

空焚きをしない
故障の原因になります。

通電したまま放置をしない
火災の原因になります。

運転中に移動させない
やけどやけがの原因になります。

長時間連続使用しない
長時間の連続使用は逆効果で体調不良のおそれがあります。

熱湯を入れない
やけどの原因になります。

水道水以外での使用はしない
事故・トラブルの原因になります。

使用中や使用後しばらくは、高温部(ヒーター)に直接触れない
やけどの原因になります。

入浴剤・アロマオイル等の香料・薬剤を使用しない
事故・トラブルの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

安全上の注意



必ず実施

使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止する
事故・トラブルのおそれがあります。

必ず内側のMINライン(4L)以上、MAXライン(7L)以下の水を入れる
やけど・故障の原因になります。

持ち運ぶときは、フットカバーの持ち手を持つ
本体が落下し、やけどやけがの原因になります。

お湯を捨てるときは、両手で持って行う
本体が落下し、やけどやけがの原因になります。

使用後は水槽内のお湯を必ず捨てる
事故・トラブルの原因になります。

本体を持ち運ぶとき・お手入れを行うときは、本体が冷めてから行う
本体が落下し、やけどやけがの原因になります。


お手入れのときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く
やけどや感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
コードが破損して感電・ショート・発火の原因になります。


廃棄の際は、市区町村にご相談ください。

各部の名称

【本体立ち上げ時】

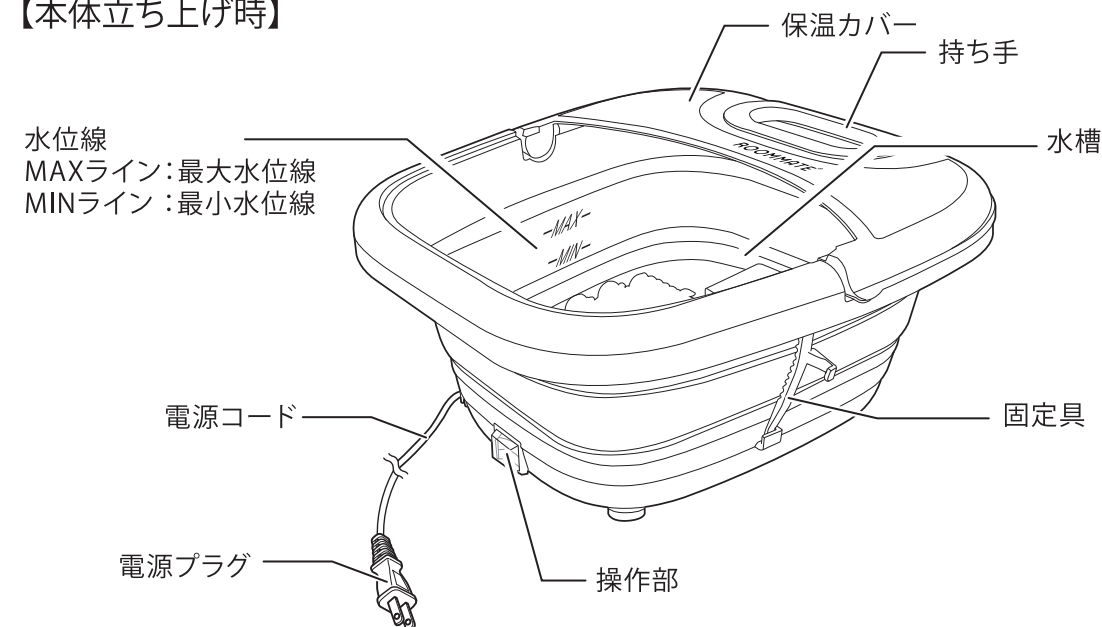

【本体収納時】

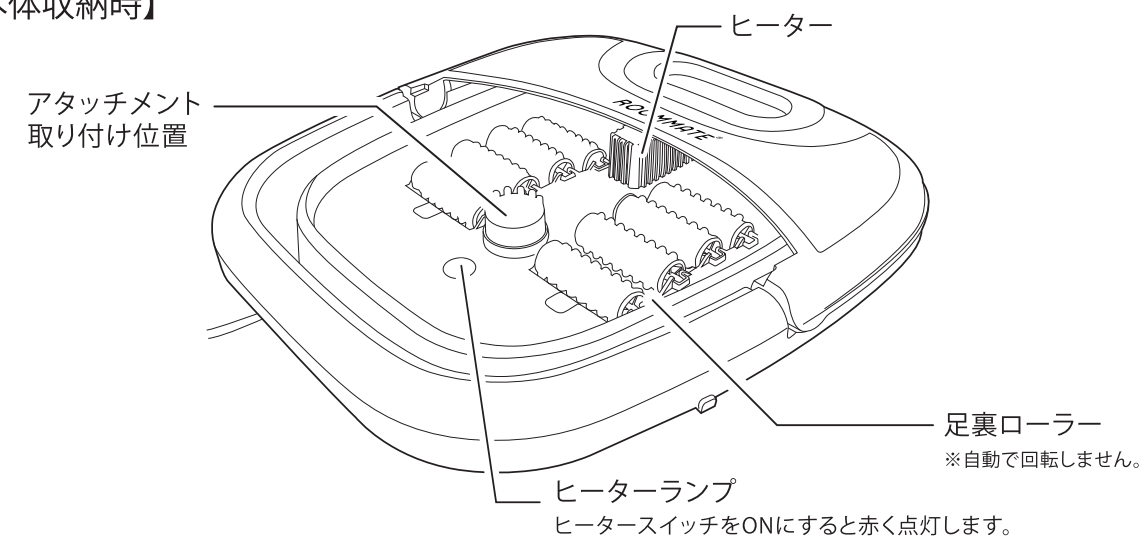

【アタッチメント】




5

ご使用になる前に

※本製品は温度調節機能はありません。ご使用の際はお湯の温度を事前に確認し、熱く感じる時は水を足したりヒーター機能を切ったりなど温度を調節してからご使用ください。

操作部

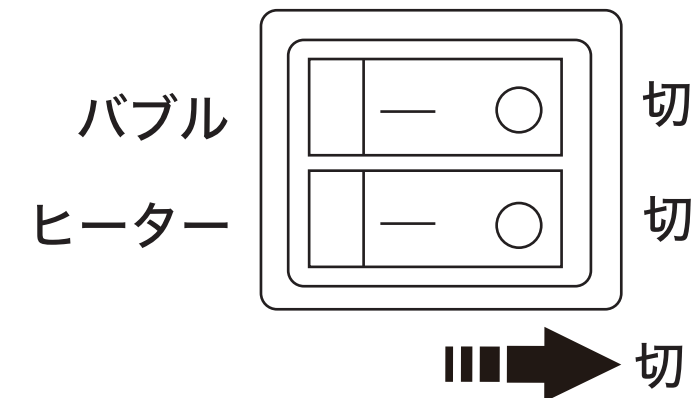


●バブルスイッチ : バブル機能のON/OFFを行います。

●ヒータースイッチ: ヒーター機能のON/OFFを行います。ONにすると本体内部の赤ランプが点灯します。
※ヒーターは水を徐々に温めて水温を約43℃に保ちます。
※常温の水道水を使用した場合、約43℃に温まるまでに30～40分程度かかります。(水温・気温により異なります。) すぐに使用されたい場合は、お湯(40℃以下)を入れてご使用ください。

使用前の準備


①足ふき用のタオルを用意します。床が濡れるのが心配な場合は、周りにもタオルを敷いてください。

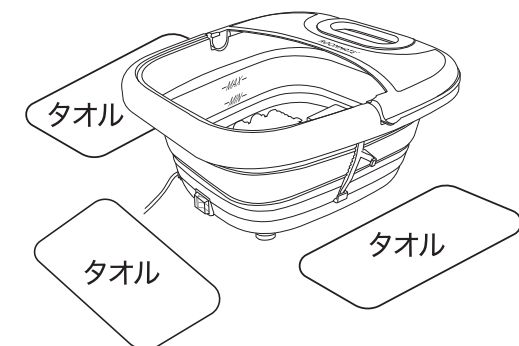


6

ご使用になる前に


- ②バケツなどでお湯(40℃以下)もしくは水を入れます。
 ※必ずMINライン(4L)～MAXライン(7L)の間になるように調整してください。
 ※絶対に沸騰したお湯は入れないでください。
 ※使用する水やお湯は毎回入れ替えてください。
 ※必ず左右側面の固定具を固定してください。
 お湯がこぼれる原因になります。

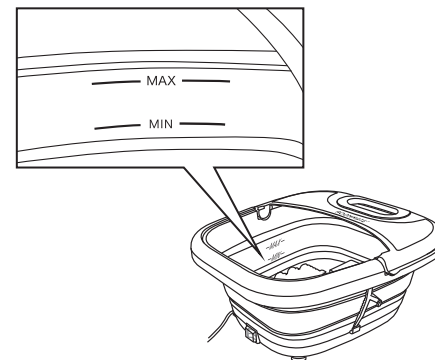

本体の立ち上げ方

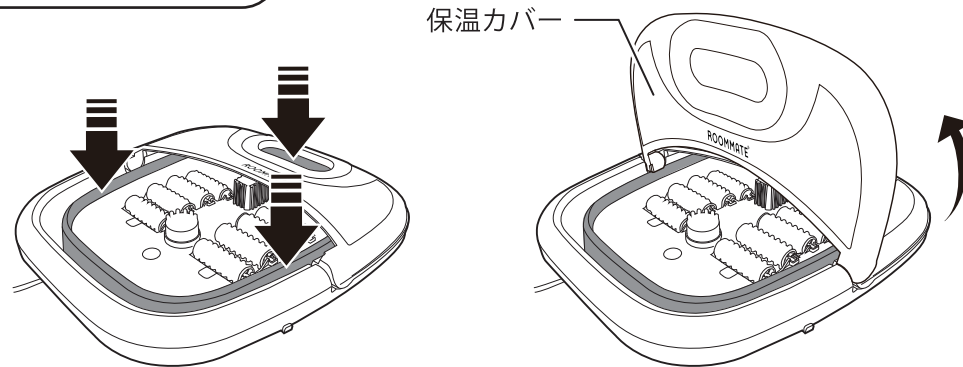

- ①本体のシリコンゴム部分(矢印のカラー部分)を上から下に押してたたまれている水槽部分を下に押し出します。
 ●本体の保温カバーを起こして、本体の前部のカラー部分も一緒に下に押すと立ち上げやすくなります。

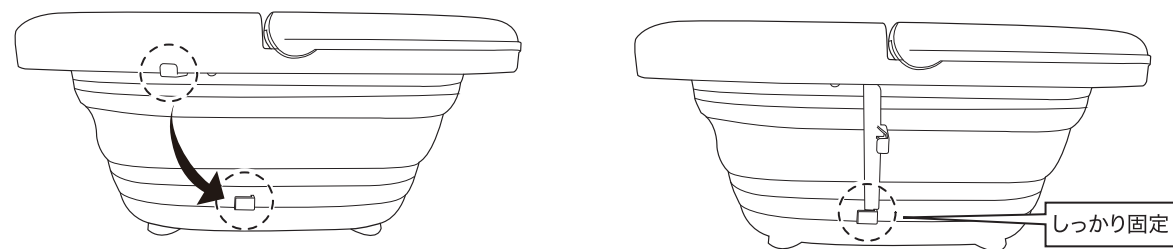


- ②本体の左右側面の溝に収納されている固定具を下に降ろし固定させます。
 ※固定部に「カチッ」と音が鳴るまで固定させてください。
 ③収納時はお湯を捨てた後、固定具を元の位置に戻してから本体を折り畳んでください。

使い方

電源プラグをコンセントに差し込む

1


- 電源プラグをコンセントに差し込む前にヒータースイッチ・バブルスイッチを「切」にしてください。

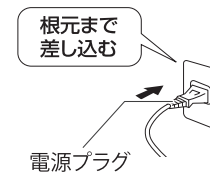

お好みの機能に合わせてスイッチを入れる

2

- バブル機能のみ・ヒーター機能のみで使用できます。
 ※スイッチを入れる前に必ず水量がMINライン(4L)～MAXライン(7L)の間であることを確認してください。

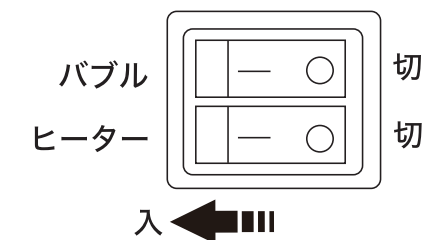

椅子に座り水温が適温になったことを確認し、水槽に足を静かに入れる


3

- ※ヒーターは水を徐々に温めて水温を約43℃に保ちます。
 ※常温の水道水を使用した場合、約43℃に温まるまでに ～ 分程度かかります。(水温・気温により異なります。) すぐに使用されたい場合は、お湯(40℃以下)を入れてご使用ください。
 ※水槽内で激しく足を動かさないでください。水がこぼれ、操作スイッチを濡らす原因になります。
 ※連続して1時間以上使用しないでください。
 ※足に力を入れすぎたり、水槽内で立ち上がらないでください。本体の故障や破損のおそれがあります。

使用後、スイッチを「切」にし、水槽から静かに足を出す

3

- ①スイッチを「切」にし、水槽から静かに足を出してタオルで水気を拭き取ります。
 ②コンセントから電源コードを抜きます。
 ※水槽に足を入れたまま、コンセントから電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
 ③保温カバーを起こして静かに本体を持ち上げ、矢印側から使用後の水またはお湯を静かに捨てます。
 ※電源プラグやスイッチを濡らさないでください。
 ④十分に乾燥させたあとは、固定具を元の位置に戻し、本体を折りたたんで収納してください。

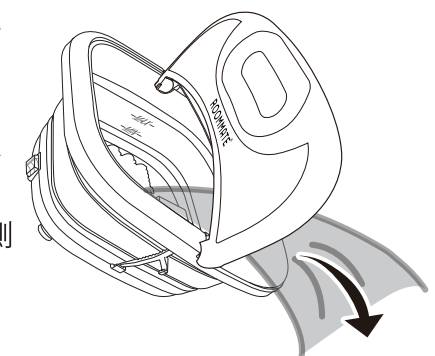

お手入れ方法

- 必ず本体が冷めてからお手入れを行ってください。




注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ・通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になります。
- ベンジン・クレンザー・たわしなどを使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機や、食器乾燥機は使用しないでください。
 - ・動作不動、感電のおそれがあります。
- 本体内部以外の丸洗いはできません。本体に水をかけないでください。
- 長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてください。

本体

- 水槽内に残った水を完全に捨てた後、柔らかい布に中性洗剤を薄めた水をつけて表面の汚れを拭き取ります。
その後、洗剤や水分が残らないように、全体を乾いた布できれいに拭き、乾かします。
- 完全に乾いたら、本体をたたんで収納してください。
※本体を水または他の液体に浸さないでください。

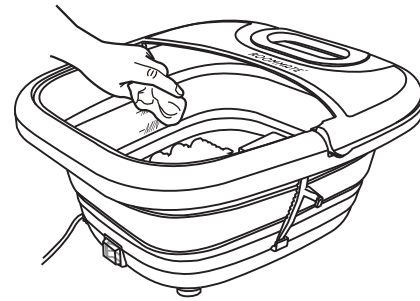


注意

＜足裏ローラーについて＞

本体の足裏ローラーを取り外してお手入れすることは可能ですが、非常に固く固定されています。けがに気をつけてお手入れを行ってください。

アタッチメント

- 水でよくすすぎ、乾いた布できれいに拭き、乾かします。
- 特に汚れがひどいときは、中性洗剤で洗った後、よくすすいでください。
すすいだ後は、乾いた布で十分に拭き取ってください。

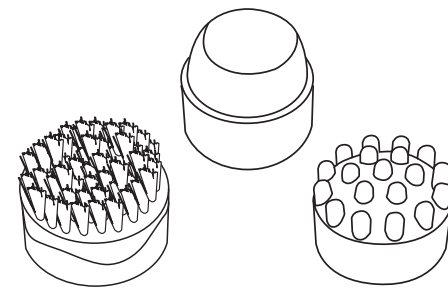

お手入れ方法

保管方法

- 汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 各部品を確実に取り付けて保管してください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた場所に保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有償）してください。
- 交換の際には本製品の品番、部品名（5ページ参照）をご確認のうえ、サービスセンターまでお問い合わせください。

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない、 作動しない	電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
	バブルスイッチまたはヒータースイッチを入れていない。	お好みの機能に合わせてスイッチを入れてください。
バブル(気泡)が出ない、 または出にくい	水またはお湯(40℃以下)をMAXラインより多く入れている。	水量を守り、MAXラインからMINラインの間にしてください。
	水平な場所に設置していない。	水平な場所に設置してください。
水が温まらない	常温または極端に水温の低い水道水を使用している。	常温の水道水を使用した場合、約43℃に温まるまでに30～40分程度かかります。(水温・気温により異なります。) お湯(40℃以下)を入れてご使用ください。

11

12

製品仕様

品名	折りたたみフットバス
品番	RM-239H
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	500W
重量	約1800g
コードの長さ	約1500mm
サイズ	約(W)390×(D)425×(H)205mm ※折りたたみ時(H) 100mm
足のサイズ	28cmまで対応
容量(最大)	7.0L
連続使用時間	1時間
安全装置	過熱防止装置
セット内容	本体、アタッチメント×3、保証書兼取扱説明書

アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

お買い上げ日の確認ができるレシートや注文書の控えがない場合、または購入履歴が確認できない場合は、ご対応が有償になる場合があります。

3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。
《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検



長年ご使用のフットバスの点検を！

こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。