


各部名称 (リモコン)


(名称や主な操作など)

- ① DVD/USBボタン〈参照 *P.23〉
外部メモリー (USB) モードに
切換えます
- ② 機能切換ボタン
DVD / AV のモードを切換えます
- ③ 数字ボタン
場面や曲の番号の直接入力を行います
- ④ ▲ボタン
上方向への移動や選択
- ⑤ 設定ボタン〈参照 *P.31〉
機能設定ページを表示します
- ⑥ 決定ボタン
各種設定や選択項目を実行 (決定)
- ⑦ ◀ボタン
左方向への移動や選択
- ⑧ ▼ボタン
下方向への移動や選択
- ⑨ メニューボタン
メニュー画面に戻ります
- ⑩ ▶▶ボタン : 再生データの早送り
- ⑪ ◀◀ボタン : 再生データの早戻し
- ⑫ ▶▶|ボタン : 次のチャプターへの移動など
- ⑬ |◀◀ボタン : 前のチャプターへ移動など

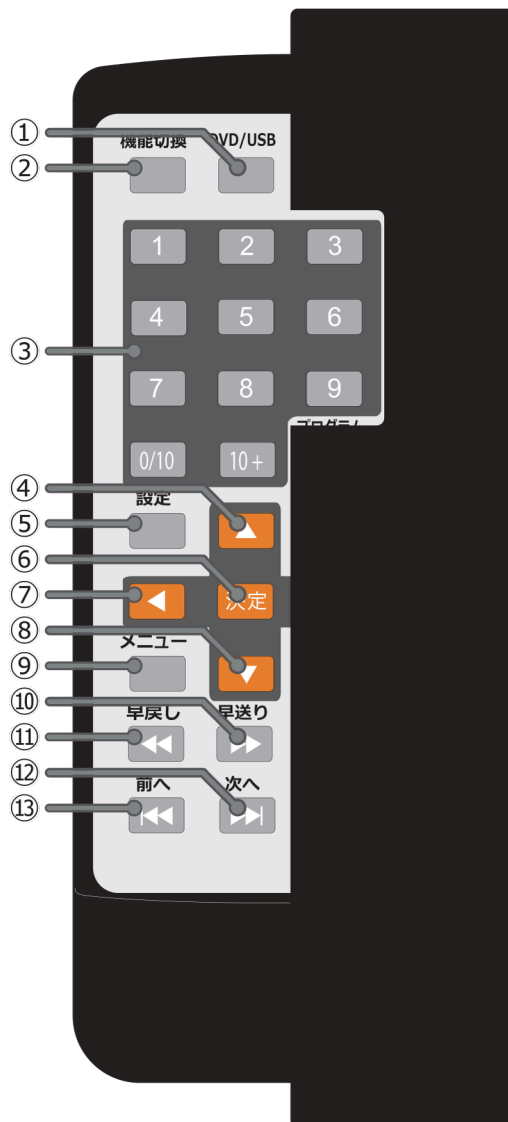

各部名称 (リモコン)

(名称や主な操作など)

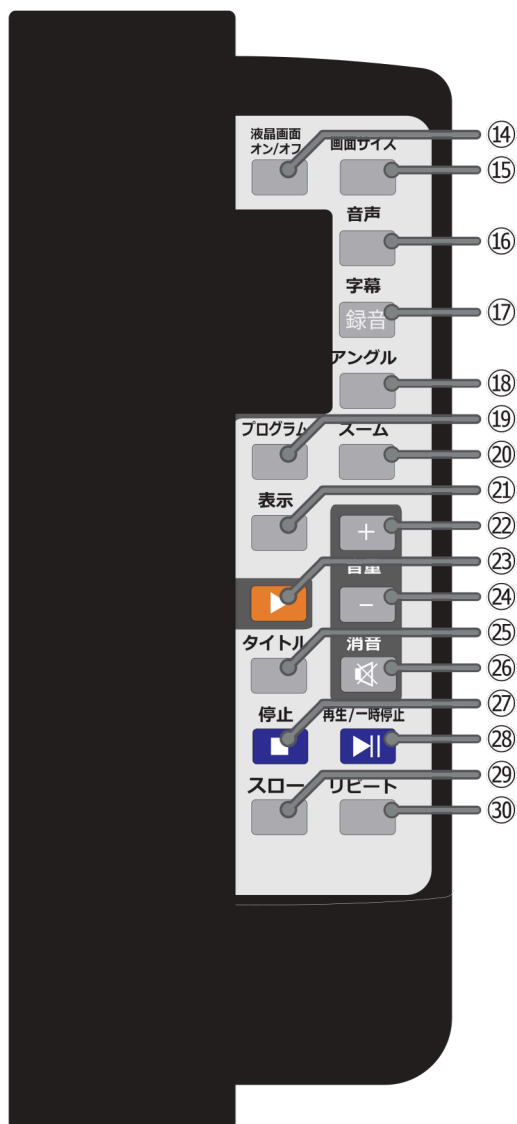

- ⑭ 液晶画面オン/オフボタン
画面の点灯⇔消灯 (音声は消えません)
- ⑮ 画面サイズボタン
表示サイズの切換 (4:3⇔16:9)
- ⑯ 音声切換ボタン：音声の切換
- ⑰ 字幕・録音ボタン
字幕の切換
音楽CDから外部メモリーに録音
- ⑱ アングルボタン (対応ソフトのみ)
ディスク再生中の映像アングルの切換
- ⑲ プログラムボタン
プログラム再生の設定
- ⑳ ズームボタン
ズーム倍率の変更
- ㉑ 表示ボタン
ディスク情報を表示
- ㉒ 音量+ ボタン：音量を上げる
- ㉓ ▶ ボタン
右方向への移動や選択
- ㉔ 音量- ボタン：音量を下げる
- ㉕ タイトルボタン
DVD ディスクのタイトルを表示
- ㉖ 消音ボタン
音声の消音⇔出音
- ㉗ 停止ボタン
再生中のデータを停止
- ㉘ 再生/一時停止ボタン：
データの再生⇔一時停止
- ㉙ スローボタン：スロー再生を行う
- ㉚ リピートボタン：リピート再生の設定

リモコンについて


(電池交換 / 使用方法)

◎リモコン用の電池について

- リモコン用電池の規格型番は「CR2025」型ボタン電池です。
電池をご用意いただく際は型番をご確認の上お買い求めください。
- 製品お買い上げ時に初期セットされた電池はテスト用試供品です。
早々に新品の電池と交換してください。

◎電池の交換方法


- ① 電池セット部のツメを右に押したまま、電池挿入トレー部分を引き出す。
- ② 古い電池を取り出し、新しい電池と交換。
※電池の向きに注意!
- ③ 電池挿入トレー部分をセット部に奥まで正確に挿し込む。

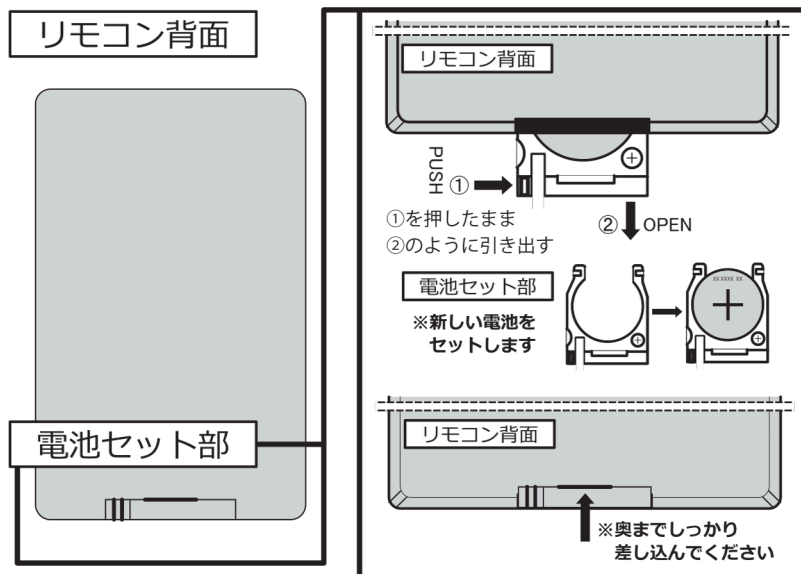

※電池交換作業を行う場合、電池セット部のツメ折れやキズなどには十分ご注意ください。

◎リモコンの使用方法


- 製品お買い上げ時にはリモコン電池セット部に図のような絶縁テープが差し込まれています。電池挿入トレー部分を引き出して絶縁テープを外してください。

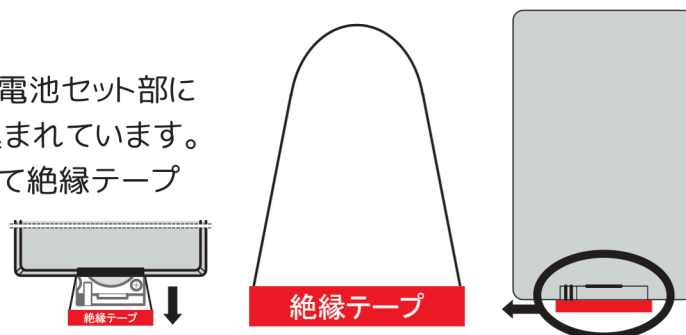

- リモコンを使用する場合、リモコンの赤外線発射部を本機のリモコン受光部に向けて操作してください。受光する角度は、 $\pm 30^\circ$ 、距離は 3m 以内です。

IR リモコン受光部
(本体正面右下部)

* 充電中または主電源を入れた時に LED ランプが点灯する部分です

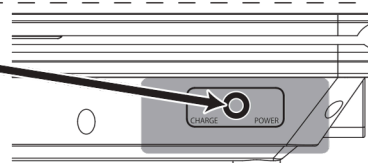


※本体受光部やリモコン赤外線発射部に太陽光など強い光をあてないでください。
正常に作動しない場合があります。

電源の接続

◎電源の接続

- ① 本体の主電源がオフ（切）であることを確認します。
- ② 本体側面端子部にある「電源入力端子」と「電源アダプター（AC 又は DC）」と「電源（コンセントやシガーソケット）」をそれぞれ接続します。
- ③ 各接続部分をご確認の上、本体側面端子部にある「主電源スイッチ」をオン（入）にします。

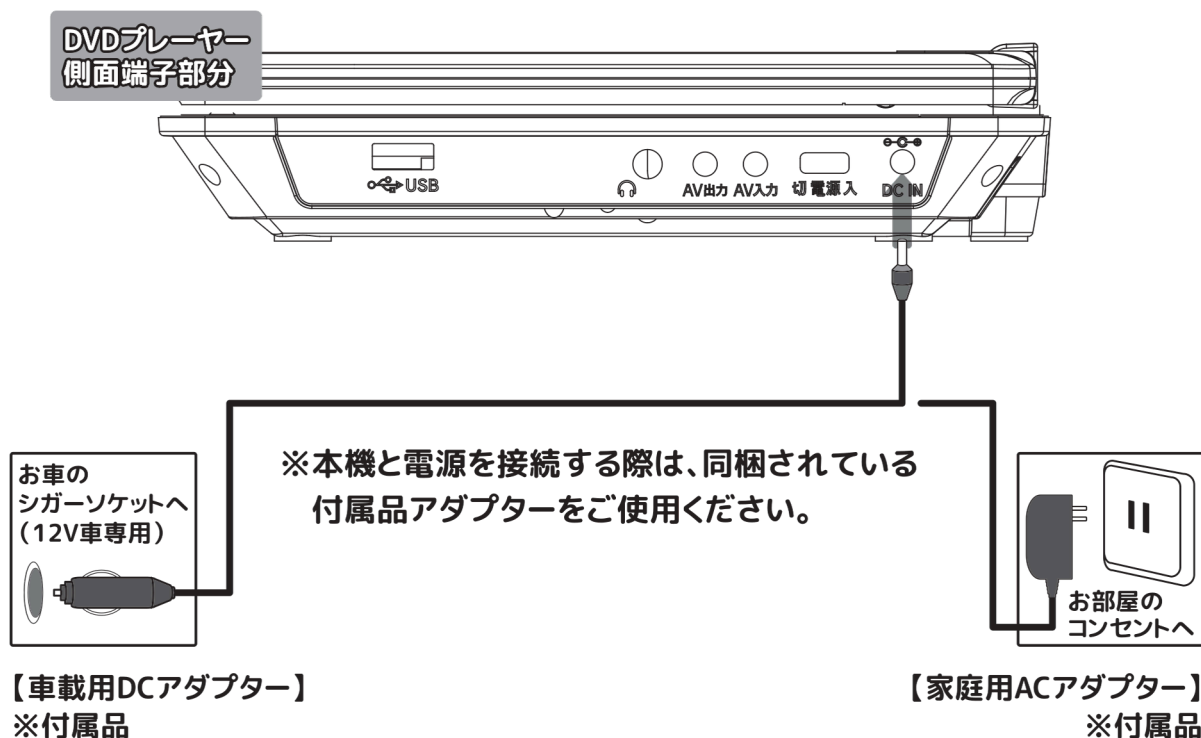


⚠️ ご注意ください

- ※各端子やケーブルとの接続は、本体の主電源がオフ（切）の状態で行ってください。
- ※AC アダプターは必ず付属品のもをご使用ください。
- ※車載用 DC シガーアダプターは「12V」車専用です。24V バッテリー車等では使用できません。
(アダプターや本体に過度の電圧がかかり故障や破損の原因となる場合があります)
- ※車載用 DC シガーアダプターはお車のエンジンをかけた状態で取付けてください。
(シガーアダプターを接続したままエンジンをかけると、スタート時に過度な電圧がかかり故障や破損の原因となる場合があります)
- ※エンジン停止中は車載用 DC シガーアダプターをお車のプラグから外してください。
(お車のバッテリーを消耗し続け、残量低下などの原因となる場合があります)



●外部モニター（大画面テレビなど）に出力する

本機で再生する映像等を外部モニター（テレビなど）で視聴することができます。
 下図ご参照の上、付属の専用AVケーブルを使用してモニターと正しく接続してください。

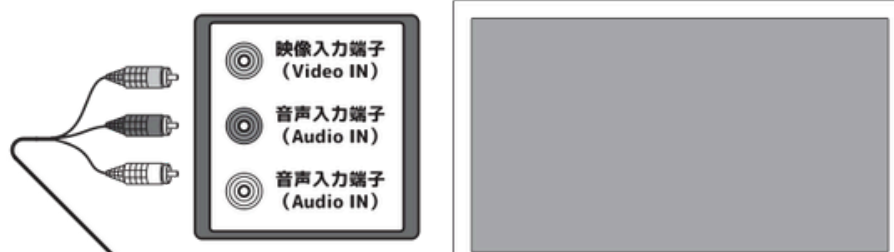

- ①モニター側【AV入力端子(RCA端子※赤白黄)】に付属ケーブルの赤/白/黄の各端子を接続
- ②本機側【AV出力端子(ピン端子)】に付属ケーブルのピンジャックを接続

本体側面端子部

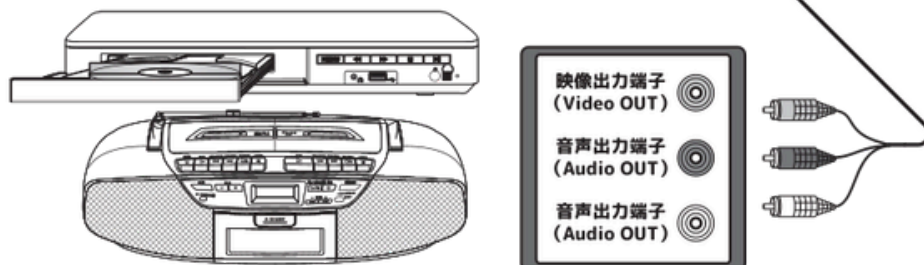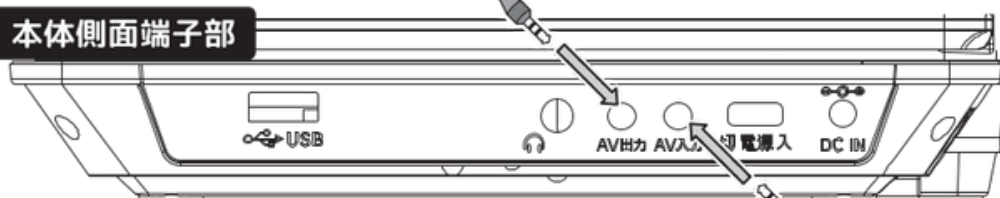

●外部機器からの映像などを入力する（本機をモニター等として使用する）

他の外部機器（ビデオデッキなど）再生する映像等を本機で視聴することができます。
 上図ご参照の上、付属の専用AVケーブルを使用して外部機器と正しく接続してください。

- ①外部機器側【AV出力端子(RCA端子※赤白黄)】に付属ケーブルの赤/白/黄の各端子を接続
- ②本機側【AV入力端子(ピン端子)】に付属ケーブルのピンジャックを接続

⚠ご注意ください

※本機と外部機器を接続する場合、必ず「本機専用 AV ケーブル（付属品）」をご使用ください。
 各端子部分の形状が同じケーブル類が多数市販されておりますが、付属品以外のものを使って
 本機と外部機器を接続しても仕様の違いによって「映像が出ない」「音声が聞こえない」などの
 事象が起こる場合があります。

※AV ケーブルを含む全ての付属品類およびパーツ類（本体以外）は全て無償保証の対象外です。

◎BLUETOOTH (ブルートゥース) 送信機能

本機には外部機器 (BT 対応スピーカーやヘッドホン等) と無線接続 (ペアリング) を行い、本機で再生する音源 (音楽 CD など) をお楽しみいただけます。

◎接続を行う (ペアリング)


- ① 本機側「主電源スイッチ」をオンにします。
- ② 接続する外部機器側の電源を入れペアリング設定ができる状態にします。

(※) 外部機器側の設定方法はその機器の取扱説明書等をご確認ください
 (※) 本機周辺に複数の BT 対応機器がある場合、接続する機器以外のものは BT 機能をオフにしてください (混線等により正しく接続できない場合があります)

- ③ 「設定」 (又は本体側「本体設定」) を押し [機能設定メニュー] を表示します。
- ④ [一般設定] → [BT メニュー] にカーソルを移動して「決定」を押します。
- ⑤ 黄色タグを[サーチ]に合わせて決定を押します。
 本機の周辺にある BT 接続が可能な機器を検索します。
 機器を検知すると機器名がリスト表示されます。

(※) サーチ完了まで若干時間がかかります。(約 10 ~ 30 秒程度)

- ⑥ 「▲/▼」で接続する機器名に[➡マーク]を移動させて「決定」を押します。
 ※接続が成功すると機器名の表示色が(白)から(青)に切り換わります。

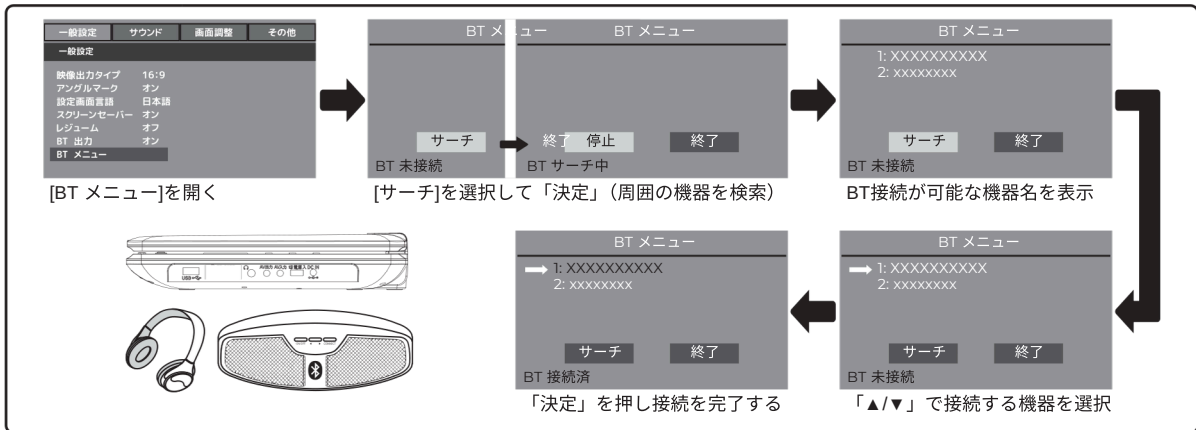

◎BT 接続を解除する

- ① [機能設定メニュー] → [BT 出力] → [オフ]
 - ② [BT メニュー] → 機器名に[➡マーク]を移動させて「決定」
- ※接続が解除されると機器名の表示色が(青)から(白)に切り換わります。

⚠️ ご注意ください

- ※本機側 BT 機能は送信専用です。他の機器からのデータ受信はできません。
- ※ペアリング接続範囲は約 10 m です。但し機器間に障害物がある場合や他の電子機器が周囲にある場合、範囲は可変します。
- ※Bluetooth 接続機能は無線による接続機能です。
 航空機内で使用する場合は各航空会社の指示に従ってください。

Bluetooth
 QDID : 153356
 Dec-ID : D051140



充電について

◎ 充電電池について

本機にはリチウムイオンポリマー電池（Li-po）が内蔵されております。
内蔵電池に充電済みであれば電源がない場所でもご使用が可能です。

◎ 充電方法

- 本書 P.14（電源の接続）を参照して、本機と電源を正しく接続します。
本機に正しく通電されると電源表示ランプが点灯し充電が開始されます。
（電源表示ランプの状態は下記参照）

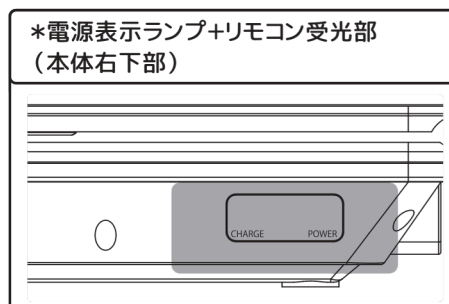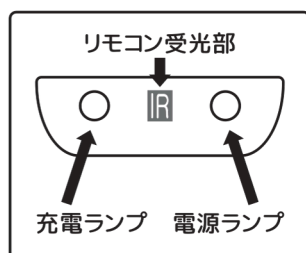

■ 電源表示ランプの状態

- * 充電ランプ：充電中に赤色に点灯します（充電が終わると点灯色が変わります）
- * 電源ランプ：主電源オン（入）で点灯します

◎ 充電時間／駆動時間

充電電池の電気が完全放電された状態から本体主電源オフ（切）状態で充電を開始した場合、満充電までの時間はおおよそ約 4 時間程度です。また満充電の充電電池のみで本機を駆動した場合、おおよそ約 2 時間程度のご使用が可能です。

* 上記記載の時間はおおよその目安です。使用環境や頻度等により異なりますのでご了承ください。

⚠️ ご確認ください

- ※お買い上げ初期時の充電電池は満充電状態ではありません。
 - ※充電電池はその特性上、高温時および低温時での充放電において容量が低下いたします。
 - ※ご家庭で充電する場合、必ず当機専用 AC アダプター（付属品）をご使用ください。
 - ※お車で充電される場合、「DC12V 車である」ことをご確認の上、当機専用車載用 DC シガーアダプター（付属品）をご使用ください。またお車のエンジンをかけた状態でご使用ください。
 - ※充電に要する時間や充電電池による駆動時間は使用環境や方法などにより変化します。また充電後の駆動時間は、お客様の環境や再生頻度・再生方法等に依存しますことをご了承ください。
 - ※充電電池は消耗品につき寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ充電電池の容量は少しずつ低下します。駆動時間が大幅に短くなった場合は、電池寿命と思われるので、カスタマーセンターまでお問合せください。（電池寿命の目安：充放電回数 約 500 回前後）
- （注）充電電池は消耗品につき無償保証の対象外です。電池の交換は有償による対応となります。

- （重要） 電池寿命が近い状態でさらに充放電を繰り返すとリチウム電池の特性上、異常な発熱や膨張が起こる場合があります。このような場合は電源から本体を外して機器の使用を止めてください。
- （重要） お客様ご自身による本体の開封や電池交換は大変危険ですので絶対に行わないでください。
- （推奨） 満充電になったら「電源」「アダプター」「本機」を全て外すことを推奨いたします。

△ ご注意 (ご確認) ください

※当項目以降で記載する『ボタン』の名称(「XX」)は、主に『付属品リモコン』のボタン名称を記載しております。お手元に付属品のリモコンをご用意の上、ご参照ください。
(本体ボタンの場合「操作できない場合」や「該当ボタンがない」場合があります)

◎ ディスクの再生 / 主な操作の手順

1. 電源を入れる
機器と電源を接続し、本体側面の主電源スイッチをオン(入)にします。
2. 機器にディスクをセットする
本体のディスクカバー開スイッチをスライドさせてディスクカバーを開き、ディスクのラベル面を上に向けてセットします。
ディスクをセットしてからカバーを閉じます。
(注) お買い上げ時はトレイ内部に「レンズ保護カバー(紙製)」が付いています。
本書 P.8 を参照して保護カバーを外してください。
(注) ディスクの読み込み面は手で触らないでください。
(注) カバーの開閉は丁寧に扱いください。破損や故障の原因となる場合があります。
3. 再生の開始
ディスクカバーを閉じると自動で再生が始まります。
(ヒント) 市販の映画ソフトなどの場合、はじめにソフトのタイトルなどが画面に表示されます。
この場合、リモコンや本体のボタン操作でデータの選択や再生を行ってください。
4. 一時停止
ディスク再生中にリモコン(または本体)の「再生/一時停止(▶||)」ボタンを押すと、再生を一時停止します。再度ボタンを押すと再生が再開されます。
5. 停止
再生中に「停止(■)」ボタンを押すと仮停止して、画面上に『再生キーを押し、継続』と表示されます。
仮停止の状態では、「再生/一時停止(▶||)」ボタンを押すと停止した場面から再生が再開されます。仮停止の状態では「停止(■)」ボタンを押すと完全停止となります。
6. 音量の調節
再生中に「音量+」ボタンを押すと音量が大きくなり、「音量-」ボタンを押すと音量が小さくなります。

7. 消音

再生中に「消音」ボタンを押すと音声のみを消すことができます。

消音状態で「消音」ボタンを押すと消音前の音量で出音します。

8. 場面のスキップ

再生中に「次へ (▶▶|)」「前へ (|◀◀)」ボタンを押すと、一つ次 (又は前) のチャプターにスキップ移動します。

(注) チャプター編集がされていないディスクでは機能しません。

9. 早送り・早戻し

再生中に「早送り (▶▶)」「早戻し (◀◀)」ボタンを押すと、早送り (又は早戻し) 再生を行うことができます。再生速度はボタンを押すごとに切り換わります。



10. 場面を選択して再生

「メニュー」ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。DVDソフトの内容から再生したいチャプターや字幕などを選択することができます。

(注) ディスクによってはメニュー画面がない場合があります。

11. アングルの切換

再生中に「アングル」ボタンを押すと映像のアングルを切り換えることができます。ボタンを押す回数によってディスクに記録編集された異なるアングルの映像に切り換わります。切換え可能なアングルの数と再生しているアングルの番号が画面に表示されます。

(注) アングル切換はマルチアングルで記録編集されたDVDでのみ使用可能な機能です。市販のDVDソフトの場合、ジャケットやケースカバーなどで仕様をご確認ください。

12. 音声切換

再生中に「音声」ボタンを押すと、音声 (言語など) を切り換えることができます。音声ボタンを押すたびに記録されている音声切り換わります。切換え可能な音声の数と再生している音声の番号が画面に表示されます。

(注) ディスクによってはタイトル画面などからでのみ切換え可能な場合があります。

13. 字幕切換

再生中に「字幕」ボタンを押すと、字幕を切り換えることができます。ボタンを押すたびに字幕言語が切り換わります。切換え可能な字幕の数と再生中の字幕の番号が画面に表示されます。


(注) ディスクによってはタイトル画面などからでのみ切換え可能な場合があります。

(注) 字幕データが収録されていないディスクではこの機能は使えません。

14. ズーム切換え


再生中に「ズーム」ボタンを押すと、映像の表示倍率を変更することができます。ボタンを押すたびに下記の順に表示倍率が変わります。

拡大表示中に「上下左右 (▲▼◀▶)」ボタンを押すと、画像を動かして表示範囲外の部分を見ることができます。

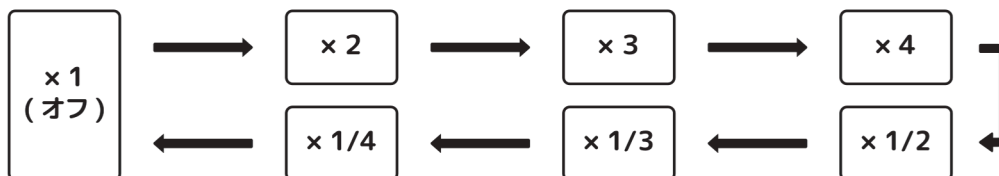

15. リpeat再生

再生中に「リpeat」ボタンを押すと、リpeat再生を行うことができます。ボタンを押すたびに下記の順にリpeat設定が切り換わります。

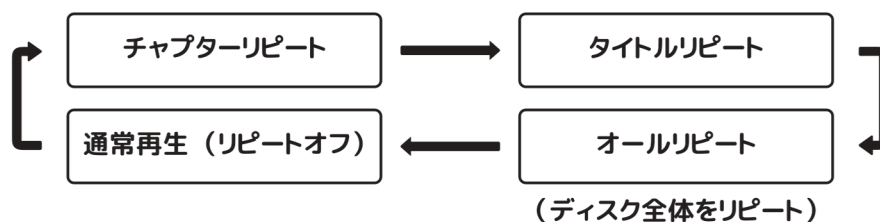

16. スロー再生

再生中に「スロー」ボタンを押すと、スロー再生を行うことができます。ボタンを押すたびに下記の順に再生スピードが切り換わります。

