


◎機器の機能や画質 / 音質の調整など、お好みに合わせて設定します

- 機器の設定や調整は「機能設定ページ」から行います。

(ヒント) [サウンド設定] 及び [その他] の項目の設定変更は DVD モードでのみ可能です。
変更した設定は全モード (DVD/AV/ 外部メモリー) に反映されます。
機器の設定の調整や変更は DVD モードから一括で行うことをお勧めします。

◎設定確認 (変更) の手順

- ① 主電源をオン (入) にします。
- ② 各モードのシステム起動後に「設定」ボタンを押すと画面に<機能設定ページ (下図)>が表示されます。

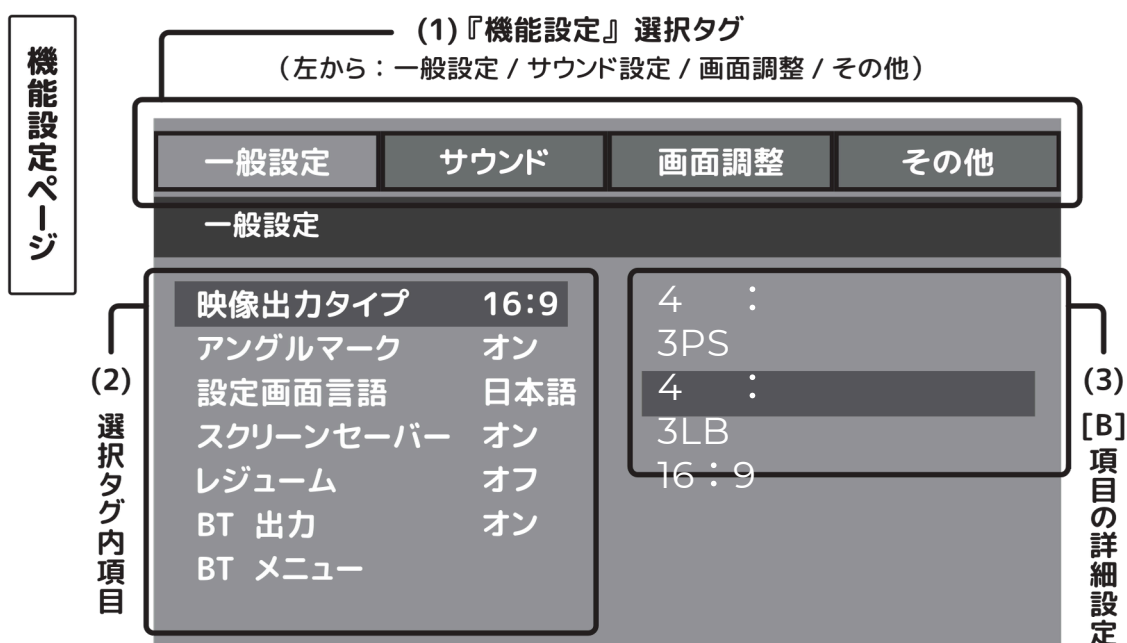

- ③ 「▲/▼/◀/▶」「決定」の各ボタンを利用して (1) (2) (3) の順に設定詳細の確認や変更を行います。
- ④ 各種設定を終えたら「設定」ボタンを押して設定を終了します。

※機能設定ページ内の各項目詳細につきましては本書 P.32 ~をご参照ください

■設定項目は以下の通りです

機能設定タグ	設定タグ項目
一般設定	映像出力タイプ アングルマーク 設定画面言語 スクリーンセーバー レジューム BT 出力 BT メニュー
サウンド設定	デュアルモノラル ダイナミックレンジ

機能設定タグ	設定タグ項目
画面調整	鮮明度 明るさ コントラスト 色調 彩度
その他	PBC 音声設定 字幕設定 メニュー言語 視聴制限 パスワード 設定初期化

【一般設定】(初期値は※印)

■映像出力タイプ

(1) 4:3/PS (2) 4:3/LB (3) 16:9 ※

■アングルマーク

(1) オン ※ (2) オフ

■スクリーンセーバー

(1) オン ※ (2) オフ

■Bluetooth 出力

(1) オン ※ (2) オフ

■設定画面言語

(1) 英語 (2) 日本語 ※

■ラストメモリ (レジューム)

(1) オン (2) オフ ※

■Bluetooth メニュー

(BT 接続設定 : P.16 参照)

【サウンド設定】(初期値は※印)

■デュアルモノラル

(1) ステレオ ※ (2) モノラル左 (3) モノラル右 (4) ミックスモノラル

■ダイナミックレンジ

(1) FULL ※ ~ 3/4 ~ 1/2 ~ 1/4 ~ OFF

【画面調整】(初期値は※印)

- 鮮明度
(1) 高 (2) 中※ (3) 低
- 明るさ ※ 00
(1) -16 ~ +16
- コントラスト ※ 00
(1) -16 ~ +16
- 彩度 ※ 00
(1) -9 ~ +9
- 色調 ※ 00
(1) -9 ~ +9

【その他】(初期値は※印)

- PBC (プレイバックコントロール)
* 再生プログラムが入ったビデオ CD や DVD ソフトで利用します
(1) オン※ (2) オフ
- 音声設定 (ディスク再生時の音声言語の設定)
(1) フランス語 (2) スペイン語 (3) 中国語 (4) 日本語※
(5) 韓国語 (6) ポルトガル語 (7) ロシア語 (8) タイ語
(9) 英語
- 字幕設定 (ディスク再生時の字幕言語の設定)
(1) 英語 (2) フランス語 (3) スペイン語 (4) 中国語
(5) 日本語※ (6) 韓国語 (7) ポルトガル語 (8) ロシア語
(9) タイ語 (10) オフ
- メニュー言語 (ディスクメニューの表示言語の設定)
(1) 英語 (2) フランス語 (3) スペイン語 (4) 中国語
(5) 日本語※ (6) 韓国語 (7) ポルトガル語 (8) ロシア語
(9) タイ語
- 視聴制限
(1) KID SAFE (2) G (3) PG-G (4) PG-13
(5) PG-R (6) R (7) NC-17 (8) 無制限※
- パスワード
(* 変更 → パスワード変更設定画面へ ※初期パスワード: "1111")
- 設定初期化
(* 実行 → 決定すると視聴制限以外の設定が初期化 (リセット))

◎故障かな?と思ったら、お問合せの前に下記および本書を再度ご確認ください。

機器全般

<ul style="list-style-type: none"> ・電源が入らない 	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品リモコンでは本体主電源のオン・オフは操作できません。 →主電源スイッチの確認 (P.10 / P.14) ・電源 (コンセント)・アダプター・機器の各接続部分が正確に取り付けられているかご確認ください。(P.14) ・内蔵充電機の充電状態をご確認ください。(P.17)
<ul style="list-style-type: none"> ・リモコンが効かない 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体のリモコン受光部に向けて操作してください。(P.13) ・リモコンの電池を交換してください。(P.13) <p>(注) リモコンと本体の間に障害物があると操作が効きません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・液晶画面が真っ暗 ・音だけ聞こえる ... など 	<ul style="list-style-type: none"> ・液晶画面がオフ設定になっていないかご確認ください。(P.12)
<ul style="list-style-type: none"> ・画面に斑点や線 ・音声の乱れ ... など 	<ul style="list-style-type: none"> ・「高圧線」「ネオン」「他の電子機器」などから電波 (磁気) 干渉が起きている可能性があります。本機を電波 (磁気) の影響が低い場所に移動してご利用ください。
<ul style="list-style-type: none"> ・作動中に電源が落ちた ・操作に全く反応しない ... など 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源 (コンセントやシガーソケット) からアダプターを外して本機の主電源をオフ (切) にした状態で、しばらく放置してみてください。(約 3 時間程度) 内部基盤等に溜った静電気を完全に放電することで機能が回復する場合があります。

ディスク/メディア

<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクを読込まない ・「不明なディスク」と表示される ・再生中に急に止まる ... など 	<ul style="list-style-type: none"> ・お買い上げ時にディスクトレイ内部に付いている「レンズ保護カバー」は取り除いてください。(P.8) ・ディスクに汚れやキズがないかご確認ください。 ・ディスクが正しくセットされているかご確認ください (P.18) ・モード (DVD/AV) をご確認ください。 ・ディスクの仕様が本機に対応していますか? (再生可能なディスク: P.7)
<ul style="list-style-type: none"> ・再生中に電源が落ちた 	<ul style="list-style-type: none"> ・2層式記録ディスクでは再生折り返し箇所の仕様である場合があります。この場合、電源が落ちた箇所の次のチャプターから再生できることがあります。

◎故障かな?と思ったら、お問合せの前に下記および本書を再度ご確認ください。

ディスク/メディア

<ul style="list-style-type: none"> 他の録画機器で録画したディスクが再生できない 	<ul style="list-style-type: none"> ビデオモード又は CPRM 形式で録画した DVD-R/RW ディスクはファイナライズ処理を行ってください。(P.7 / P.21) パソコン等で作成したディスクや収録時間が極端に短いデータは再生できない場合があります。 データの作成方法や保存方法、ディスクの仕様や互換性の不一致等により再生できない場合があります。
<ul style="list-style-type: none"> 音楽 CD が正しく再生されない ... など 	<ul style="list-style-type: none"> コピーコントロール CD の可能性があります。この場合、仕様上データ通りに再生できない場合があります。(P.37)
<ul style="list-style-type: none"> 外部メディア (メモリー) が利用できない 	<ul style="list-style-type: none"> 外部メモリー (USB) が本機の各端子に正確に取り付けられているかご確認ください。(P.23) 外部メモリーのファイルシステム (フォーマット) 形式をご確認ください。(P.30)

Bluetooth

<ul style="list-style-type: none"> 接続できない 接続が安定しない 音が遅れる ... など 	<ul style="list-style-type: none"> ペアリングが可能な接続範囲は約 10m です。但し本機と外部機器との間に障害物がある場合や周囲に他の電子機器がある場合、正しく接続できない場合があります。 本機の Bluetooth はバージョン 5.1 に準拠した規格です。外部機器側の受信環境 / BT バージョン等をご確認ください。 本機の BT 機能は音声データ送信専用です。接続できる外部機器は BT 音声受信用機器 (スピーカーなど) です。「スマートフォンからデータを受信する」等はできません。 DVD ソフト再生時に映像と出力音声がずれる (音が遅れる) 等の現象が生じる場合があります。これは無線送信により生じる事象に付き故障ではありません。
--	--

充電電池

<ul style="list-style-type: none"> 使用時間が短くなった 底面が膨らんできた 異常に熱を持つ ... など 	<ul style="list-style-type: none"> 内蔵されている充電電池の寿命により「底面が膨らむ (歪む)」ことがあります。電源 (コンセントやシガーソケット) からアダプターを外して本機の主電源をオフ (切) にして本機の利用を中止してください。充電電池の交換はカスタマーサービスまでご依頼ください。 ※充電電池の交換は有償対応サービスです (P.17)
---	--

製品仕様

本体サイズ重	264 × 192 × 45 mm ※折りたたみ時
量	約) 900 g ※バッテリー含む
電源	〈本体〉 DC12V 2.0A 〈ACアダプター〉 AC100~240V 50/60Hz
消費電力	約) 18 W
液晶	10.1型TFT / LEDバックライト / 1024*600(RGB)
スピーカー推	2W × 2
奨動作環境出	周辺温度：0~40℃ ※結露なきこと
入力端子	AV出力端子・AV入力端子・USB(A)ポート イヤホン出力端子・電源入力端子
内蔵充電池 (時間の目安)	Li-po 7.4V 2000mAh 14.8Wh (充電約4時間/駆動約2時間程度) ※使用方法や環境等により変化します
対応フォーマット (ディスク再生)	オーディオCD・CD-R/RW・DVDビデオ DVD-R/RW (CPRM/VRモード対応)
対応ファイル形式 (メディア再生)	〈動画〉 MPEG (MPEG1,2), AVI(MPEG2) ※SIZE:720*480 〈音楽〉 MP3 〈画像〉 JPEG
BLUETOOTH送信	Bluetooth ver.5.1 VDR/EDR 対応プロファイル：A2DP, AVRCP 出力：Class2 周波数帯域：2.402GHz~2.480GHz 最大送信距離：約10 m ※接続機器との間に障害物等がないこと

【付属品】 ・リモコン・ACアダプター・車載用DCシガーアダプター
・AVケーブル・イヤホン・車載用バッグ・取扱説明書・製品保証書

※仕様は製品の改善や品質向上の為、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

 **Bluetooth** QDID : 153356
Dec-ID : D051140

その他（各種注釈や免責など）

液晶パネルについて

- 液晶パネルは高精度の技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部（0.01%以下）に光らない画素や、常時点灯する画素がありますが、故障ではありませんので予めご了承ください。

ブロックノイズについて

- 機器の演算処理能力を超えたデータの再生や重複操作によりブロックノイズが発生する場合があります。ブロックノイズは映像の記録方式（MPEG）の性質上、完全に除去することはほぼ不可能です。またディスクの記録面の汚れやキズ、機器側のディスク読み取りレンズ部分の汚れやキズもブロックノイズ発生の原因となります。ディスクやレンズの汚れは市販のクリーナーなどを利用して取り除いてください。

コピーコントロール CD について

- CCCD（コピーガード付き CD）は CD の標準規格に合致していないため、本機では再生できない場合があります。CCCD の再生について支障がある場合、ディスク作成者（発売元）等にお問合せください。また標準規格外のディスクの使用を起因として機器の不具合や故障が発生した場合、無償保証の対象外となりますので予めご了承ください。

お手入れについて

- ディスク読み取りレンズのクリーニング
レンズ部が汚れるとディスクを正しく読み取れずに「音飛び」「画像の乱れやノイズ発生」など様々な症状が起こる場合があります。市販のレンズクリーナーを利用して汚れを取り除いてください。
- 結露
結露が発生した場合、ディスクや読み取りレンズ部分に水滴がつき、ディスクを正しく読み取れずに様々な症状が起こる場合があります。また機器内部の基盤や配線や充電電池などに水滴がつくと電流がショートして不具合や故障の原因となる場合があります。
結露が発生した場合、機器やディスクについた水滴は柔らかい布などで拭き取ってください。また機器内部の乾燥のため、湿度の低い場所へ機器を移動させ暫く放置してください。
- 機器のお手入れ
簡易な汚れは柔らかい布などで乾拭きしてください。汚れがひどい場合、柔らかい布などに「中性洗剤を水で5～6倍に薄めた液体」を浸してよく絞ってから拭き取りってください。
その後必ず乾いた布で乾拭きしてください。
（注）アルコール・シンナー・強い酸性（アルカリ性）の洗剤は使わないこと
ケースや塗装の変形・変色・色落ちなどの原因となります
（注）お手入れ時は電源アダプターを外し主電源をオフ（切）にすること

その他（各種注釈や免責など）

製品の廃棄について

- 製品を廃棄する場合はお住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。
（注）自治体により「燃えないゴミ」「資源ゴミ」「粗大ゴミ」「小型電気製品回収」など
取り扱い方法が異なりますのでご注意ください

免責について

- お客様（又は第三者）が本製品の使用によって生じた損害等について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社では一切その責を負いませんので予めご了承ください。
（誤使用により生じた故障・使用中の故障・その他の不具合事象等含む）
- 当社が関与しない機器（他メーカー機器やデータやソフト等）などとの組み合わせによる誤作動や故障やその他不具合などによって生じた損害等について、当社では一切その責を負いませんので予めご了承ください。
- 取扱説明書（本書）の記載事項を守らないことにより生じた損害や事故等について、当社では一切その責を負いませんので予めご了承ください。

アフターサービス／保証規定

保証書（別添）

- 本品付属品として製品保証書が同梱されています。お買い上げ販売店にて「お買い上げ日」「販売店情報」を正確にご記入いただき、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

「充電電池の交換」や「修理」をご依頼される場合

- 本書をお手元にご用意の上、当社お客様サポートセンターまで「電話」「FAX」「E-MAIL」「当社ホームページ問合せフォーム」にてお問合せください。お問合せ内容を確認の上、その内容に適したサポートをご案内させていただきます。

お客様サポートセンター

 **03-5670-0328**

（電話受付時間：【平日】10:00～12:30 / 13:30～17:00）

あかーと

検索

<https://akart.jp>



〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 5-26-15-1F
株式会社AKART.（アカート） サポートセンター
FAX: 03-5670-0378 / E-MAIL: support@akart.jp

（注）休日明けの営業日等は電話が混み合い繋がりにくい場合がありますので予めご了承ください。

アフターサービス／保証規定

保証規定

- 保証書（別添）に記載された「保証期間」において製品（本体）の故障や不具合が発生した場合、当社保証規定に準じて無料で修理等を行うことをお約束いたします。保証期間内に修理等をご依頼いただく場合、無料保証の対象であるかをご確認の上、「お客様サポートセンター（P.38）」までお問合せください。
 - (1) 無料保証を受ける場合、「必要な情報が正しく記入された保証書（別添）」または「保証書に準ずる書類（購入店舗や日時を証する書類など）」をお手元にご用意の上、当社サポートセンターまでお問合せください。
(注) 当社サポートセンターにおいて「店舗名やご購入日時が確認できない」場合、無料保証の対象外となりますので予めご了承ください。
 - (2) 無料保証の対象は製品本体のみです。付属品（消耗品）は保証対象外です。
 - (3) 下記のような場合、保証期間内であっても原則として有料対応となります。
 - 保証書（又は準ずる書類）のご提示が無い場合
 - 保証書に必要な情報が記入されていない場合
あるいは字句が書き換えられている場合
 - 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷
 - ほこり、昆虫類等の侵入、火災、天変地異（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧などで生じた故障、損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用途など）で使用された場合の故障、損傷
 - 本製品以外を起因とする不具合や故障、損傷
 - ご使用に伴う摩耗や色あせなどの外観上の変形や不具合
 - 消耗品および付属品類の交換（修理）費用
 - 離島または離島に準ずる遠隔地への輸送費用
 - (4) 当規定による保証は日本国内においてのみ有効です。（Warranty void only Japan）
- 修理等の対応サービスについて
 - ※ 出張による修理や設置などのサービスは一切行っておりませんので予めご了承ください。
 - ※ 故障や不具合に対する対応サービスが「新品（代替品含む）との交換」となった場合、次回以降の対応につきましてはすべて有料での対応とさせていただきます。
 - ※ 当社と未取引の販売店（代理店を含む）でお買い上げいただいた場合、お買い上げ店での対応となる場合があります。
 - ※ 個人間での売買（オークション等含む）や譲渡されたものは無料保証の対象外となりますので予めご了承ください。
 - ※ 修理対応を行う場合、機器内部のパーツ部品交換などの為、仕様等が若干変わる場合がありますので予めご了承ください。

型番：OT-BD101AK

長期間ご使用されていなかった場合、再度ご利用いただく際に点検をお願いいたします。



愛情点検

ご使用いただく前に ...

- 本体ケース（プラスチック部）に歪みや変形や割れなどはありませんか？
- ケーブル類に破損や断線や錆などはありませんか？
- その他の異常や故障が見つかった？

ご使用中やご使用後に ...

- 充電時に正しく充電が行われていますか？
- 充電機で駆動した場合の動作に異常はありませんか？
- 本体やアダプターが異常に熱くなる？ 異音や異臭がする？

(お願い) ● 上記のような場合、機器の故障や事故防止のため、

- ① アダプターをコンセントから外してください。
 - ② 本体の主電源をオフ（切）にしてください。
- ①/②の後、お客様サポートセンターまでご連絡ください。(修理や点検に要する費用なども合せてご案内いたします)

お客様サポートセンター

 **03-5670-0328**

(電話受付時間：【平日】 10:00 ~ 12:30 / 13:30 ~ 17:00)



〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 5-26-15-1F

(株)アカートお客様サポートセンター

FAX: 03-5670-0378 / E-MAIL: support@akart.jp

(注) 休日明けの営業日等は電話が混み合い繋がりにくい場合がありますので予めご了承ください。