

冷却クールミストファン

Size:80mm×150mm

表面

ROOMMATE® 冷却クールミストファン

取扱説明書

RM-244H-WH
RM-244H-BU



ご使用前に必ずお読みください
この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付
※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」、および「注意」に区分しています。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定される内容

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定される内容

① 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。
② 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

安全上のご注意

△ 危険

- 火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない
・周囲温度が 40℃以上になる可能性がある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管・放置しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない
・ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
・破裂や火災のおそれがあります。
- 内部や本体の隙間に金属屑などの異物を入れない
・発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない
・ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- ミスト吹出口の超音波振動子に触れない
・痛みを感じる場合があります。

△ 警告

- 本製品を本来の用途以外に使用しない
・水をはかり、水に濡れた手で使用しない
・本製品は防水仕様ではありません。発煙、発火、感電の原因になります。
- 本製品が濡れているときや、湿気が多い場所では使用しない
・以下の場所では使用、充電しない
・可燃性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
・火気（コンロ、ストーブなどの近くや高温の場所）
・ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所
・発煙、発火、破裂、感電などの原因になります。
- ペットや子供の手の届く所に置かない
・事故などの原因になります。
- ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。
- 本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不注意に触れない
・方が、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- 周囲温度が 10℃未満、もしくは 35℃以上の環境で充電しない
・破裂や火災のおそれがあります。

安全上のご注意

△ 警告

- 充電中に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分などが付着している場合は取り除いてから充電をしてください。水分が付着している場合は充電しないでください。
- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下の症状のときは、ただちに使用を中止する
・本製品が異常に熱い
・本製品に深い臭いや変形がある
・焦げくさい臭いがする
・ヒリヒリと電気を感じる
・ケーブルを動かすと、通電したりなかったりする
・発煙、発火、感電などの原因になります。
- 内部のバッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
・電解液に引火し、破裂、発火のおそれがあります。
- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電する
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルなど破損、取り付いた状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
・異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、回転部に髪が巻き込まれるようにする
・事故やけがの原因になります。

安全上のご注意


△ 注意

- 自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
・事故やけがの原因になります。
- 使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない
- ファンの中に異物を入れない
・ファンがロックし発煙、発火のおそれがあります。
- 車上などに立てて使用中はミスト機能を使用しない
・ミストの水が落ち、故障の原因となります。
- 以下のような場所に保管しない
・屋外や窓際など雨や水のかかる場所
・油煙や湯気、湿気が多い場所
・寒暖の差が激しい場所
・腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
・直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
・火気、感電、故障、けがの原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。


本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
※説明のため実際の表示とは異なります。

各部の名称

正面

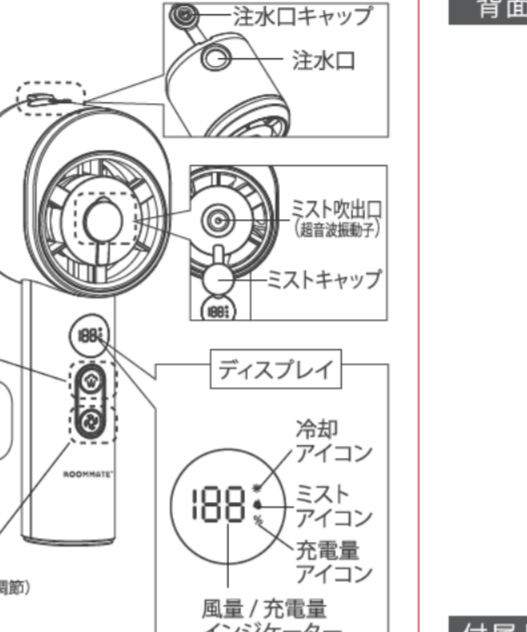


背面

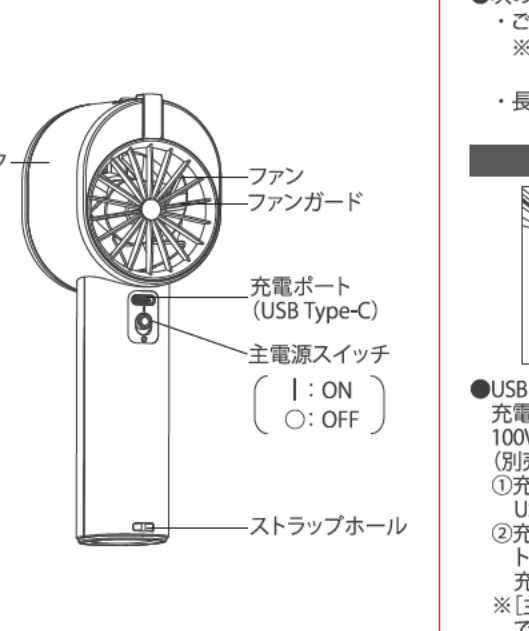


※説明のため実際の表示とは異なります。

各部の名称

背面

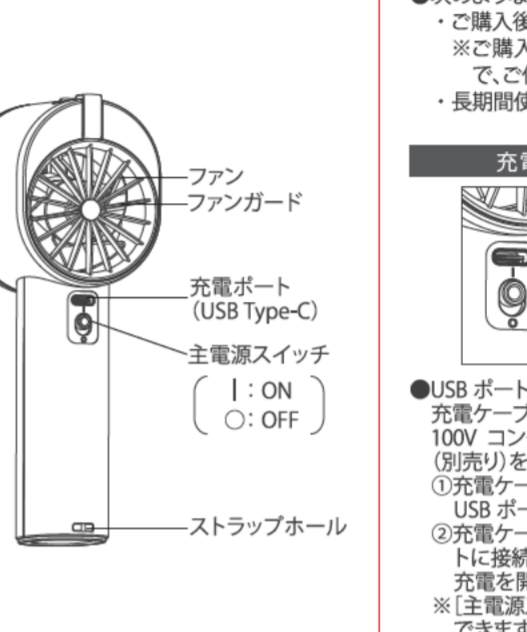


付属品



充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。
・ご購入後はじめてご使用になるとき
・ご購入時には電池が十分に充電されておられないので、ご使用前に必ず充電してください。
・長期間使わなかったとき

充電方法

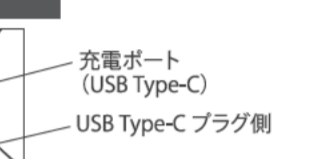

- USBポート（ACアダプターなど）から充電する際は、付属の充電ケーブル（USB Type-C）を使用してください。100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター（別売り）を使用してください。
- ①充電ケーブルの USB Type-A プラグ側を電源を供給する USBポートに接続します。
- ②充電ケーブルの USB Type-C プラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電量（バッテリー残量）と[%]が点滅し、充電を開始します。
※【主電源スイッチ】は ON/OFF どちらになっていても充電できます。
- ③充電中は充電量と[%]が点滅します。
- ④満充電になると充電量表示が「100」になり、充電量と[%]が点滅から点灯に切り替わります。
- ⑤充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。
※本製品は充電ケーブルを接続した状態で使用できますが、充電中のファンなどの動作はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

充電のしかた

市販のACアダプターでの充電について

- 本製品は市販の AC アダプターで充電することができます。ACアダプターの推奨仕様
・出力(OUTPUT)：5V/2A以上
・出力端子：USB Type-A 端子
※市販されている全ての AC アダプターで充電できることを保証するものではありません。

低(リ)バッテリー表示・充電切れについて

- バッテリー残量が 10%未満になると充電量と [%] が点滅し、充電が切れると電源が OFF になります。
※バッテリー残量が少なくなると、表示が切り替わらないなど動作が不安定になる場合があります。
※充電切れのまま長期放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。


お願い

- 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを持たずに先端のプラグを持ってください。
断線による故障の原因になります。
- ラジオやテレビなど雑音が入るときは、市販の AC アダプターなど充電器をテレビなどから 2m以上離してください。

裏面

使用方法

ファン機能

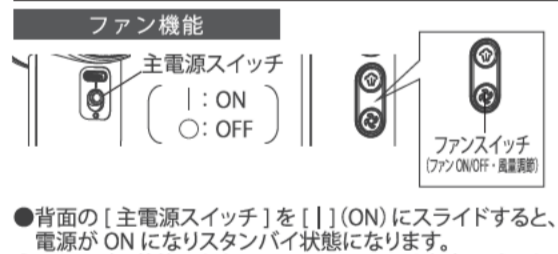


- 背面の【主電源スイッチ】を【】(ON)にスライドすると、電源が ON になりスタンバイ状態になります。
- スタンバイ状態のとき【ファンスイッチ】を短押しすると、ファンが風量 01 で回転します。インジケータは風量と現在のバッテリー残量を交互に表示します。
- 【ファンスイッチ】を短押しすると 25 段階毎に風量が切り替わります。(最大 100 段階)
- ファン動作中に【ファンスイッチ】を長押しすると、風量は 1 段階ずつ増加または減少します。
- 押しなす度に風量の増減が切り替わります。
- 風量 100 の状態で【ファンスイッチ】を短押しすると、風量が 100 未満の状態ではファンを OFF にできません。ファンを OFF にするには、一旦風量を 100 にしてから【ファンスイッチ】を短押ししてください。
- 【主電源スイッチ】を OFF にすると、電源が OFF になりすべての動作が停止します。

ファンスイッチ		風量
短押し	長押し	ファン ON / 01
1 回目		25
2 回目		50
3 回目	1 ステップずつ風量増減	75
4 回目	(最大 100 まで)	100
5 回目		
風量 100 の次		短押し:ファン OFF 長押し:100から減少


使用方法

ミスト機能

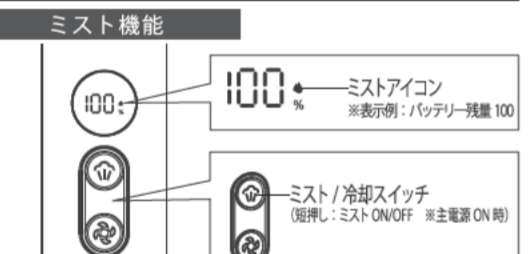

注水

- ①【主電源スイッチ】を【】(OFF)にし、充電ケーブルを接続している場合は抜いてください。
- ②付属品の注水ボトルに水を入れます。
- ③本体上部の注水口キャップを開け、注水ボトルで水を入れます。
※タンクの 8 分目を目安に水道水を入れてください。水を水近くまで入れたままキャップを閉めると、内部圧力が一時的に高まり、ミスト吹出口から水が漏れることがあります。
※ミネラルウォーター・純水は使用しないでください。
※直接水道水の蛇口から水を入れてください。
- ④注水口キャップを閉じます。

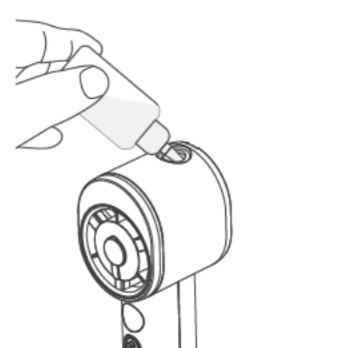


使用方法

ミスト噴射

- 前面の【主電源スイッチ】を【】(ON)にスライドすると、電源が ON になりスタンバイ状態になります。
- スタンバイ状態のときに、ミストキャップを外して【ミスト/冷却スイッチ】を短押しすると、【ミストアイコン】が点灯しミスト吹出口からミストを噴射します。
- ミストのみで使用する場合は、インジケータは現在のバッテリー残量を表示します。
- ミストは約 10 分で自動停止します。続けて使用する際は、再度【ミスト/冷却スイッチ】を短押ししてください。
- 【主電源スイッチ】を OFF にすると、電源が OFF になりすべての動作が停止します。
- ※ファンが動いていない場合でも、ミストは使用できます。また、ファンを OFF (スタンバイ状態)にしてもミストは停止しません。
- ※噴射するミストの量は調節できません。
- ※ミストを使うときは、ミスト吹出口(超音波振動子)の上にタンクがある状態で、本体を手を持って使用してください。
- タンクを横、または下向きにして使用すると、超音波振動子に水が溜まりミストが出ない場合があります。
- ミスト吹出口に水滴が付着していると、ミストが出ない場合があります。ミスト吹出口の水滴をティッシュペーパーなどでやさしく拭き取ってください。
- ※タンクに水を入れた状態で保管しないでください。ミスト吹出口から水滴する場合があります。
- ※ミスト使用後は、タンクに残った水をすべて排出し、ミストキャップを取り付けてください。残った水に雑菌が繁殖するおそれがあります。

使用方法

冷却ミスト機能

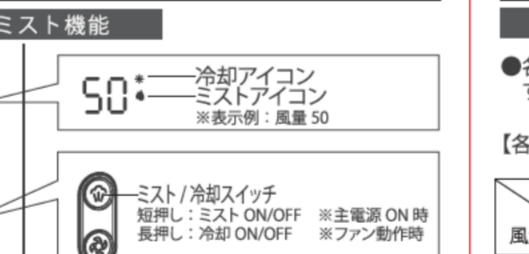

- 冷却ミスト機能を使用する際は、ファンを回転させます。
※冷却ミストはファン動作のみ使用できます。
- ミストキャップを外して【ミスト/冷却スイッチ】を短押しすると、【ミストアイコン】が点灯しミスト吹出口からミストを噴射します。
- ファンが回転し、ミストを噴射しているときに【ミスト/冷却スイッチ】を長押し(約 2 秒)すると、【冷却アイコン】が点灯しミストが冷たくなります。
- 冷却ミストは約 10 分で自動停止します。続けて使用する際は、再度【ミスト/冷却スイッチ】を短押しした後【ミスト/冷却スイッチ】を短押ししてください。
- 冷却ミスト噴射中に【ミスト/冷却スイッチ】を短押しすると【ミストアイコン】および【冷却アイコン】が消灯し、ミストが停止します。
- 【主電源スイッチ】を OFF にすると、電源が OFF になりすべての動作が停止します。

使用方法

使用時間の目安

- 各風量・モードにおける使用時間の目安は以下の通りです。

モード	ファン		ファン + ミスト		ファン + 冷却ミスト	
	オン	オフ	オン	オフ	オン	オフ
01	8 時間 30 分	4 時間	2 時間	2 時間	2 時間	2 時間
25	5 時間	3 時間	1 時間 40 分	1 時間 40 分	1 時間 30 分	1 時間 30 分
50	4 時間 30 分	2 時間 30 分	1 時間 30 分	1 時間 30 分	1 時間 20 分	1 時間 20 分
75	2 時間 30 分	2 時間	1 時間 20 分	1 時間 20 分	1 時間 10 分	1 時間 10 分
100	2 時間	1 時間 30 分	1 時間 10 分	1 時間 10 分	1 時間 10 分	1 時間 10 分

※ミスト・冷却ミストは約 10 分で停止します。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

- お手入れの際は必ず主電源を OFF にし、充電ケーブルを抜いてから行ってください。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- 本製品は繊維を取り外しでの清掃はできません。
- 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 濡れかどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- ミスト吹出口(超音波振動子)にカルキなどの異物が付着した場合は、綿棒などでやさしく拭いてください。

保管

- 長期間保管する場合は、過放電防止のため、3 か月に一度充電をしてください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- タンクは乾燥させてから保管してください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
- 水のかかる場所、湿気が多いところには保管しないでください。

廃棄

- 廃棄する際は、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品名	冷却クールミストファン
品番(カラー)	RM-244H-WH(クールホワイト) RM-244H-BU(アイスブルー)
サイズ(約)	W60×D60×H170mm
質量(約)	240g
主な材質	ABS 樹脂、ポリカーボネート シリコン樹脂、アルミニウム
風量	100 段階 短押し：01・25・50・75・100(25 段階毎調節) 長押し：01～100(1 段階毎調節)
水タンク容量(約)	30 mL
噴霧量(約)	3 mL/分
電源	DC5V / 2A
定格消費電力	9.5W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	3 時間
使用環境温度	10℃～40℃ (充電環境温度：10℃～35℃)
付属品	充電ケーブル(USB Type-C)、注水ボトル(30mL) 取扱説明書、ネックストラップ
原産国	中国

※使用時間は目安です。使用環境や使用頻度、充電の状況や機能の使用状況により異なります。
ACアダプター(5V/2A)は付属していません。市販のものをご用意ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、真実なる場合は、使用を中止してください。
修理をお申し上げの際は販売店にご依頼ください。

■修理の際は、下記の保証規定の範囲内で無償修理(または交換)いたします。
※販売店印がない場合は無償です。必ず印の有無をご確認ください。
※お印がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店のお印がない場合は、レビューなどの購入を証明できる物を保証書に添付してください。
※販売店へのお問い合わせ
お買い上げ日、貴店の所在地、名称・電話番号および、お客様にお渡ください。
※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)いたします。
- 次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または保証期間外での修理、損傷
⑤中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション購入などの中古品を含む)
⑥本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
⑦消耗品の故障
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合は、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

保証書(保証の範囲)

品名	冷却クールミストファン
品番(カラー)	RM-244H-WH(クールホワイト) RM-244H-BU(アイスブルー)
保証期間	お買い上げ日より 6 か月
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 お名前 TEL
販売店	所在地 〒 名称 TEL

販売元 **ダイヤモンドヘッド株式会社**

サポートセンター

0120-123-187

※お問い合わせの際は、製品名・品番をご確認ください
受付時間 10:00～12:00/13:30～17:00 (土・日・祝祭日を除く)