ROOMMATE®


13L 超音波加湿器
RM-249TE

V 1.0

取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
内容を十分理解されたうえで正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる所に
大切に保管してください。

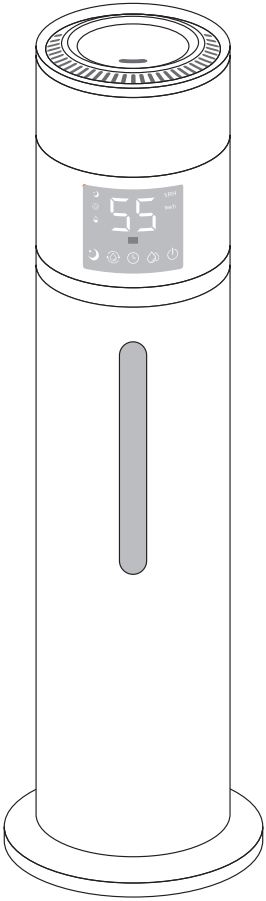

もくじ

安全上のご注意 …… P2
ご使用の前に
　組み立て・付属品 …… P6
　各部の名称 …… P7
　ディスプレイ・操作部 …… P8
　リモコンについて …… P9
　電池交換のしかた …… P9
　給水する …… P10
　設置について …… P11
使いかた
　電源を入れる …… P12
　加湿量を調整する …… P13
　湿度設定をする …… P13
　タイマーを設定する …… P14
　スリープモードで運転する …… P14
お手入れのしかた …… P15
故障かな?と思ったら …… P17
製品仕様 …… P19
アフターサービスについて …… P20
保証書 …… P21

本製品は一般家庭用です
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。
ここでは注意事項を「⚠警告」と「⚠注意」の２つに区分して安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

記号は＜禁止＞(しないでください)を表示します。　記号は＜強制＞(必ずしてください)を表示します。

⚠警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

分解・修理・改造をしない
禁止
感電や火災・故障の原因になります。
※点検・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

延長コードの使用やたこ足配線をしない
禁止
定格を超えると発熱し、火災の原因になります。

水やその他の液体につけたり、それらをかけたりしない
水ぬれ禁止
ショートして、感電・火災の原因になります。

交流100V以外の電源で使用しない
禁止
感電・火災の原因になります。

電源コードに次のようなことをしない
禁止
傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・加熱する・挟み込む・加工する。
守らないと感電や火災・故障の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
指示
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

雷が鳴り出したら運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグを抜く
感電・火災・故障の原因になります。

お手入れ時や移動時、ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグを抜く
感電・けがの原因になります。

電源プラグやその付近にホコリや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く
指示
異物が付着すると、発火による感電・火災の原因になります。

電源プラグをゆるんだコンセントに差し込まない
禁止
感電・火災の原因になります。

傷んだ電源プラグ・電源コードや差し込みがゆるんだコンセントは使わない
禁止
感電・ショート・発火の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
ぬれ手禁止
感電・けがの原因になります。

安全上のご注意 必ずお読みください

（警告のつづき）

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

禁止

水を含む液体を、水タンク以外の場所に入れない

感電・火災の原因になります。

禁止

ミスト吹出口や本体に布などをかけたり、かぶせてふさぐなどして使用しない

本体や周辺がぬれたり、モーターの過熱や故障の原因になります。

禁止

ミスト吹出し口や本体のすき間へ指や異物を入れない

感電・けが・故障の原因になります。

禁止

ミストを吸入しない

健康を害する原因になります。

指示

水タンクの水は毎日新しく入れ替える

水を入れ替えずに長期間使用すると、健康を害する原因になります。
雑菌やカビなどが繁殖し、異臭が発生したり、健康を害したりする原因になります。

禁止

お湯を使用しない

40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。

禁止

犬や猫などのペットの近くで使用しない

ペットがケーブルや本体を傷つけると、火災の原因になります。

禁止

電気製品や精密機器（PC）などに直接ミストがかかる場所で使用しない

ミストが電気製品やPCなどにかかると、製品の故障や感電・ショートの原因になります。

禁止

お子様や、取扱いに不慣れな方だけで使用しない お子様の手の届く場所で使用、保管しない

感電・けがの原因になります。

指示

煙・異臭・異音などの異常が発生したら電源を切り、電源プラグを抜く

感電・火災の原因になります。

※異常が発生した場合は販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

禁止

湿度が 85%以上になるような場所で使用しない

水濡れ、故障の原因になります。

禁止

屋外で使用しない

火災の原因になります。

禁止

カーペットなどの柔らかい敷物の上に直接置いて使用しない

本体の吸気口がふさがり、故障や水漏れの原因になります。

安全上のご注意 必ずお読みください

（警告のつづき）

⚠警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

水タンクなどのお手入れに塩素系・酸性タイプの洗浄剤を使用しない

禁止

有毒ガスが発生し、健康を害する原因になります。
お手入れには台所用中性洗剤をご使用ください。

使用時、保管時ともに火気や熱源に近づけない

禁止

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

以下のような場合は、ただちに使用を中止して修理をご依頼ください

指示

- 電源コードの被膜が破れている。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
- 本体、操作部に水がかかった。
- 触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他、何か異常や故障がある。

⚠注意　人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

使用中および使用後直後は本体に不用意に触れない

禁止

本体が高温になっている場合があります。ミストに長時間触れたり、本体に不用意に触れるとやけどのおそれがあります。

製品に強い衝撃をあたえない

禁止

故障・破損・感電の原因になります。

ラジオやテレビに近づけない

禁止

ラジオやテレビからは2m以上離して設置してください。ノイズが入ることがあります。

スピーカーやIH調理器（電磁調理器）などの磁気の出る機器の近くに置かない

禁止

正常に動作しない場合があります。

次のような所で使わない

禁止

感電や火災、故障の原因になります。

- 機械油などの油成分が浮遊している所、またガスレンジなどの炎の近く
- 暖房器具などの温風吹き出し口の前
- 引火性のガスのある所
- 雨や水しぶきのかかる所
- 湿気やホコリが多い所、湯煙や湯気が当たる場所
- カーテンなどの近くや不安定な場所
- 暖房器具の近く
- 直射日光の当たる所

水タンク内の水が凍結しないよう注意する

指示

故障の原因になります。
凍結のおそれがあるときは、水タンク内の水を捨ててください。

安全上のご注意 必ずお読みください

⚠注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容



本体を傾けない

水タンク内に水が入った状態で本体を傾けると、水がこぼれるおそれがあります。



超音波振動板に触らない

超音波振動板に直接手で触れたり、傷つけたり、押したりしないでください。事故や故障の原因になります。



ミスト吹き出し口から水を入れない

故障やけがの原因になります。



木製の床に直接置かない

湿気により、床が傷む原因になります。



転倒させない

水漏れや火災の原因になります。
転倒して水が漏れたときは、十分に乾燥させ、安全を確かめたうえで使用してください。
万一、電源が入らない場合は販売店または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。



製品を移動させる際は、本体部分を持つ

水タンクが外れると、水がこぼれて周囲がぬれることがあります。



使用中、使用直後は移動させない

水がこぼれて周囲がぬれることがあります。



排水は正しい方向、方法でおこなう

排水方向を誤ると、本体内部に水が入り、火災・感電・ショートの原因になります。



電源プラグのホコリは乾いた布で定期的に拭き取る

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電・故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

電源コードが損傷し、感電・火災・ショートの原因になります。



洗剤・殺虫剤などのスプレーを吹きかけない

製品の破損・変質や、けがの原因になります。



製品を引きずらない

床が傷つく原因になります。


ご使用の前に


組み立て・付属品


●梱包材、保護材、ビニール袋、結束材などを外してください。
●安定した水平な場所で組み立ててください。

【付属品】
- ドライバー
- ベース部固定用ネジ6本（予備2本含む）
- お手入れ用ブラシ
- 取扱説明書（保証書付き）


1. ベース部を組み立てます。
裏側の結合部を差し込みます。

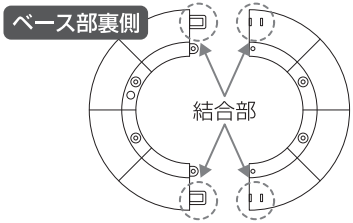


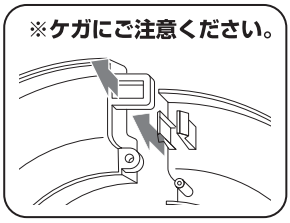

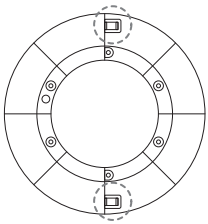



2. ベース部を下部水タンクに取り付けます。
付属のドライバーを使い、付属のベース部固定用ネジで固定します。
※緩みがないように、しっかりと固定してください。

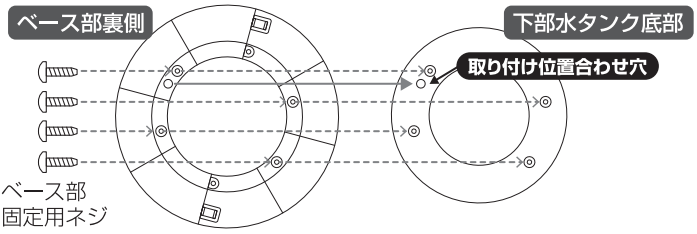

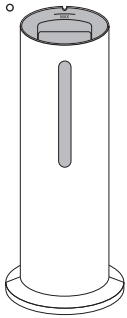


3. 本体を下部水タンクセットします。
汲み上げホース・汲み上げポンプを水タンクの中に配置します。
背面の結合部を組み合わせます。汲み上げホースを曲げないようにご注意ください。

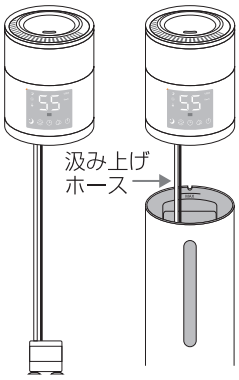

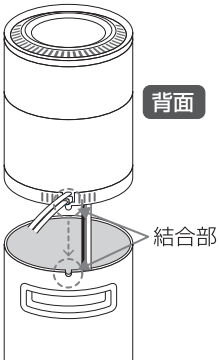



上部カバーの取り付け位置

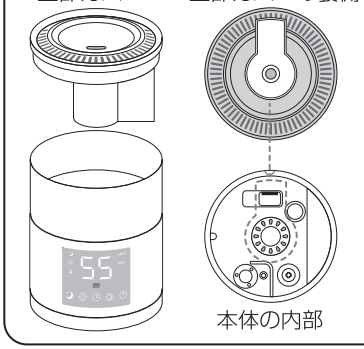

ご使用の前に

各部の名称

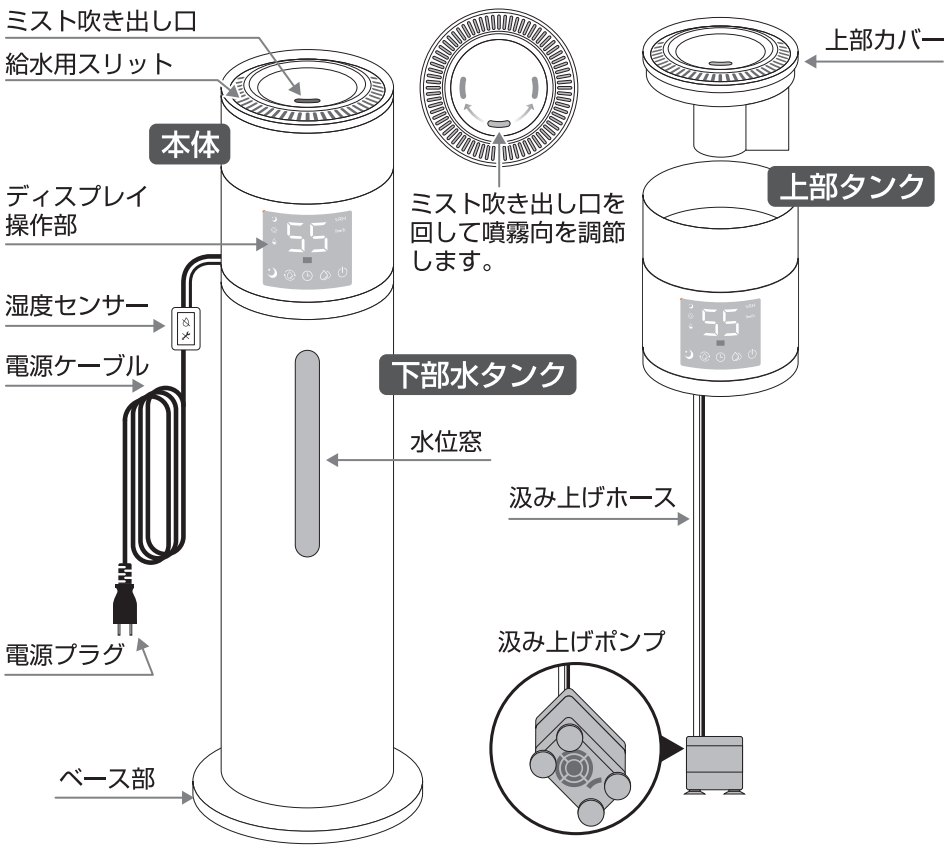

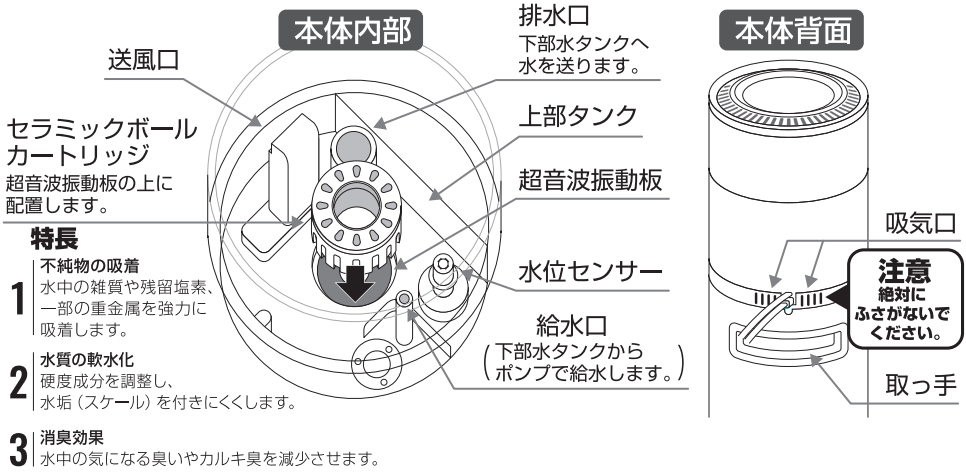

特長


1 **不純物の吸着**
水中の雑質や残留塩素、一部の重金属を強力に吸着します。

2 **水質の軟水化**
硬度成分を調整し、水垢（スケール）を付きにくくします。

3 **消臭効果**
水中の気になる臭いやカルキ臭を減少させます。

ご使用の前に

ディスプレイ・操作部

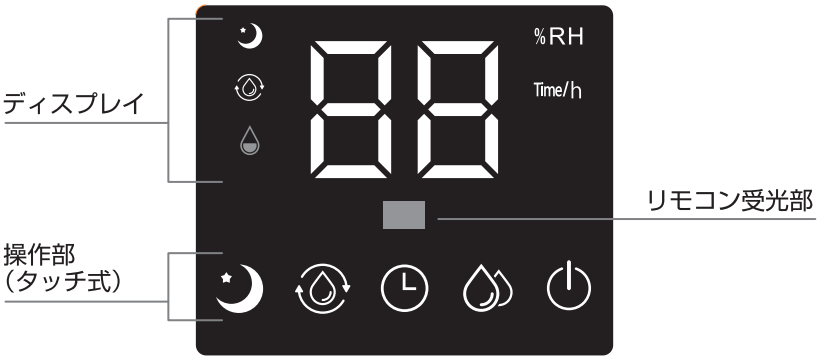

【電源】
ボタン／ランプ

電源

電源プラグをコンセントに差し込むと、ピッと音が鳴り、ディスプレイのランプがすべて点灯し、すぐに消灯します。その後【電源】ランプが点滅し、スタンバイ状態になります。【電源 ON/OFF】ボタンを押すと運転を開始します。初期設定：加湿量「3」で運転します。現在の湿度が画面に表示されます。

【湿度設定】
ボタン／ランプ

湿度設定

【湿度設定】ボタンを押すと、加湿が始まります。（※アイコンが点灯）初期設定湿度は55%RHです。湿度は、30%～50%→「－－」→55%～95%の範囲で設定できます。「－－」が点滅する場合は、湿度設定が解除されたことを意味します。お好みの湿度値を設定すると、選択値が点滅し、指定された数値に合わせて加湿します。現在の湿度が表示され、湿度が設定値に達すると加湿が停止します。湿度が設定湿度を5%下回ると加湿が再開します。ボタンをもう一度押すと湿度設定が終了します。

【タイマー】
ボタン／ランプ

タイマー設定

【タイマー】ボタンを押すと、時間がディスプレイに表示されます。【タイマー】ボタンを押して1時間から14時間まで設定できます。点滅から点灯に変わると設定完了です。もう一度ボタンを押すとタイマー設定がオフになります。設定時間が経過すると、自動的に電源がオフになります。
※タイマー時間はカウントダウン表示され、現在湿度と交互に表示されます。

【加湿量】
ボタン／ランプ

加湿量設定

加湿量（ミスト量）の初期設定は3です。【加湿量】ボタンを押すと「3」→「2」→「1」が表示されます。お好みに合わせて設定変更ができます。

【スリープモード】
ボタン／ランプ

スリープモード

【スリープモード】ボタン押すと、すべてのディスプレイが消灯します。（スリープモードアイコンがほのかに点灯）消灯中も運転を続けます。いずれかのボタンを押すとスリープモードは解除されます。スリープモード中に水不足が発生した場合、水不足インジケーターが点灯し、約5秒後に自動的に電源が切れます。

水切れランプ

タンク内の水がなくなると、水切れランプが点滅し、自動的に電源が切れます。水タンクに水を補充し、電源ボタンを押すと加湿を再開します。

%RH

湿度表示

稼働すると周囲湿度が表示されます。

Time/h


タイマー表示

設定すると時間が表示されます。

ご使用の前に

リモコンについて

・ご使用の前にリモコン下部右側の透明な絶縁フィルムを右方向にゆっくり引っ張り抜いてください。
・リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
・リモコン受光部の正面から3メートル、左右30°以内が受光範囲です。
※各ボタンの機能については、P8をご参照ください。

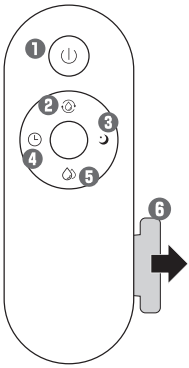

❶【電源 ON/OFF】ボタン
❷【湿度設定】ボタン
❸【スリープモード】ボタン
❹【タイマー】ボタン
❺【加湿量】ボタン
❻絶縁フィルム




ご使用の前に引っ張り抜いてください。

絶縁フィルム


電池交換のしかた

① ドライバーで電池カバーのネジを外します。
※付属のドライバーでは外すことはできません。別途ご用意ください。


② 電池カバーを外します

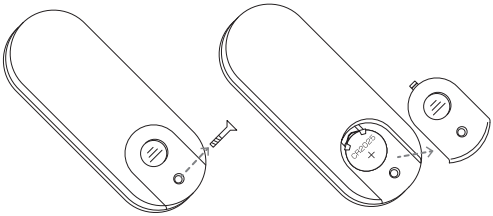

③ 新しい電池をセットします。
※「+」面を上にして、保持パーツに電池をセットします。

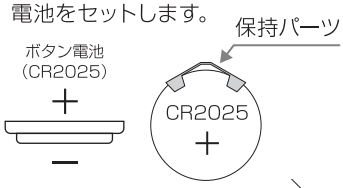

④ 電池カバーを装着し、ネジでとめます。



⚠注意 以下の点を守らないと、液漏れ・発熱・発火・破裂を起こし、火災の原因となります。

■付属の電池は動作確認用です。早めに市販の新しい電池と交換してください。
リモコンの電池は、CR2025 をお使いください。
■リモコンに衝撃をあたえたり、熱くなる場所に放置したりしないでください。
■リモコンを操作しても動作しなくなったら電池の交換時期です。新しい電池に交換してください。
■電池の【+】、【−】を間違えないように正しくセットしてください。
■電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。
また、電池を充電しないでください。
■乾燥した涼しい場所に保管してください。
■電池の【+】と【−】を電気を通す金属で接続しないでください。ヘアピンや針金などの金属製の物を近くに置かないでください。
■長期間使用しない場合は、電池をリモコンから取り出しておいてください。
■小さなお子様の手の届かない所に電池を取り出しておいてください。
■小さなお子様が電池を飲み込んだり舐めないようにご注意ください。
■電池を飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。
※万一液漏れが起こった場合は、素手で触れないでください。
・液が目に入ったり皮膚についた場合は、目をこすらずにきれいな水で洗い、すぐに医師にご相談ください。
・液が衣服についた場合は、きれいな水で洗い流してください。

ご使用前の準備


給水する

●給水は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
●複数の方法で給水が可能です。

1 本体を外し、下部水タンクにホースなどで給水します。

2 上部カバーを外し、上部水タンクに給水します。

3 上部カバーの給水用スリットから給水します。

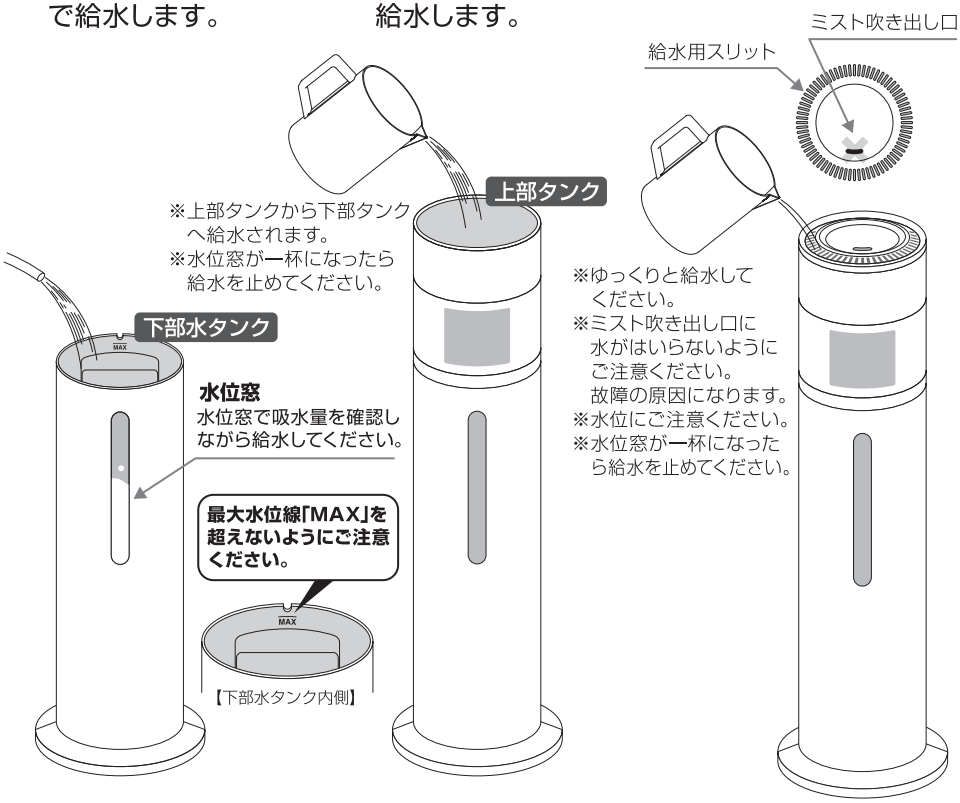

注意

●必ず水道水を使用してください。
40℃以上の水・汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは使用しないでください。

●薬品・香料・精油・アロマオイルなどを本体、水タンクに入れないでください。
カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などを起こして水漏れや周囲の汚損の原因になったりします。


●下部水タンク内側の最大水位線「MAX」以上に水を入れないでください。
水がこぼれると、故障や周囲の汚損の原因になります。

●水タンクの水は、毎日新しく入れ替えていただくことをお勧めします。
水を入れ替えずに長期間使用すると、健康を害する原因になります。
雑菌やカビなどが繁殖し、異臭が発生したり、健康を害したりする原因になります。

ご使用前の準備

設置について

●安定した水平な硬い床に設置してください。
●本体は、以下のように壁や家具などから適当な距離を保ってください。
●設置後、30 分放置してからご使用を開始してください。

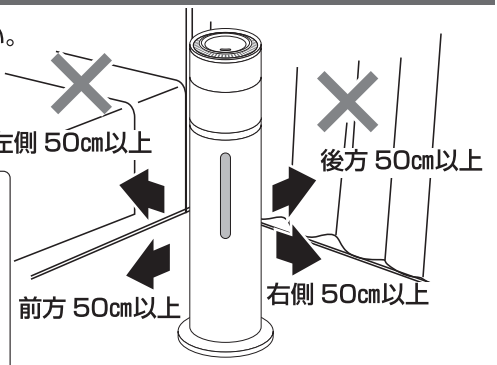


注意

●じゅうたんなど、毛足の長い敷物の上には置かないでください。
不安定になると、転倒の原因となります。

●本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などが、白い粉状になって室内に拡散されます。設置場所には十分注意してください。
近くに置いた家具や電子機器などに白っぽい汚れが付着したり、機器の機能に影響を与えることがあります。

●本製品の近くには携帯電話、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器は絶対に置かないでください。
機器の故障の原因になります。

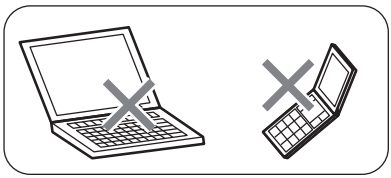

使用する環境に注意

下記のような環境で使用すると、本体や周辺に水滴が付着したり、ぬれることがあります。

●室内の温度が低い状態。
●室内の湿度が高い状態。
●空調機器（エアコンなど）の風が本体に直接あたっている状態。
●室内が無風状態でミストが拡散されない状態。
●加湿設定を「3」で運転しているとき。
●狭い場所や閉め切った場所。

水滴が付着したり周辺がぬれるときは、下記のように対処してください。

●加湿量設定を「1」にする。
●空調機器（エアコンなど）の風向きをかえる。
●ミストが床や壁などに直接あたっていないか確認し、空気中でミストが気化する位置に設置し、壁から離す。

※運転中は床がぬれることがあります。就寝時や近くから離れるときは、とくに注意してください。

使用前に知っておいていただきたいこと

本体の周辺にできる白粉について

●ミストが蒸発したあとの本体や周辺に白い粉状の物が残ることがあります。
この白い粉状の物は、水道水に含まれているミネラル分やカルキが固形化した物で、有害な物ではありませんが本体周辺に電気製品、精密機器（パソコンなど）、家具があると電気製品や精密機器が故障したり、家具を傷める原因になることがあります。

※白粉が付着したときは、水に浸したやわらかいふきんをよくしぼって、すぐにふき取ってください。

超音波振動板周辺の付着物について

●超音波振動板周辺に変色した付着物や白い付着物がつくことがあります。
この付着物は、水道水に含まれているミネラル分やカルキが、水アカ汚れやカルキ汚れとなって付着したものです。

※汚れを放置すると固着して取れなくなり、加湿量が低下いたり、振動板取り付け部が腐食して水漏れする原因になりますので、必ず1週間に1回以上こまめに付属の掃除用ブラシでお手入れし、水を含ませたやわらかいふきんで汚れをふき取ってください。

使いかた

●本製品は、以下の場合に自動で運転を停止します。

・水がなくなった場合
【水切れ】ランプが赤色に数回点滅後、自動的に電源が切れます。
ご使用を続ける場合は、給水してから、再度電源を入れてください。

・湿度設定をおこなっていて、現在湿度が設定湿度よりも高くなった場合
一時的に加湿を停止します。
現在湿度が設定湿度より低くなると、自動的に加湿を再開します。


●上部水タンクの水が少なくなると、自動的に下部水タンクから水を汲み上げます。

※ディスプレイ表示は、各機能の設定によって異なります。本書に示すディスプレイ表示は一例です。

電源を入れる

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●ピッと音が鳴り、ディスプレイのランプがすべて点灯し、消灯します。
その後【電源】ランプが点滅し、スタンバイ状態になります。

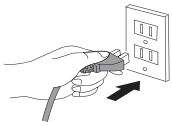



【スタンバイ状態】

2. 本体の【電源 ON/OFF】ボタンまたはリモコンの【電源 ON/OFF】ボタンを押すと、加湿を開始します。



【本体】



【リモコン】

ボタンを押すごとに、オン／オフを切り換えます。

●加湿量「3」で運転を開始します。

●【スリープモード】ランプと加湿量「3」が点灯します。

●ディスプレイには加湿量「3」と「現在の湿度」が交互に表示されます。

〈加湿量〉



〈現在湿度〉



ご使用を終えるときは、電源をオフにしてください。

警告

●外出など、本体から長時間離れる場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因になります。


使いかた

加湿量を調整する

本体またはリモコンの【加湿量】ボタンを
押します。
ボタンを押すごとに、「1」→「2」→「3」の
3段階で加湿量が変化します。



●ディスプレイには加湿量「3」と
「現在の湿度」が交互に表示されます。

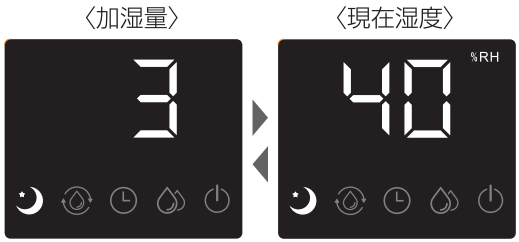

加湿量と加湿時間

加湿量表示	加湿量	連続使用時間
1(弱)	約220ml/h	約60時間
2(中)	約340ml/h	約39時間
3(強)	約400ml/h	約31時間


湿度設定をする

本体または、リモコンの【湿度設定】ボタンを
押します。
ボタンを押すごとに、「30」、「35」、「40」‥‥
というように、5%刻みで湿度を設定することが
できます。
最小 30%RH～最大 95%RH の間で設定します。



・湿度設定は、55%～95%→30%～50→「ー ー」(オフ)→と表示します。
(初期設定)

・設定したい湿度に合わせ、
数字が点滅から点灯に変わったら
設定完了です。

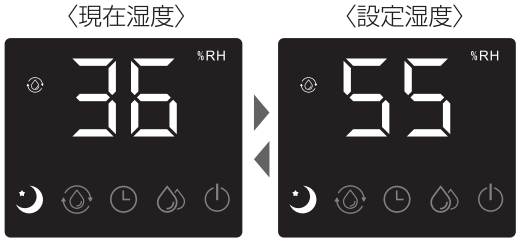

・設定湿度「95%RH」のときに
押すと、「室温」が表示され、
湿度設定がオフになります。

・ディスプレイには、「室温」と
「現在湿度」が交互に表示されます。

※設定湿度が現在湿度に達すると、一時的に加湿を停止します。
現在湿度が設定湿度より低くなると、自動的に加湿を再開します。

使いかた

タイマーを設定する


本体またはリモコンの【タイマー】ボタンを押します。
ボタンを押すごとに、「01」、「02」、「03」…
というように、1時間刻みでオフタイマーを
設定することができます。
最大 14 時間まで設定することができます。


【本体】


【リモコン】

- 設定したい時間に合わせ、
  数字が点滅から点灯に変わったら設定完了です。
- もう一度【タイマー】ボタンを押すとオフタイマーがオフになります。
- ディスプレイには、「現在湿度」→「タイマー時間」が
  順に繰り返し表示されます。

〈現在湿度〉　〈タイマー時間〉

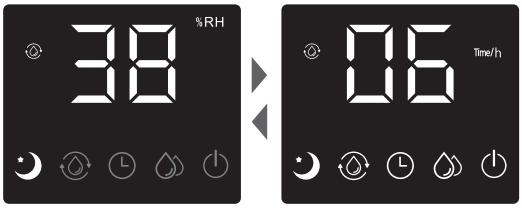

スリープモードで運転する

ディスプレイを消灯して運転します。
本体または、リモコンの【スリープモード】ボタンを
押します。


【本体】


【リモコン】

- 5 秒後にディスプレイが消灯します。
- いずれかの操作ボタンを押すと、ディスプレイが
  点灯します。



お手入れのしかた

注意

●必ず電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをおこなってください。
●水タンク内の水をすべて捨ててください。
●シンナーやベンジン、アルコール、金属たわし、研磨パッドや研磨クリーナーを使用しないでください。傷がつく可能性があります。


本体外観（お手入れの頻度：1週間に1回）

丸洗いできません。

蛇口から直接水を流し入れながらお手入れしない。

●よくしぼったやわらかいふきんで汚れをふき取ります。
●落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんをよくしぼってふき取ります。
さらに乾いたやわらかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。

※強くこすらないようご注意ください。
傷の原因になることがあります。

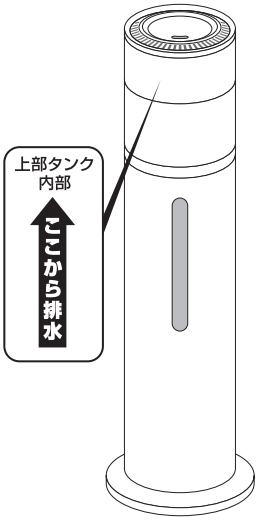


本体内部（お手入れの頻度：1週間に1回）

丸洗いできません。

蛇口から直接水を流し入れながらお手入れしない。

●上部タンクに残っている水を排水方向に傾け排水します。
●付属のお手入れ用ブラシで汚れを取り除きます。
●よくしぼったやわらかいふきんで汚れをふき取ります。
●超音波振動板と上部タンク内の汚れは、水を含ませたやわらかいふきんでふき取ります。

※超音波振動板、上部タンク内に水アカやカルキ汚れが固着する前に、必ずこまめにお手入れをしてください。
※超音波振動板の汚れを取り除く際は、衝撃を与えないように丁寧におこなってください。
※超音波振動板は、漂白剤、磨き粉、たわし、スポンジの研磨面、金属ブラシ類などの傷が付きやすいものでこすらないでください。
超音波振動板の表面に傷が付き、故障・腐食の原因になります。
※送風口に絶対に水を入れないように注意してください。
内部に水が入り、ショート・感電・火災の原因になります。

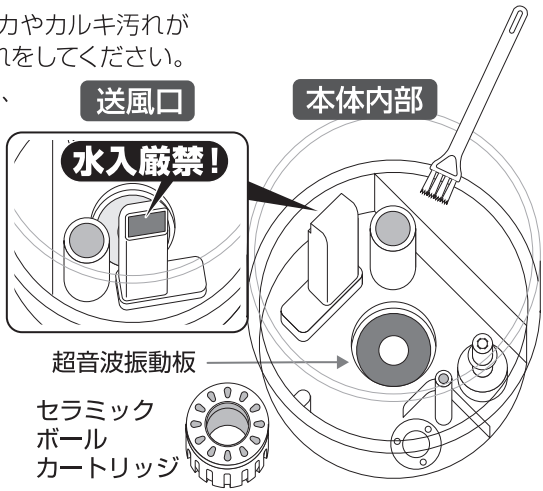


お手入れのしかた

上部カバー・下部水タンク（お手入れの頻度：毎日）

丸洗いできます。

本体から取り外し、水洗いしてください。


水垢などの汚れが落ちにくい場合は、
薄めた台所用中性洗剤をご使用ください。
その後、洗剤の成分が残らないように
よくすすいでください。

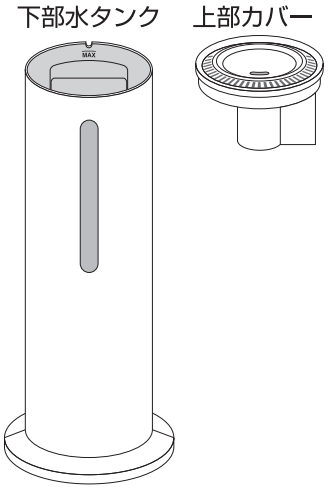

セラミックボールカートリッジ（お手入れの頻度：1週間に1回以上）

丸洗いできます。

- セラミックボールカートリッジを水洗いしながら、数回軽く振って内部の汚れを落とし、表面の汚れをやわらかいふきんでふき取ります。
- 汚れで目詰まりしているときは、付属のお手入れ用ブラシで取り除きます。

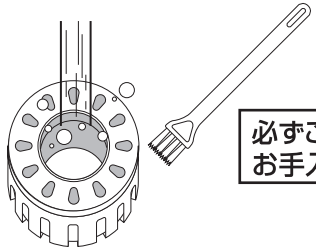

**必ずこまめに
お手入れしてください。**

- セラミックボールカートリッジは使用にともない効果が低下します。
  1シーズンごとの交換をおすすめします。
  ※セラミックボールカートリッジの購入については、
  20ページの「製品に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。

保管について

お手入れが終わったら、水を拭き取って十分に乾燥させてください。
必ず完全に乾燥した状態で梱包箱かポリ袋に入れて保管してください。

注意

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない、結露しない場所に保管してください。
- 振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。

故障かな?と思ったら

以下のような場合は、修理をご依頼される前にもう一度お調べください。

症状	ご確認ください
【電源（ON/OFF)】ボタンを押しても加湿が始まらない	・電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ➡ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ・水タンク内の水が不足していませんか?水が不足していると、【水切れ】ランプが赤色に点滅します。 ➡ 電源を切り、水タンクに給水してください。 ・電源ケーブルが破損している、または誤動作している。 ➡ ただちに使用を中止して、弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。
ミストが出ない	・現在湿度が設定湿度に達すると、加湿を一時停止します。 ➡ 設定湿度を上げるか、【加湿量】ボタンを押して加湿量を調節してください。 ・水の汲み上げ中ではありませんか？ ➡上部水タンクの水がなくなると、下部水タンクから水を汲み上げます。汲み上げには約 30 秒かかり、その間は一部の機能が制限されます。汲み上げが終わるまでお待ちください。 ・【電源（ON/OFF)】ボタンを押していますか？ ➡【電源（ON/OFF)】ボタンを押してください。 ・汲み上げホースは曲がっていませんか？ ➡真っ直ぐにして使用してください。
ミストが突然止まる	・タイマー設定によって自動的に電源が切れていませんか？ ➡ ご使用を続ける場合は、電源を入れ直してください。 ・水が不足している可能性があります。 ➡ ディスプレイに【水切れ】ランプが点灯していたら、水タンクに給水してください。 ・現在湿度が設定湿度に達すると、加湿を一時停止します。 ➡ 設定湿度を上げるか、【加湿量】ボタンで加湿量を調整してください。
ミストの量が少ない	・超音波振動子が汚れていませんか？ ➡ 超音波振動子をお手入れしてください。
湿度が上がらない	・適用床面積より広い部屋で使用していませんか？ ➡ 適用床面積内の部屋で使用してください。
【水切れ】ランプが赤色に点灯する	・水タンク内の水が不足している、または水位が低くなっていませんか？ ➡ 水タンクに給水し、1 分程度お待ちください。
異音がする	・水が不足していませんか？ ➡ 一度電源を切って給水してください。 ・不安定な場所に設置されていませんか？ ➡ 安定した水平な場所に設置してください。 ・故障している可能性があります。 ➡ 弊社お客様サポートセンターへご連絡ください。

故障かな?と思ったら

症状	ご確認ください
床がぬれる	・室温が低くありませんか？ ➡ 室温が低いと、床がぬれやすくなります。室温を上げてください。
製品に白っぽい汚れが付着する	・硬水など、ミネラル分が多い水を使用していると、成分が固まって周囲に付着することがあります。 ➡ なるべく硬水以外をご使用ください。また、定期的にお手入れをおこなってください。
においがする	・本体や水タンクが汚れていませんか？ ➡ 本体や水タンクをお手入れしてください。 ・水が古くなっていませんか？ ➡ いったん水を捨て、水を入れ替えてください。 ・製品が新しいと、においがすることがあります。 ➡ 時間の経過とともになくなります。
吹き出し口以外からミストが漏れる	・本体、上部カバーが正しく取り付けられていますか？ ➡いったん電源を切って電源プラグを抜きパーツを正しく取り付けてください。 ・水タンクまたは本体が破損している可能性があります。 ➡ただちに使用を中止して、弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

製品仕様

品名	13L 超音波加湿器
型番	RM-249TE
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	25W
容量	13L
加湿量	1(弱):約220ml/h、2(中):約340ml/h、3(強):約400ml/h
連続加湿時間	約31時間(加湿量3の場合)
湿度設定範囲	30%～95%（自動加湿調整機能）
最大適用範囲	木造和室：約7畳
	プレハブ洋室：約11畳
加湿方式	超音波
ミスト調節	3段階
タイマー設定	1～14時間（1時間刻み）
本体寸法	約φ242×770（高さ）mm
本体質量	約2.5kg
電源コード長	約1.5m
付属品	リモコン(動作確認用電池含む)、ベース固定用ドライバー、
	お手入れ用ブラシ、ベース部固定用ネジ6本(予備2本含む)、
	取扱説明書（保証書付き）

※製品の改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。
※付属の電池は動作確認用です。早めに市販の新しい電池と交換してください。
　リモコンの電池は、CR2025をお使いください。

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、本書裏表紙の保証書の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店もしくは弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。

■ **この製品は家庭用です。**
この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■ **万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理（有料）をご依頼ください。**
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ **保証書**
この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。
保証書は再発行いたしません。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ **修理をご依頼いただく際は**
【保証期間中の場合】
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

■ **補修用性能部品の保有期間**
この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ **アフターサービスについてご不明な場合は**
アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせ窓口

0570-02-1184

〒331-0811　埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32
受付時間：10時 ～ 17時(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

●下記からもお問い合せいただけます。
http://www.tsnetwork.jp/support/

販売元：ダイアモンドヘッド株式会社
〒108-0073　東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル

保証書

商品名	**13 L 超音波加湿器**	保証期間	お買い上げ日から **本体 1 年間**
型番	**RM-249TE**		
お買い上げ日	年　月　日		
お客様	〒　－ ご住所		
	お名前　**様**	お電話	
販売店名・住所 電話　印			

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、弊社お客様サポートセンターへ修理をご依頼ください。

※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料修理規定】

1. 正常な使用状態（取扱説明書、本体に添付されたラベルなどに従って使用した状態）で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
   （イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
   （ロ）お買い上げ後の転倒・取り付け場所の移動・輸送・落下などによる故障や損傷。
   （ハ）火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障や損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など）に使用された場合の故障や損傷。
   （ホ）本書をご提示いただけない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えられた場合。
   （ト）譲渡・転売・中古販売・オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証いたしかねます。

ROOMMATE®