Size:90×150mm

保証書（持ち込み修理）

品　　名	マイポータブル洗濯機
品　　番	RM-256H
保証期間	お買い上げ日より　1　年
お買上げ日	年　月　日
お客様	ご住所　〒 お名前 TEL
販売店 （またはお買い上げ証明書）	所在地　〒 名　称 TEL

販売元

ダイアモンドヘッド株式会社

サポートセンター

0120-123-187


※お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください

受付時間 10:00-12:00//13:30-17:00（土・日・祝日を除く）

ROOMMATE®

マイポータブル洗濯機

My Portable Washing Machine

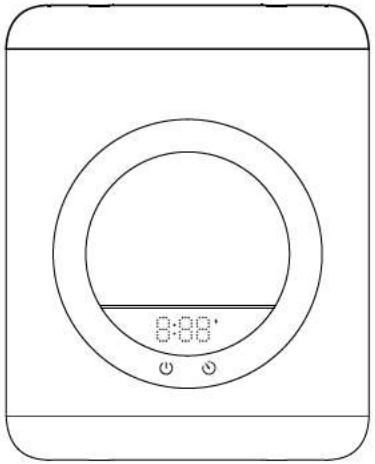

取扱説明書

RM-256H

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書には保証書が付属しております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」および「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い内容
⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

	左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。
	左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

安全上のご注意

⚠危険

禁止

●火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない
・周囲温度が40℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管・放置しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。

●火への投入、加熱をしない
・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。

●釘を刺す・切る・潰す・投げる・落とす・振動を加える・硬い物で叩くなど、衝撃を与えない
・発熱、発火、破裂のおそれがあります。

●分解・修理・改造をしない
・発火、感電、けがの原因になります。

⚠警告

禁止

●本製品を本来の用途以外に使用しない

●水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない
・充電ポートに水が浸入し、発煙、発火、感電の原因になります。

●以下の場所では使用、充電しない
- 引火性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
- 火気（コンロ、ストーブなど）の近くや高温の場所
- ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所

・発煙、発火、破裂、感電などの原因になります。

●充電ケーブルを以下のように扱わない
- 傷つけない
- 無理に曲げない
- 無理にねじらない
- 熱機器に近づけない
- 束ねない
- 加工しない
- 重いものを載せない
- 機器に挟まない
- 踏まない
- 無理に引っ張らない
- 引っかかりやすい場所に置かない

・発煙、発火、感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠警告

禁止

- ●充電ケーブルを接続した状態で動作させない
  - ・充電ポートに水が浸入し、発煙、発火、感電などの原因になります。
- ●使用中または使用後、ペットや子供の手の届く所に置かない
  - ・発煙、発火、事故などの原因になります。
  - ・ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。
- ●本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない
  - ・万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
  - ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- ●周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない
  - ・破裂や火災のおそれがあります。
- ●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
  - ・破裂や火災のおそれがあります。
- ●内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
  - ・発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
- ●洗濯物が完全に止まるまで、洗濯槽内に手を入れない
  - ・洗濯物が手に巻き付き、けがの原因になります。
- ●運転中にふたを開けない
  - ・けがの原因になります。
- ●引火物（揮発性溶剤）や引火物が付着した洗濯物を洗濯槽に入れない
  - ・自然発火の原因になります。
- ●洗濯物が入った状態で、MAX線以上の水を入れない
  - ・水が溢れ、感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠警告

強制

- ●破損や亀裂、変形、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
  - ・異常があった場合は、事故などの原因になるため使用しないでください。
- ●充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する
  - ・ほこりなどが付着している場合は取り除いてから充電をしてください。水分が付着している場合は充電しないでください。
- ●充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
  - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- ●以下の症状のときは、ただちに使用を中止する
  - • 本製品が異常に熱い
  - • 本製品に深いキズや変形がある
  - • 焦げくさい臭いがする
  - • ビリビリと異常に電気を感じる
  - • ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
  - • 動作しないなど不具合が生じた場合
  - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- ●内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
- ●注水時・排水時は必ず動作を停止する
  - ・感電のおそれがあります。

安全上のご注意

⚠注意

禁止

●安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）に単独で機器を使用させない
・感電、けがのおそれがあります。
●自分で正しく操作できない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
・事故やけがの原因になります。
●使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない
●運転中、ふたの上に重い物を置いたり、力を加えない
・変形して水が漏れ、感電、ショートの原因になります。
●以下のような場所に保管しない
• 屋外や窓際など雨や水のかかる場所
• 油煙や湯気、湿気の多い場所
• 寒暖の差が激しい場所
• 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
• 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
・火災、感電、故障、けがの原因になります。

安全上のご注意

⚠注意

強制

●付属の充電ケーブルで充電する
●乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。
●家電製品やパソコン、携帯電話などの精密機器の近くに置かない
●本体を移動する際は、洗濯槽が完全に停止したことを確認する
・けが、感電などの原因になります。
●使用後やお手入れの際は必ず電源を切り、充電ケーブルを抜く
・火災、感電、故障の原因になります。
●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持って抜き差しする
・断線、ショート、感電の原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、製造元および販売元はその責任を負いません。


使用上のご注意

●本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
●水平で安定した場所に置いてご使用ください。
●洗濯物を入れた後、水位上限ライン（MAX）まで水を入れてください。
●洗濯に60℃以上のお湯は使用しないでください。変形のおそれがあります。
●空運転をしないでください。故障の原因になります。


各部の名称

本体

正面

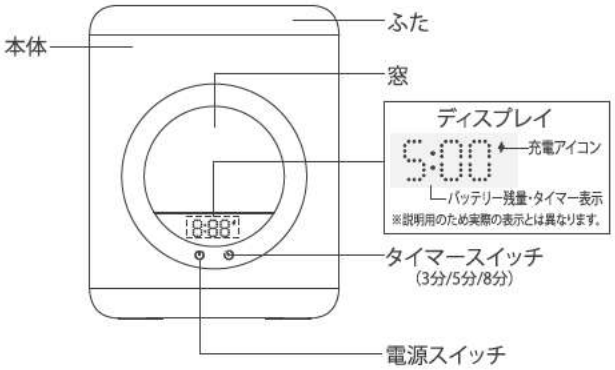


背面

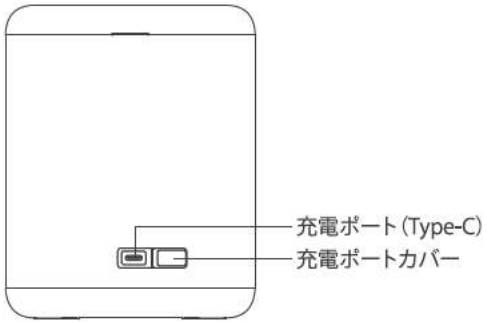


各部の名称

洗濯槽

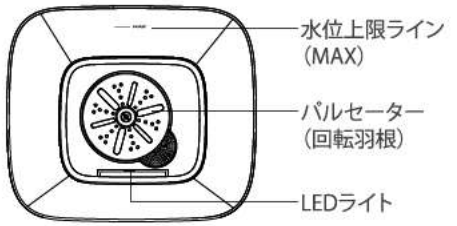

底面

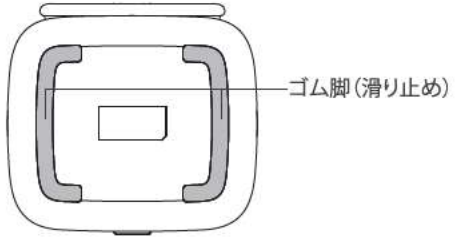

付属品

充電ケーブル(USB Type-A to C)




Type-Aプラグ　Type-Cプラグ

充電のしかた

●次のようなときは充電をしてください。
・ご購入後はじめてご使用になるとき
※ご購入時には電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。
・長期間使わなかったとき
●湿気のない、水のかからない場所で充電してください。

充電方法

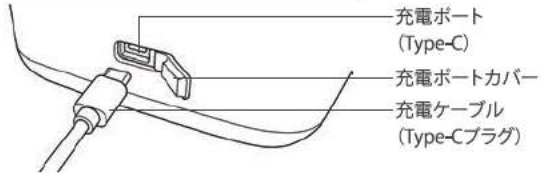

●充電する際は、付属の充電ケーブル（USB Type-A to C）を使用してください。
100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター（別売り）を使用してください。

①充電ケーブルのType-Aプラグを電源を供給するUSBポートに接続します。
②充電ポートカバーを外して、充電ケーブルのType-Cプラグを本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。
充電中は［ディスプレイ］に充電アイコンが点滅し、充電量が表示されます。
『充電時間の目安』 約3時間
③満充電になると充電アイコンが点灯し、充電量「100」が表示されます。
④充電完了後は充電ケーブルを取り外し、充電ポートカバーを取り付けてください。
※本製品は充電しながら使用することはできません。

充電のしかた

市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。
ACアダプターの推奨仕様
・出力（OUT PUT）：5V/2A以上
・出力端子：USB Type-A端子
※市販されているすべてのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

充電切れについて

●充電量が少なくなった場合は、早めに充電を行ってください。
●運転中に充電が切れると信号音が鳴り、運転が停止します。
運転停止後、［ディスプレイ］に電池残量「00」（5回点滅）を表示し、電源が自動的に切れます。
充電切れのまま放置せず、充電を行ってください。
※充電切れのまま長期間放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

お願い

●充電ケーブルを外すときは、ケーブルを持たずに先端のプラグを持ってください。
断線による故障の原因になります。
●ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、ACアダプターなどの充電器をテレビなどから2m以上離してください。

使用方法

洗濯前の確認

●窓部分の保護フィルムを取り外してご使用ください。
●衣類のポケットに金属類や紙類が入っていないことを確認してください。
●色の濃いものと薄いものは分けて洗濯してください。色移りのおそれがあります。
●泥や砂などを事前に落としてから洗濯を行ってください。

水量と洗剤量の目安

●洗濯に使用する水量は約2Lです。
※洗濯物の容量を含む総水量が2Lです。
●液体洗剤の使用量は約2mLが目安です。
※ペットボトルキャップ（約7mL）の1/3程度を目安にしてください。

使用方法

洗濯量の目安

●本製品で洗濯できる量は、最大約50g（乾いた状態）です。

種類	1点の重さの目安	洗濯できる量の目安
洗えるマスク 	10~20g	2~5枚
下着（ショーツ） 	20~40g	1~2枚
靴下 	40~50g	1ペア
赤ちゃんの衣類（ベビー肌着） 	30~50g	1枚
ペット用衣類 	30~50g	1枚
ハンカチ 	15~30g	1~3枚

※上記は各種類を単独で洗う場合の目安量です。複数種類を同時に洗える量ではありません。
※洗濯物の素材・厚さ・形状によっては、洗濯できない場合や、洗える量が変わる場合があります。

使用方法

洗濯方法

❶洗濯物と水を入れる
・洗濯槽に洗濯物を入れます。
・水をMAX線（約2L）まで入れます。
※60℃以上のお湯は使用しないでください。

❷洗剤を入れる
・洗剤を入れ、ふたを閉めます。

❸電源を入れる
・［電源スイッチ］を約2秒タッチすると信号音が鳴り、充電量が点滅表示されます。
※操作しないまま約1分間経過すると、自動的に電源が切れます。

❹洗濯時間を設定する（必須）
・［タイマースイッチ］をタッチする毎に信号音が鳴り、洗濯時間が点滅表示されます。

タッチ回数	洗濯時間
1回目	3分
2回目	5分
3回目	8分
4回目	設定なし※（充電量表示）
5回目	3分に戻る

※設定なしの場合、洗濯は開始されません。

使用方法

❺洗濯を開始する
・［電源スイッチ］をタッチすると洗濯を開始します。
・洗濯中はLEDライトが点灯し、［ディスプレイ］に残り時間が表示されます。
・洗濯中に［電源スイッチ］をタッチすると洗濯を一時停止し、再度タッチすると再開します。
※洗濯を中止したい場合は、［電源スイッチ］を約2秒タッチして電源を切ってください。

❻洗濯終了
・洗濯が終了すると信号音が鳴り、運転を停止します。
・［ディスプレイ］は再び充電量の点滅表示に変わります。

❼排水
・［電源スイッチ］を約2秒タッチして電源を切ります。
・洗濯槽から洗濯物を取り出します。
・本体を両手で持ち、上部から排水します。

❽すすぎ
・洗濯物を洗濯槽に戻し、洗剤を入れずに手順の❶から❼を繰り返します。
・取り出した洗濯物は手で絞って干してください。
※本製品には脱水機能はありません。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

●お手入れの際は必ず電源を切り、充電ケーブルを抜いてください。
●本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
●住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。

外側のお手入れ

●乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
●水洗いは絶対にしないでください。

⚠警告 **水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない**
・充電ポートに水が浸入し、発煙、発火、感電の原因になります。

洗濯槽のお手入れ

●洗濯槽、ふたに洗剤の残りがある場合は、水で洗い流してください。
●パルセーター（回転羽根）を取り外しての清掃はできません。

保　管

●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
●使用後は水気をよく切ってから保管してください。
●以下のような場所を避けて保管してください。
・屋外や窓際など雨や水のかかる場所
・油煙や湯気、湿気の多い場所
・寒暖の差が激しい場所
・腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
・直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
・幼児や操作方法の分からない人の手の届くところ

お手入れ・保管・廃棄

廃　棄

●廃棄する際は、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。
●本製品にはリチウムイオン電池（充電式電池）が内蔵されています。電池は取り外しできない構造のため、廃棄の際は電池を取り外さず、製品ごと適切に処分してください。
●充電式電池を一般ごみに混入すると、収集・処理過程で火災事故の原因となる場合があります。



製品仕様

品　　名	マイポータブル洗濯機
品　　番	RM-256H
カ　ラ　ー	ホワイト
外形寸法	幅170×奥行き155×高さ210mm
質　　量(約)	810g
主な材質	ABS樹脂、ポリカーボネート
標準使用水量	2L
洗濯容量(約)	50g
バッテリー	リチウムイオン電池　3.7V　4000mAh(3.7V　2000mAh×2　14.8Wh)
電　　源	DC5V/2A
定格消費電力	10W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	3時間
洗濯時間	3分間・5分間・8分間
使用回数(約)※	3分間:70回 5分間:40回 8分間:20回
使用環境温度	10℃～40℃　(充電環境温度:10℃～35℃)
付　属　品	充電ケーブル(USB Type-A to C)、取扱説明書
生　産　国	中国

※使用回数は満充電時の目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態などにより異なります。

ACアダプター(5V/2A)は付属していません。市販のものをご用意ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、使用を中止してください。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合はただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※ 販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、押印のうえ、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。
●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害および、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
⑪消耗部品の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理(もしくは交換)をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。