保証書

本書は本保温電気瞬間湯沸かしの製品を保証します。
本製品が保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

＜保証規定＞

●取扱説明書、本文中記載内容などの注意事項に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、当社の責任において無償修理または代品交換致します。
●保証期間内に故障し無料修理を受けます場合は、お買い上げの販売店、または当社に製品を持ち込んでいただくか、ご郵送費ご負担の上、当社へご送付ください。
次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
・本保証書に販売店、お買い上げ年月日の記載がない場合、又書内容を書き換えられた場合。
・本製品のご保存がいい場合、（常空気入機で空調の場合、風雪の状態のような場合）
・本書は保証の為のものです。ご状況に使用してください。
・ご使用上ご注意とされ機能全等、本製品の機器
・ご使用上の誤り、ご使用上の誤り、ご使用上の場合、改造、天災、地変等による故障または損傷。
・保証期間内の場合、修理時などに故障の原因、ご使用方法の場合の確認などは調査。
お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書ご持参ご提示の上、お買い上げ店に修理を依頼ください。
修理時の保証書ご持参いただく際に限っての調査期間、保証期間内でもお客様にてご負担いただきます。
この保証書は、本書に記載の期間、条件のもとにお買い上げ店が無償修理を約束するものです。この保証書によって、保証書を発行してもらうまたはなりの中の事業者に対する法律の法律上の権利を制限するものではありません。
本書は法律上のものにおいての保証です。（To is 約束は法律 to 保証は約束）
保証書に記入されていない個人情報（本保証書記入内容）は、保証期間内の修繕情報保証及び安全点検活動のために利用させて頂きますことがございます。ご了承ください。それ以外の目的で使用することは、決して致しません。
提供する第三者に対しては、個人情報の取扱いに関する法律に基づいて適切に対応します。

品名・品番	5L 電気保温ポット(RM-214H)（室温用）
お買い上げ日	年　月　日
保証期間	本書ご提示日から1年間(部品保有期間5年)
お客様	ご住所 〒 お名前 様 お電話 （　）　－
販売店	住所 店名 電話

●お客様方は安全ご使用上の保証及び保温の使用時に、使用中に生じた故障、その他の不具合または品の製品品の取扱によって使用されたお客様については、これに対する責任は、当社は負いかねます。

本製品は一般家庭用の製品です。会社事務所、飲食店、食堂、施設等、または不特定多数のご使用に関しては保証の対象外となりますのでご了承下さい。

発売元 ROOMMATE ダイアモンドシャワー株式会社
〒136-0073 東京都墨田区亀戸2-7-13 T.D.S.三鈴ビル7F
輸入元 ㈱ユニ・ライム株式会社 電話番号 0570-021-031
〒121-0054 東京都足立区梅島3丁目5番1号 ユニ・ライム梅島ビル 1F 9時～17時、土日祝日は休業日
修理時の保証書ご持参いただくに際に限っての調査期間、保証期間内でもお客様にてご負担いただきます。

受信表示　安全に正しくご使用いただくために、日頃から表現をおこなってください。

受信表示	意味
ご確認ください	①ロータリスイッチのプラグが、緩い、ゆるくなっている。 ②ロータリスイッチのプラグが、ゆるくなっている。 ③ロータリスイッチ、ゆるくなっているかどうかを、ご確認ください。 ④ロータリスイッチ、ゆるくなっているかどうかを、ご確認ください。

安全上のご注意

この取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。それぞれの意味をよく理解の上、この取扱説明書を お読みください。これらの マークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずマークどおりに。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害が想定される内容を示します。
⃠	禁止事項を示しています。
❗	必ずご実施頂ける内容を示す図が掲げています。

感電・やけど・火災・故障等を防止するために、ご使用前に本書をよくお読みの上正しくお使いください。

⚠警告



お手入れの方法

⚠ お手入れはまず電源プラグを抜いて、本体が冷めた状態から行って下さい。

・日常よりこまめにお手入れをしてください。（長期間お手入れをしないと汚れがこびりついて落ちにくくなります。）
・ご使用により内容器にあかやのじい浮遊物などが付着します。
・汚れが落ちない場合は、クエン酸洗浄をおすすめします。

フタ・本体外面　かたく絞った布で汚れをふき取る。

内容器　ぬれたスポンジ等でふき、水を入れてすすぐ。

内フタパッキン　内フタパッキンは消耗品です。
フタのすき間からのぞきはして、新しい内フタパッキンと交換してください。交換の時は お買い求めの販売店、発売元に相談下さい。



・白い浮遊物（ミネラルの結晶）・石灰色、黒点、粒色などの変色・赤さび状のはみ（もらいさび）・さびつき等衛生上問題ありませんが、ごまめにお手入れをしてください。

水垢のお手入れ

湯あかしやの音が大きくなる、お湯の出真合が悪くなる、お湯に白いものが浮くなどの症状が発生けたときは、以下の手順で水垢除去してください。
お使いいただく経過に伴い本体内側に白い汚れが付着します。これは水に含まれる『ミネラル』成分が固形化したものです。これは「水あか」と呼ばれるもので有害ではありません。まず品質の不良ではありません。

①内容器の「FULL」の目盛まで水を入れて、クエン酸（市販品）約100～150g入れて混ぜてください。
②フタを閉めてお湯を通水したのち、使用後しばらくは保温温度にしない。（やけどの原因）
③クエン酸の臭いを取るために、満水目盛りまで水を入れてお湯を沸かします。
④「給湯」でお湯を全部出します（お湯の通路やポンプ内を通し洗浄します。）
⑦残りのお湯を全部すてます。
●長期間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてください。

⚠ 注意
・食器洗い剤規格や酸素系漂白剤を使わないでください。（変形の原因）
・スポンジ・洗剤・シンナー類・クレンザー・漂白剤・金属たわし・ナイロンたわし・化学ぞうきんなどは使わない。
・スプレー（殺虫剤や接触剤など）をかけないで下さい。

安全上のご注意

⚠注意

ご使用方法

⚠ 注意
本製品は空気を防止機能がついており、異常な加熱状態になった場合、自動でかけ、ふたを開けることができます。自動で電源が切れた場合はマグネットプラグをれ、しばらく経ってから使用下さい。なぎすぐに電源が切れる場合が頻繁に発生する場合は使用を中止し販売店、発売元、輸入元に使用下さい。

初めてお使いになるとき、長期間お使いになりなかった場合は、一度湯を沸かし、何度か続けて飲り湯を捨ててから使用ください。また使いはじめはプラスチックや金属などのにおいがなくなりますまで使用されるとに少なくなります。

1 フタを開けます。

2 別の容器を使い、内容器に水をいれます。

注意
必ず満水目盛「FULL」のラインを超えないでお使いください。
入れ過ぎた場合、注ぎ口からお湯がこぼれたり、給湯時に蒸気口より蒸気したお湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。
・水以外の液体は絶対に入れないでください。

3 フタを「カチッ」と音がするまで確実にしめます。
プッシュロックボタンをOFFにします。

注意
フタが確実にしめていないと前に閉じたと前に熱湯がこぼれて大変危険です。

安全上のご注意

⚠注意

●給水目盛りを超えて使用しないでください。給水目盛以下にしないでください。空だきになり故障の原因になります。

RM-214H
5L 電気保温ポット（家庭用）
取扱説明書

ROOMMATE

「保証書付」保証書は、取扱説明書のP11についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は「電気保温ポット(RM-214H)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。
また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。

もくじ

◎安全上のご注意　1～4
◎各部の名称　5～6
◎ご使用方法　7,8
◎お手入れの方法　9
◎製品仕様・修理かな・アフターサービス・10
◎保証書／保証規定　11

製品仕様　室温約20℃

電源	AC100V 50/60Hz	コード長	1.1 m
消費電力	500W（沸騰時） 37W（保温時）	外形寸法	幅220×奥行290×高さ390mm
容量	5.0L（有効容量約4.6L）	重量	2.1kg
		付属品	マグネットプラグコード×1

高いは、最寒地などの特定地域においては、従来の熱伝導が最寒すぐい場所まで、こうした地域での使用は安全ムイ点部ではございません。

●お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。　MADE IN CHINA

故障かなと思ったら

×以下の場合は故障ではありませんが、修理を依頼する前にもう一度ご確認ください。

症状	原因	処置
電源プラグ（マグネットプラグ）が抜けている。	電源プラグ（マグネットプラグ）がしっかりと差し込まれていない。	電源プラグ（マグネットプラグ）をしっかりと差し込んでください。
お湯がわかない。	マグネットプラグがご使用中ではずれている。	電源プラグを抜いてから、マグネットプラグを正しくはめてください。
	内容器に水が入っていない。空だきになっている。	空だきするとランプが点きます。（安全装置が作動します。）
	プッシュロックボタンが「OFF」になっている。	プッシュロックボタンを「ON」にして、ゆっくりとボタンを押して、確実にします。
お湯が出ない。出にくい。	フタが閉まっていない。	フタを確実に閉める。
	内フタパッキンが傷んでいる。	内フタパッキンを交換する。
	内容器に水あか等がついている。	内容器の水あかを洗えてください。
	湯と冷水が混ざっている。	冷水が混ざっていると湯が出にくくなる場合があります。
お湯が長時間出る。	湯水容量が「FULL」ラインまでは出ない。	「FULL」ラインまでは出ない。
ポットのお湯が真っ。	初めて使用の時、しばらく使っていなかった。	使用中は、ときどきお湯を使用する。
	内容器の容量を超えて使用している。	内容器の容量を超えて使用しないでください。
お湯にいやなにが浮く。	内容器にいやな臭みがのがたるので、ときどきお湯を使用する。	内容器の内容器の臭みを洗えてください。
湯あかいが浮いてきます。	長時間入れたままにしていると湯あかが浮いてきます。	内容器の内のものを捨ててください。
本体が熱くなる。	長時間電源に接続されている場合は、本体が熱くなります。	電源プラグを抜いてください。

修理は、電源コード・内容器がある場合のみ使用の場合はたちに使用する中止し、販売店、発売元に相談下さい。

アフターサービスについて

修理・お取り扱いのご相談はお買い上げの販売店へお申し付けください。
製品の保証
・この商品ご製品保証書がついています。（P11）
・保証書は当社ホームページの相に販売店で「お買い上げ」「販売店名」の記入を必ず受けてください。
・保証期間（お買い上げ日から1年以内）
・保証書の記載内容により修理をしいたします保証期間でも有償となる場合があります。
・保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。
・この製品は日本国内用に設計、開発されています。
（電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません）

安全上のご注意

⚠警告



ご使用方法

4 マグネットプラグをプラグ差込口に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

5 通電後「わかす」ランプが点灯し湯沸しを開始します。湯が沸くと「保温」ランプが点灯し自動的に保温状態となります。

お湯をそそぐ（給湯プッシュボタン）

6 プッシュボタンをONにしてゆっくり給湯ボタンを押します。
・プッシュボタンを押しメ押さない。（蒸気口から お湯が噴出する場合があります。）



ご使用後

必ず残り湯を捨てください。残り湯を放置すると内容器の変色や腐食の原因になります。
①マグネットプラグコードを抜き、フタをはずします。
②両手で本体を持ち、湯すて位置の所から後ろ湯を捨てます。

安全上のご注意

⚠警告

異常な状態のまま使用した場合、火災・感電の原因となります。
以下の様な場合は使用を中止し、販売店、発売、輸入元に ご相談下さい。
・電源プラグ、コードが異常に熱くなる。
・電源プラグ、コードを動かすと通電したりしなかったり、作動が不安定。
・異臭がしたり、煙がでる。
・本体が変形したり、異常に熱くなる。

⚠警告
使用中、電源プラグやコードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止してください。

⚠注意

・空焚きは絶対しない。水が少ない状態、入っていない状態で電源プラグをコンセントに差し込まない。
・テーブルが傾つく事があります。傾つかずやすいテーブルの上には使用しない。また本体をひかずつ可動しない。
・周りが調まれた空間で使用しない。蒸気が天板に当たるような場所では使用しない。
・ヒーターなどの熱源の近くで使用しない。
・熱に弱い樹脂（ビニール製のテーブルクロス等）の上には使用しない。
・使用しないときは内側に残った水を捨てる。
・水以外の液体は絶対に入れないでください。（酒、ジュース、牛乳、水等）
・給水時は別の容器から給水し、直接蛇口から給水しない。
・ポットの内のお湯は絶対に入れないでください。

本製品を業務用などで使用しないでください。（一般家庭用）
本製品は海外ではご使用にはできません。（国内専用）

・お湯がなくなると、注ぐときにお湯が勝いよく出ることがありますのでご注意ください。
・飲後まで給湯した、少量の湯が内容器内に残ります。空だき防止のため、異常ではありません。湯沸かしおよび保温中は本体がなくなりますのでご注意ください。
・湯沸かし直後はフタを開けないでください。たくさんの蒸気が出て危険です。
・湯沸かし中は給湯しないでください。お湯が飛び散り、やけどを 恐れがあります。
・蒸気口をふさんなどでふさがないでください。湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。
・マグネットプラグを外しても、給湯はできますが、保温機能はありません。
・1日目のお湯は、ぬるくなる事があります。
・注ぐときに本体が固ならないように注意してください。お湯がこぼれて、やけどを する恐れがあります。
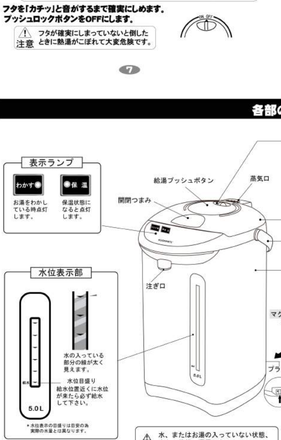
各部の名称